SAMSUNG

GT-I9295

Kasutusjuhend

www.samsung.com

Käesolevast juhendist

Tänu Samsungi kõrgetele standarditele ning tehnoloogilisele asjatundlikkusele võimaldab antud seade kõrgekvaliteedilist mobiilsidet ja meelelahutust. Käesolev kasutusjuhend on loodud kirjeldama seadme funktsioone ja omadusi.

- Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist läbi.
- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Sisu võib lõpptootest ja teenusepakkuja või -kandjate poolt pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse eelnevalt etteteatamata muuda. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate Samsungi veebilehelt *www.samsung.com*.
- Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja mälukasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad erineda sõltuvalt seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud muudetud registriseadetest või muudatustest operatsioonisüsteemi tarkvaras. Operatsioonisüsteemi kohandused võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muud meediumid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkroonimine või asukohateenused, võivad kaasa tuua lisakulutusi. Lisakulutuste vältimiseks valige vastav andmevahetuskava. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

- Seadmes olevad vaikerakendused vajavad värskendusi ja need võivad olla mitte toetatud ilma eelneva teavituseta. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi teenindusega. Kasutaja poolt installitud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib kaasa tuua rikkeid, andmete riknemist või kadu. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need tühistavad garantii.

Juhendavad ikoonid

Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui ka teistele

Ettevaatust: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid

Märkus: märkused, nõuanded või lisainfo

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, ja Wi-Fi logo on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.

DivX®, DivX Certified® ja sellega seotud logod on Rovi Corporation või selle tütarfirmade registreeritud kaubamärgid ja nende kasutamine on litsenseeritud.

TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA

DivX® on Rovi Corporation tütarettevõtte DivX, LLC poolt loodud videoformaat. See on DivX Certified® seade, mis on läbinud ranged testid, mis tõestavad, et see esitab DivX videot. Lisateavet ja tarkvara tööriistasid failide DivX videodeks teisendamiseks leiate *www.divx.com*.

TEAVE DIVX VOD (VIDEO-ON-DEMAND) KOHTA

See DivX Certified® seade tuleb DivX Video-on-Demand (VOD) videote mängimiseks registreerida. Registreerimiskoodi saamiseks leidke seadme seadistusmenüüst DivX VOD jaotis. Täiendavat teavet selle kohta, kuidas oma registreerimine lõpule viia, leiate aadressilt *vod.divx.com*.

DivX Certified® kuni HD 720p DivX® video esitamiseks, kaasaarvatud korgekvaliteediline sisu.

Sisukord

Alustamine

7 Seadme osad
9 Nupud
10 Pakendi sisu
11 SIM-või USIM-kaardi ning aku paigaldamine
14 Aku laadimine
16 Mälukaardi sisestamine
18 Seadme sisse- ja väljalülitamine
19 Seadme hoidmine
19 Seadme lukustamine või lukustuse avamine
19 Helitugevuse reguleerimine
19 Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Põhiline

20 Indikaatorikoonid
21 Puuteekraani kasutamine
24 Juhtimisliigutused
27 Peopesa liigutused
28 Õhus liigutamine
31 Õhuvaade
31 Samsung Nutikas peatamine
32 Samsung Nutikas kerimine
32 Puuteekraani tundlikkuse suurendamine
33 Mitmikakna aktiveerimine
34 Teavituste paneel
36 Avaleht
38 Lukustatud ekraan
40 Rakenduste kasutamine
40 Rakenduste ekraan
41 Spikker
42 Teksti sisestamine
44 Ühendamine Wi-Fi võrguga
45 Kontode seadistamine
46 Failide ülekandmine
47 Seadme kaitsmine
49 Seadme täiendamine

Side

50 Telefon
56 Kontaktid
60 Sõnumid
61 E-post
63 Google Mail
65 Hangouts
65 Google+
66 Photos
66 ChatON

Veeb ja võrgustik

67 Internet
68 Chrome
69 Bluetooth
70 Screen Mirroring

71 Samsung Link
72 Group Play
74 NFC
75 S Beam
76 WatchON

Meediumid

77 Muusika
79 Kaamera
86 Galerii
90 Story Album
94 Video
95 YouTube
96 Flipboard

Rakendused ja meediumipoed

97 Play pood
98 Samsung Apps (GALAXY Apps)
98 Play raamatud
99 Play Movies & TV
99 Play muusika
99 Play mängud
99 Play kiosk

Utiliidid

100 S Memo
103 S Planeerija
105 Dropbox
106 Cloud
107 Drive
108 Kell
110 Kalkulaator
110 S Health
118 S Translator
119 Helisalvesti
121 S Voice
122 Google
123 Häälotsing
123 Minu Failid
124 Allalaet. failid
124 TripAdvisor
124 Optiline lugeja

Reisimine ja asukohad

126 Maps

Seaded

127 Seadetest
127 Ühendused
131 Minu seade
146 Kontod
147 Rohkem
150 Google'i seaded

Tõrkeotsing

Alustamine

Seadme osad

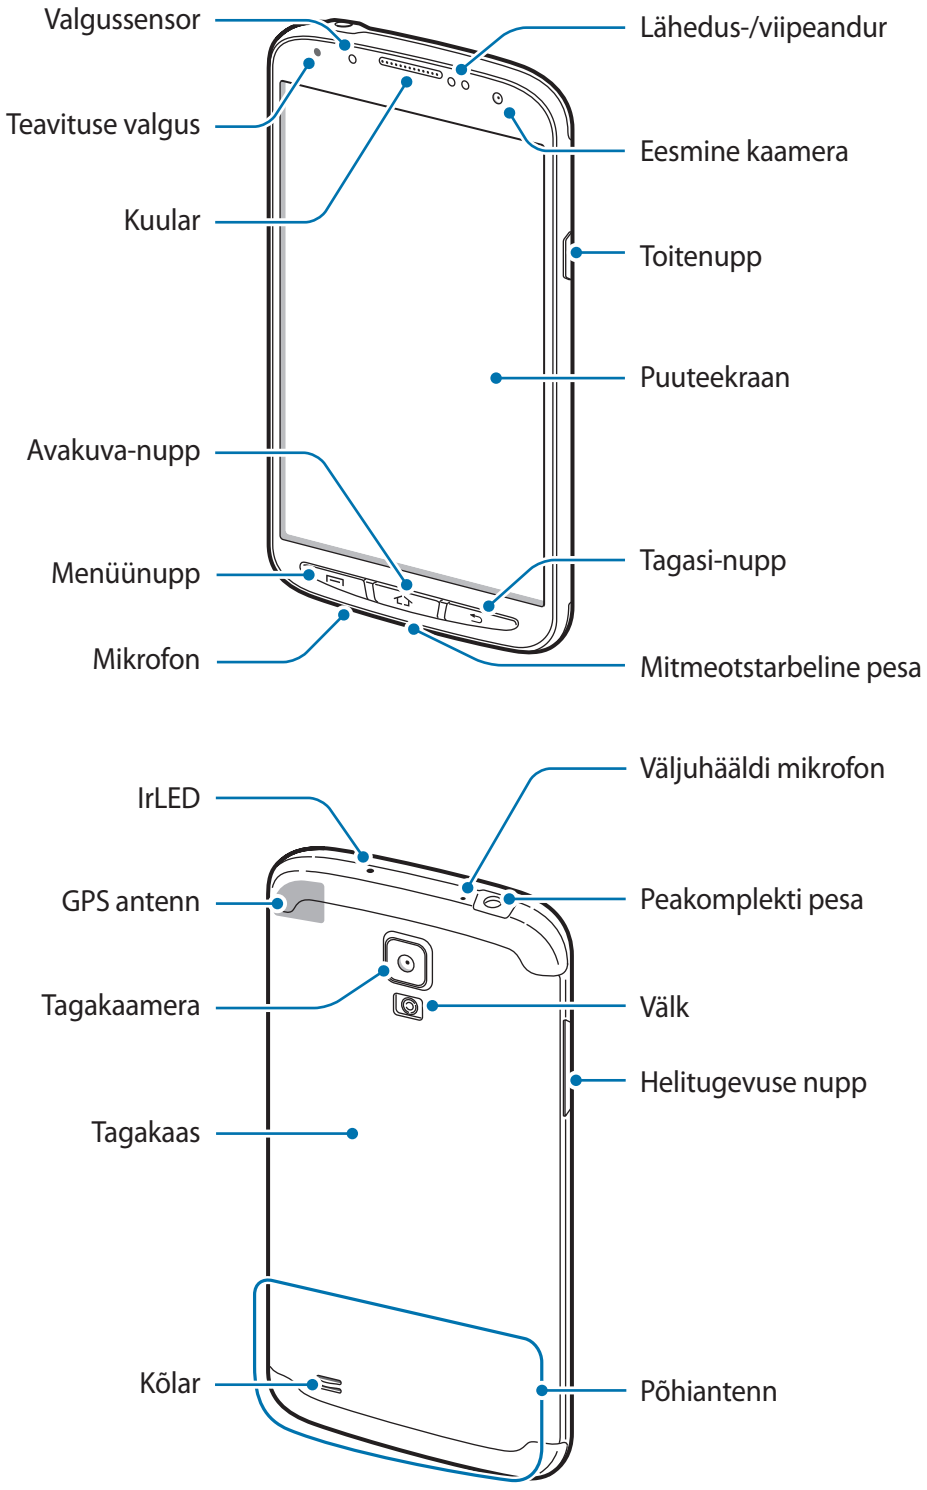

Seadme ülaosas asuv mikrofon lülitub sisse ainult siis, kui kasutate valjuhääldit või salvestate videosid.

- Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.
- Ärge kasutage ekraanikaitset. See põhjustab anduri rikkeid.

Vee-ja tolmukindluse säilitamine

See seade on vee-ja tolmukindel kui kõik kambrid on tihedalt suletud. Seadme kahjustamise vältimiseks järgige neid nõuandeid hoolikalt.

- Pärast soolase või ioniseeritud veega kokku puutumist loputage seadet puhta veega.
- Ärge kastke seadet sügavamale kui 1 m vette ning ärge hoidke seda vee all kauem kui 30 minutit.
- Kui seade saab märjaks, kuivatage see põhjalikult puhta ja pehme riidega.
- Kui seade kukub või saab löögi, võivad seadme tagakaas või mitmeotstarbelise pesa kaaned lõdveneda. Veenduge, et kõik kaaned oleks korralikult joondatud ja tihedalt suletud. Vastasel juhul ei pruugi need vee ja tolmu eest kaitset pakkuda.
- Hoidke mitmeotstarbelise pesa kaant alati puhtana ning vältige selle kahjustamist.
- Kui seadet on vette kastetud ja mikrofon on niiske, ei pruugi teised teid kõne ajal kuulda. Veenduge, et mikrofon oleks puhas ja kuiv ning pühkige seda kuiva riidetükiga ja võimaldage seadmel õhus kuivada.
- Teie seadet on katsetatud kontrollitud keskkonnas ning selle tolmu-ja veekindlust on tõestatud teatud tingimustes (vastab rahvusvahelises standardis IEC 60529 - Ümbristega tagatavad kaitseastmed [IP-kood] - kirjeldatud IP67 klassifikatsiooni nõuetele: katse tingimused: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 meeter, 30 minutit). Hoolimata klassifikatsioonist pole teie seade igas olukorras veekahjustuste eest kaitstud.

Nupud

Nupp	Funktsioon
Toide	• Vajutage ja hoidke seadme sisse- või väljalülitamiseks. • Vajutage ja hoidke all kauem kui 7 sekundit seadme lähtestamiseks tõsiste vigade või hangumise korral. • Vajutage seadme lukustamiseks või lukustuse avamiseks. Kui puuteekraan välja lülitub, on seade lukustusrežiimis.
Menüü	• Vajutage antud ekraani võimalike valikute loendi avamiseks. • Vajutage ja hoidke avalehel Google otsingu käivitamiseks.
Avakuva	• Vajutage avalehele naasmiseks. • Vajutage ja hoidke hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.
Tagasi	• Vajutage eelmisele ekraanile naasmiseks. • Vajutage ja hoidke mitmikakna aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks.
Helitugevus	• Vajutage seadme helitugevuse reguleerimiseks.

Pakendi sisu

Veenduge, et tootekarbis on järgmised esemed:

- Seade
- Aku
- Kiirjuhend

- Seadmega kaasasolevad tarvikud ja saadaval olevad lisatarvikud võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
- Kaasasolevad tarvikud on ette nähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võidakse eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need sobivad teie seadmele.
- Teised lisad võivad teie seadmega mitte sobida.
- Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud lisatarvikuid. Heaks kiitmata lisade poolt põhjustatud rikkeid garantii ei kata.
- Lisatarvikute saadavus sõltub täielikult neid tootvatest ettevõtetest. Lisainfot saadaval olevate lisatarvikute kohta vaadake Samsungi veebisaidilt.

SIM-või USIM-kaardi ning aku paigaldamine

Paigaldage mobiiltelefoni teenusepakkuja antud SIM-või USIM-kaart ning kaasasolev aku.

- Seadmega töötavad ainult microSIM-kaardid.
- Olenevalt teenusepakkujast ei pruugi teatud LTE-teenused olla saadaval. Teenuste kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

1 Eemaldage tagakaas.

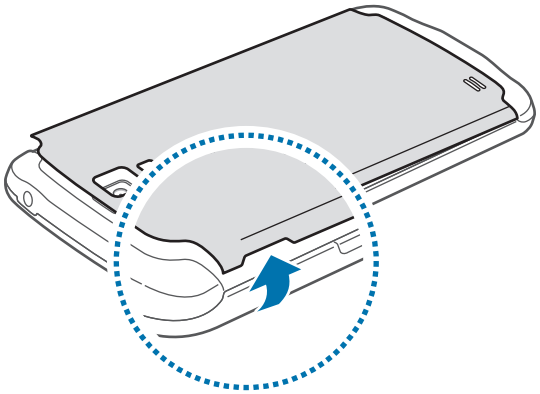

Olge tagakaane eemaldamisel ettevaatlik, et te ei vigastaks küüsi.

- Ärge eemaldage tagakaane sees olevat kummitihendit. Selle eemaldamine võib seadmele veekahjustusi tekitada.
- Ärge painutage ega väänake tagakaant. See võib kaant kahjustada.

2 Paigaldage SIM-või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

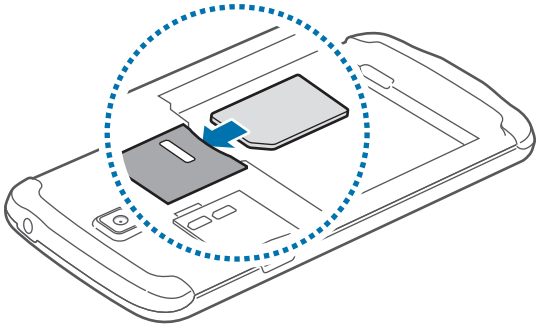

3 Lükake SIM-või USIM-kaart mälukaardi pilusse kuni see lukustub.

- Ärge antenni katvat kleebist eemaldage, vastasel korral võite antenni kahjustada.
- Ärge paigaldage SIM-kaardi pessa mälukaarti. Kui SIM-kaardi pessa peaks sattuma mälukaart, viige seade kaardi eemaldamiseks Samsungi Teeninduskeskusesse.
- Ärge kaotage ega laske teistel kasutada oma SIM- või USIM-kaarti. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.

4 Paigaldage aku.

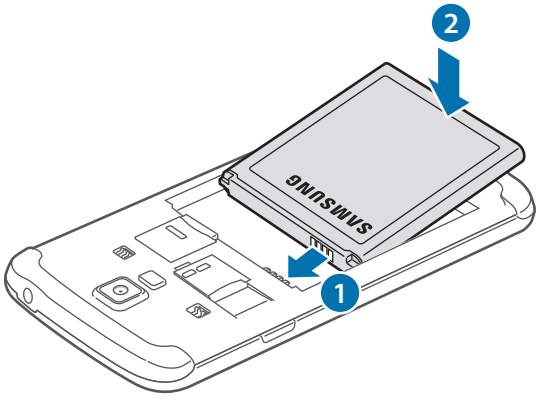

5 Paigaldage tagakaas.

Kaane sulgemiseks ühendage tagakaane ülemine osa ja vajutage kindlalt teised küljed järjest kinni. Veenduge, et kõik kaanes olevad klambrid (2) oleks korralikult joondatud ja tihedalt suletud.

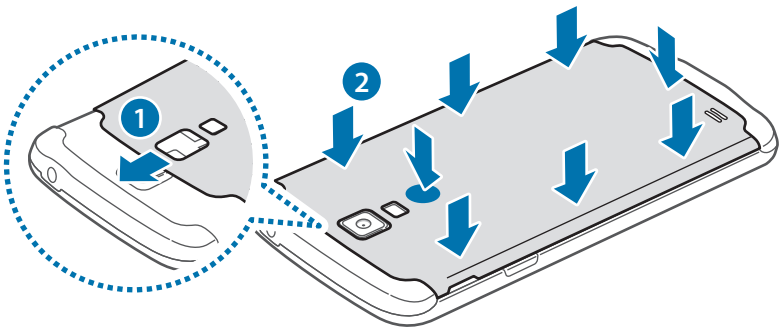

Veenduge enne tagakaane paigaldamist, et kummitihendi ümbruses poleks võõrkehi nagu liiva või tolmu.

SIM-või USIM-kaardi ja aku eemaldamine

1 Eemaldage tagakaas.

2 Tõmmake aku välja.

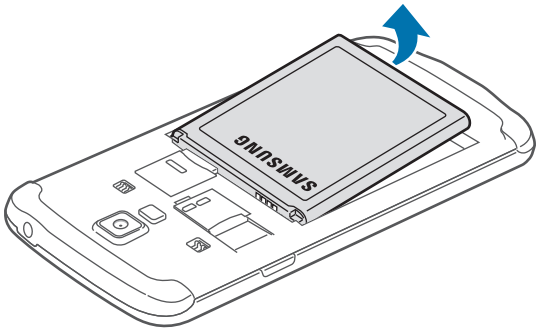

3 Vajutage SIM-või USIM-kaarti kuni see seadmest välja liigub ja tõmmake see välja.

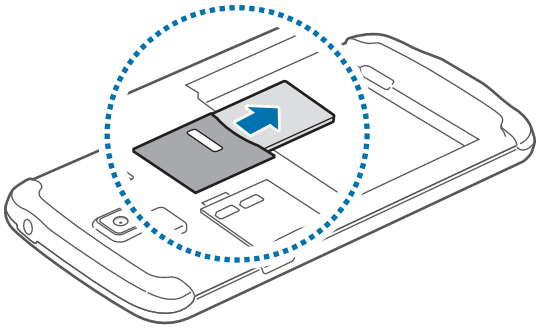

Aku laadimine

Kasutage enne seadme esmakordset kasutamist aku laadimiseks akulaadurit. Seadet saab USB-kaabliga ka arvuti kaudu laadida.

Kasutage ainult Samsungi lubatud laadureid, akusid ja kaableid. Teiste laadurite või kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või seadet kahjustada.

- Kui aku on nõrk, annab seade hoiatussignaali ja kuvab nõrga aku teate.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laaduri ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.

Laadijaga laadimine

Ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga ja ühendage USB-kaabli ots mitmeotstarbelisse pessa.

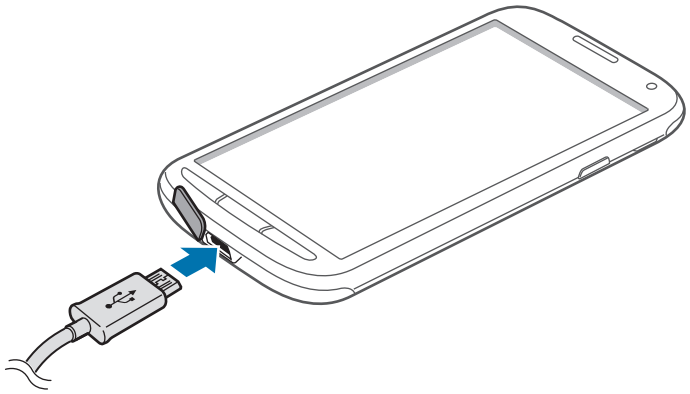

- Laaduri vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.
- Veenduge enne katte paigaldamist, et mitmeotstarbelise pesa kummitihendil poleks võõrkehi nagu liiva või tolmu.
- Vältige mitmeotstarbelise pesa katte vigastamist ja eemaldamist. Vigastatud või puuduva katte tõttu võivad seadmel tekkida veekahjustused.

- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme puuteekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadur seadme küljest.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ega mõjuta teie seadme tööiga ega toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadur laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadur Samsungi Teeninduskeskusesse.

Peale aku täielikku laadimist eemaldage laadur seadmest. Kõigepealt ühendage laadur lahti seadmest ja seejärel pistikupesast.

Ärge eemaldage akut enne laadurit. See võib seadet kahjustada.

Energia säästmiseks võtke laadur, kui te seda ei kasuta, pistikupesast välja. Laaduril puudub toitelüliti, seega peate te selle siis, kui te seda ei kasuta, energia säästmiseks pistikupesast välja võtma. Laadija peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.

Aku laetuse kontrollimine

Laadides väljalülitatud seadme akut, näitab järgnev ikoon laetuse olekut:

Laeb



Laetud

Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on suvandid akuenergia säästmiseks. Neid suvandeid kohandades ja taustal töötavaid funktsioone deaktiveerides saate seadme laadimisintervalli pikendada:

- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see toitenupule vajutades unerežiimile.
- Sulgege tegumihalduri kaudu mittevajalikke rakendusi.
- Deaktiveerige Bluetooth-funktsioon.
- Deaktiveerige Wi-Fi-funktsioon.
- Lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine välja.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Mälukaardi sisestamine

Teie seade aktsepteerib kuni 64 GB mahuga mälukaarte. Sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist võivad mõned mälukaardid teie seadmele mitte sobida.

- Mõned mälukaardid ei pruugi seadmega täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või kaardil olevad andmed rikkuda.
- Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige küljega ülespoole.

- Seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT- ja exFAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Kui sisestate seadmesse mälukaardi, kuvatakse sisemälu kaustas **SD memory card** failikataloog.

1 Eemaldage tagakaas.

2 Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

3 Lükake mälukaart mälukaardi pesasse kuni see lukustub.

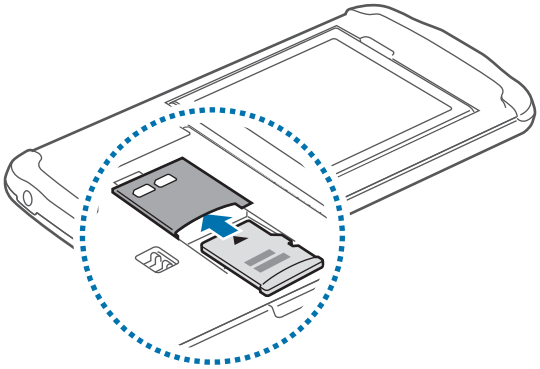

4 Paigaldage tagakaas.

Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada. Toksake avalehel **Raken.** → **Seaded** → **Rohkem** → **Mäluruum** → **Lahutage SD-kaart**.

1 Eemaldage tagakaas.

2 Lükake mälukaarti, kuni see seadmest väljub ning tõmmake see välja.

3 Paigaldage tagakaas.

Ärge eemaldage mälukaarti, kui seade kannab üle andmeid või nende poole pöördub. See võib põhjustada andmete kadu või riknemist või mälukaarti või seadet kahjustada. Samsung ei vastuta mälukaardi vale kasutamisega tekkinud kahjude eest, kaasa arvatud andmekaotus.

Mälukaardi vormindamine

Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega ühildumatu. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Toksake avalehel **Raken.** → **Seaded** → **Rohkem** → **Mäluruum** → **SD-kaardi vormindamine** → **SD-kaardi vormindamine** → **Kustuta kõik**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme esmakordsel sisselülitamisel järgige ekraanile kuvatud juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Seadme sisse-ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu paar sekundit all.

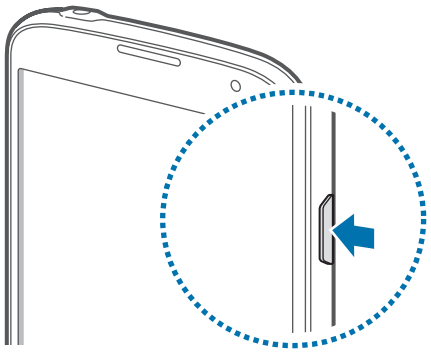

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
- Juhtmevabade funktsioonide väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenupp all ja toksake **Lennurežiim**.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake **Lülita välja**.

Seadme hoidmine

Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.

Seadme lukustamine või lukustuse avamine

Kui seadet ei kasutata, lukustage see juhuslike operatsioonide ärahoidmiseks. Toitenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab seadme. Seade lukustub automaatselt, kui seda kindlaksmääratud aja jooksul ei kasutata.

Seadme lukust avamiseks vajutage toitenupule või avakuva-nupule kui puuteekraan on välja lülitatud, toksake ekraanil kuhugi ja seejärel nipsake sõrmega mistahes suunas.

Helitugevuse reguleerimine

Helina tugevuse muusika või video helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse nuppu üles või alla.

Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Vajutage ja hoidke helitugevuse nuppu all kuni seade lülitub vaiksele režiimile.
- Vajutage ja hoidke toitenuppu all ning toksake seejärel **Vaigista** või **Värin**.
- Avage ekraani ülaosas teavituste paneel ja seejärel toksake **Heli** või **Värin**.

Põhiline

Indikaatorikoonid

Ekraani ülaosas kuvatavad ikoonid teavitavad seadme olekust. Järgnevas tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.

Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	HSDPA-võrk ühendatud
	HSPA+-võrk ühendatud
	LTE-võrk ühendatud
	Wi-Fi on ühendatud
	Bluetooth-funktsioon aktiveeritud
	GPS aktiveeritud
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Funktsioon Õhu liigutus aktiveeritud aktiveeritud
	Funktsioon Nutikas aken aktiveeritud
	Veebiga sünkroonitud
	Arvutiga ühendatud
	SIM-või USIM-kaarti pole
	Uus teksti-või multimeediasõnum
	Alarm aktiveeritud
	Vaikne režiim aktiveeritud

Ikoon	Tähendus
	Vibratsioonirežiim aktiveeritud
	Lennurežiim aktiveeritud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase

Puuteekraani kasutamine

Puudutage puuteekraani ainult sõrmedega.

- Ärge laske puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks oma puuteekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.

- Puuteekraan ei pruugi vees aktiivne olla.
- Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool puutetundlikku piirkonda.
- Puuteekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puuteekraan välja, kui te seadet ei kasuta.

Sõrmede kasutamine

Toksamine

Toksake sõrmega rakenduse avamiseks, menüüüksuste valimiseks, ekraaninuppude vajutamiseks või ekraani klaviatuuriga tähtede sisestamiseks.

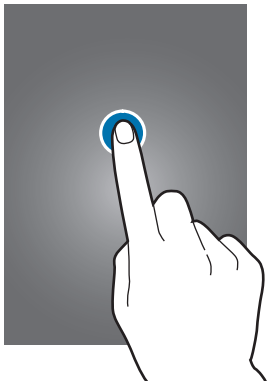

Lohistamine

Ikooni, pisipildi või eelvaate teisaldamiseks toksake ja hoides seda lohistage soovitud kohta.

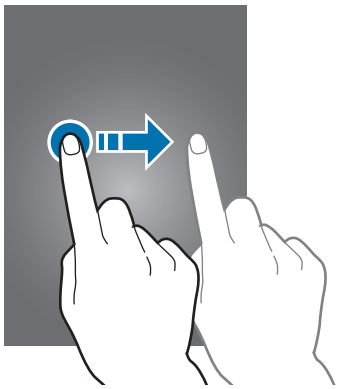

Topelttoksamine

Tehke veebilehel, kaardil või pildil selle osa suurendamiseks topeltkoputus. Naasmiseks tehke uuesti topelttoks.

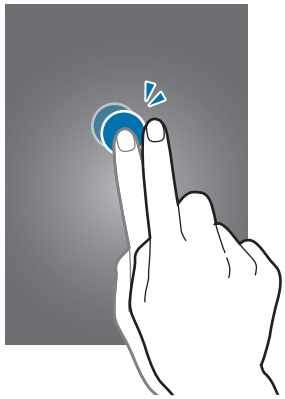

Nipsamine

Nipsake teise paneeli kuvamiseks avalehel või rakenduste ekraanil vasakule või paremale. Veebilehe või loendite, nagu kontaktid, kerimiseks nipsake üles või alla.

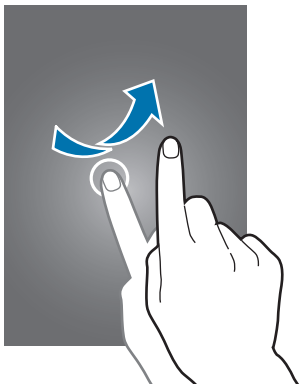

Kokkusurumine

Veebilehel, kaardil või pildil mingi osa suurendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil lahku. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku.

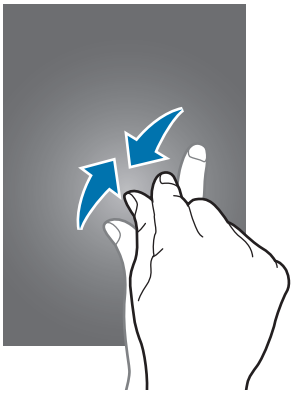

Juhtimisliigutused

Seadet saab lihtsate liigutuste abil hõlpsalt juhtida.

Enne liigutuste kasutamist veenduge, et liikumisfunktsioon on sisselülitatud. Toksake avalehel **Raken.** → **Seaded** → **Minu seade** → **Liigutused** → **Liikumisandurite seaded** ja lohistage seejärel **Liikumisandurite seaded** lüliti paremale.

Seadme tugev raputamine või löögid võivad põhjustada soovimatuid sisestusi. Juhtige liigutusi õigesti.

Ekraani pööramine

Paljusid rakendusi on võimalik kuvada nii püst- kui rõhtpaigutusega. Seadme pööramisel kohandub ekraan automaatselt uue ekraanipaigutusega.

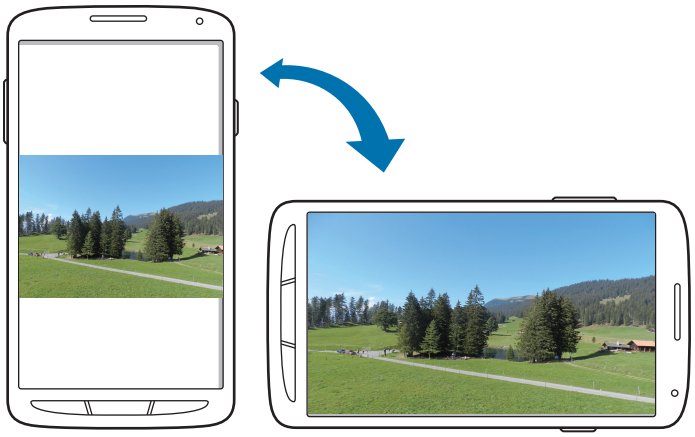

Vältimaks ekraani automaatset pööramist avage teavituste paneel ja tühistage **Ekraani pöör.** valik.

- Mõnede rakenduste puhul ei saa ekraani pöörata.
- Osad rakendused kuvavad orientatsioonist sõltuvalt erinevat ekraani. Kalkulaator muutub rõhtasetusse pööramisel teaduslikuks kalkulaatoriks.

Ülesvõtmine

Kui te võtate seadme, mida ei ole mõnda aega kasutatud või mille ekraan on välja lülitatud, hakkab see vastamata kõnede või uute sõnumite korral vibreerima.

Kõrva juures hoidmine

Kõnede, sõnumite või kontaktide andmete vaatamise ajal võite seadme helistamiseks püsti tõsta ja kõrva juures hoida.

Panoraamis sirvimine

Kui pilti on ekraanil suurendatud, toksake ja hoidke sõrme ekraanil ning liigutage seadet teises suunas, et piltide sirvimiseks.

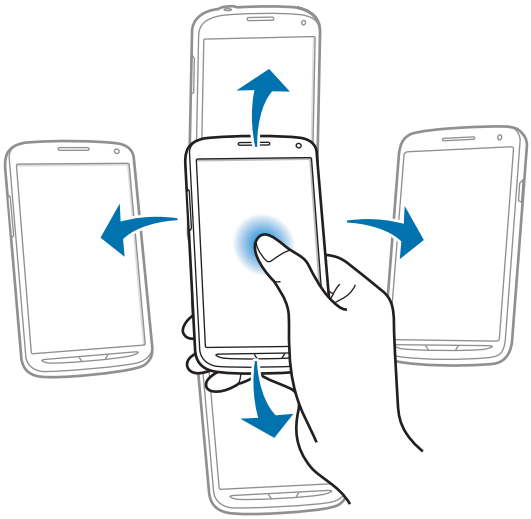

Ümberpööramine

Pöörake seade helina või meediumi esituse vaigistamiseks ümber.

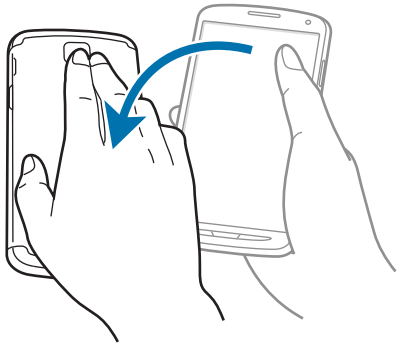

Kallutamine

Toksake ja hoidke kahte punkti ekraanil ning kallutage seadet suurendamiseks või vähendamiseks ette või taha.

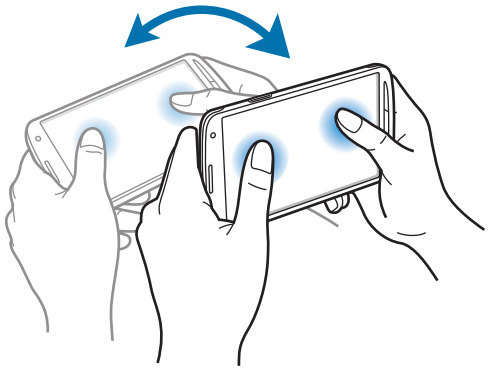

Peopesa liigutused

Kasutage seadme juhtimiseks peopesa liigutusi ja puudutage ekraani.

Enne liigutuste kasutamist veenduge, et peopesa liikumisfunktsioon on sisselülitatud. Toksake avalehel **Raken.** → **Seaded** → **Minu seade** → **Liigutused** → **Pihuga liigutamine** ja lohistage seejärel **Pihuga liigutamine** lüliti paremale.

Pühkimine

Pühkige käega üle ekraani ekraanipildi tegemiseks. Pilt salvestatakse **Galerii** → **Screenshots**. Mõnede rakenduste puhul ei ole võimalik ekraanipilti teha.

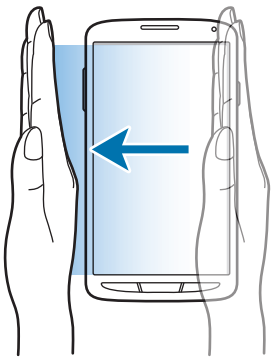

Katmine

Katke ekraan meediumi taasesituse peatamiseks käega.

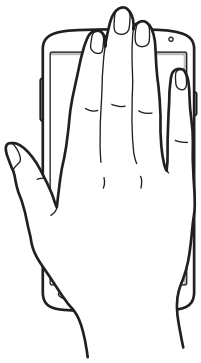

Õhus liigutamine

Kasutage seda funktsiooni ekraani puudutuseta funktsioonide juhtimiseks.

Enne funktsiooni kasutamist veenduge, et air gesture funktsioon on aktiveeritud. Toksake avalehel **Raken.** → **Seaded** → **Minu seade** → **Liigutused** → **Õhus liigutamine** ja lohistage seejärel **Õhus liigutamine** lüliti paremale.

Seade ei pruug teie liigutusi tuvastada, kui sooritate neid seadmest liiga kaugel või kui kannate tumedaid riideid nagu kindad.

Kiire pilgu heitmine

Kui ekraan on välja lülitatud, liigutage oma kätt üle anduri ja kuvage teavitusi, vastamata kõnesid, uusi sõnumeid, kellaaega ja kuupäeva ning muud.

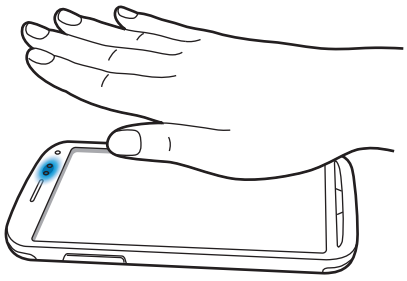

Õhuhüpe

Liigutage e-kirjade või veebilehtede kuvamise ajal lehe üles või alla kerimiseks oma kätt anduri kohal üles või alla.

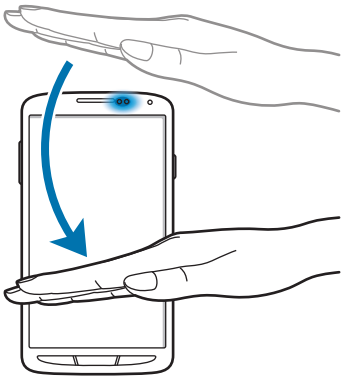

Õhus sirvimine

Liigutage piltide, veebilehtede, laulude ja memode sirvimiseks kätt anduri kohal vasakule või paremale.

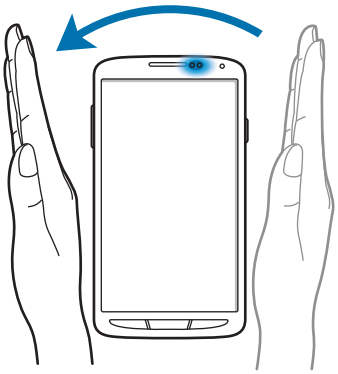

Õhust teisaldamine

Toksake ja hoidke ühe käega ikooni ja liigutage seejärel teist kätt anduri kohal vasakule või paremale, et viia ikoon teise asukohta.

Päeva või nädala kalendri kasutamise ajal toksake ja hoidke sündmust ühe käega ning liigutage teist kätt anduri kohal vasakule või paremale, et liigutada sündmus teise päeva või nädala peale.

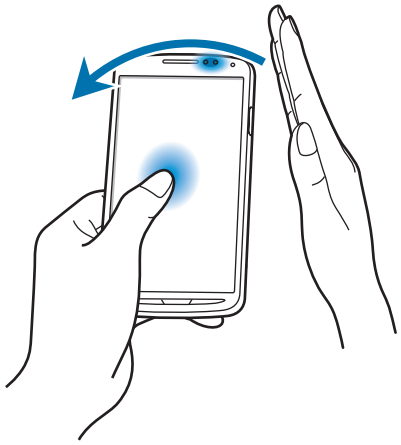

Õhus kõnele vastamine

Sissetulevale kõnele vastamiseks liigutage oma kätt anduri kohal vasakule ja seejärel paremale.

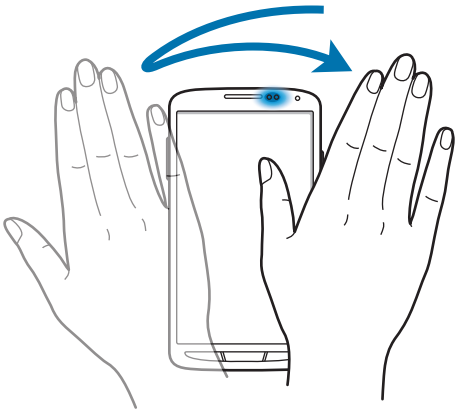

Õhuvaade

Kasutage seda funktsiooni sõrme ekraani kohal hoides erinevate funktsioonide kasutamiseks.

Toksake avalehel **Raken.** → **Seaded** → **Minu seade** → **Õhuvaade** ja lohistage seejärel **Õhuvaade** lüliti paremale.

Osutage sõrmega üksusele sisu eelvaatamiseks või hüpikaknas teabe kuvamiseks. Kui osutate veebilehel paariks sekundiks sõrmega mingile piirkonnale, suurendab seade seda piirkonda.

Samsung Nutikas peatamine

Kasutage seda funktsiooni ekraanilt eemale vaadates videote peatamiseks.

Toksake avalehel **Raken.** → **Seaded** → **Minu seade** → **Nutikas ekraan** ja kriipsmärgistage **Nutikas peatamine**.

Video taasesituse ajal vaadake video peatamiseks ekraanise eemale. Taasesituse jätkamiseks vaadake ekraani uuesti.

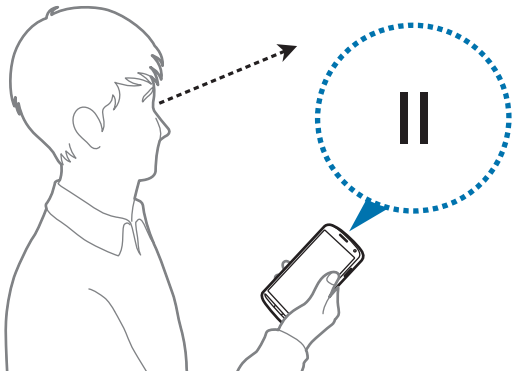

Samsung Nutikas kerimine

Kasutage seda funktsiooni pead või seadet kallutades ekraani üles või alla kerimiseks.

Toksake avalehel **Raken.** → **Seaded** → **Minu seade** → **Nutikas ekraan** → **Nutikas kermine** ja lohistage seejärel **Nutikas kermine** lüliti paremale.

Kui kuvate e-kirju või veebilehti, ilmub liigutuste tuvastuse olekut näitav kerimistüübi ikoon (pea asendiks).

Kui seade tuvastab teie pea või seadme liigutusi, muudetakse ikoon . Seejärel kallutage pead üles või alla või kallutage seadet edasi või tagasi.

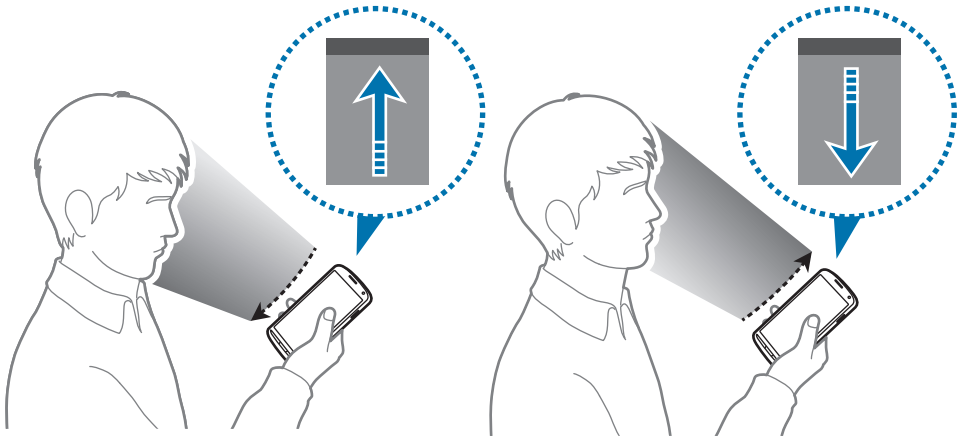

Puuteekraani tundlikkuse suurendamine

Kasutage seda rakendust seadme puutetundlikkuse suurendamiseks.

Toksake avalehel **Raken.** → **Seaded** → **Minu seade** → **Kuva** ja kriipsmärgistage **Suurenda puutetundlikkust**.

- Kasutage puudete paremaks tuvastamiseks nahkkindaid. Teist tüüpi materjale ei pruugi seade ära tunda.
- Parima tulemuse saavutamiseks toksake kindaid kandes ekraani kindlalt.
- Kindarežiimis võivad ilma kinnasteta ilmneda soovimatud puute sisestused.

Mitmikakna aktiveerimine

Kasutage seda funktsiooni mitme rakenduse samaaegseks jooksutamiseks ekraanil.

- Töötavad ainult mitmikakna paneeli rakendused.
- Multimedium failide, nagu muusika või videod, käivitamisel, mängitakse mõlema faili helisid.
- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Mitmikakna kasutamiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Minu seade** → **Kuva** ja märgistage **Mitmikaken**.

Mitmikakna paneeli kasutamine

Mitmikakna paneeli näitamiseks toksake ja hoidke ⮌. Mitmikakna paneel kuvatakse ekraani vasakus servas. Valige üks rakendus ja lohistage seejärel rakendus uude kohta. Te saate käivitada sama rakenduse kahes aknas korraga. Mitmikakna paneeli peitmiseks toksake ja hoidke ⮌ uuesti.

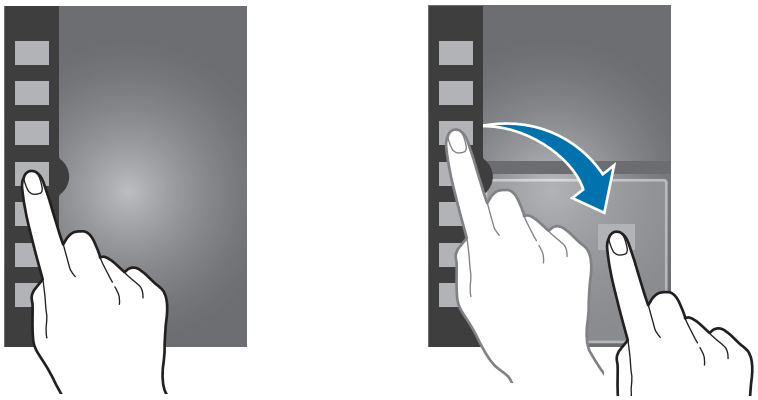

Lohistage akende suuruse muutmiseks rakenduste akende vahelist ringi üles või alla.

Paneeli avamiseks või sulgemiseks toksake paneeli sangal. Kui mitmikakna paneel on avatud, toksake ja hoidke paneeli liigutamiseks paneeli sanga ning lohistage sanga ekraani vasakusse või paremasse serva. Kui mitmikakna paneel on suletud, toksake ja hoidke paneeli sanga liigutamiseks paneeli sanga ja liigutage seda üles või alla.

Mitmikakna rakenduste kasutamine

Valige mitmikakna rakenduste kasutamise ajal rakenduse aken, toksake rakenduste akende vahel olevat ringi ja kasutage seejärel ühte järgmistest funktsioonidest.

- : valitud aknas hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamine.
- : mitmikakna rakenduste vahel asukohtade muutmine.
- : mahuta aken ekraanile.
- : sulge rakendus.

Failide jagamine

Lohistage jagatav üksus teise aknasse. Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Akende kombinatsiooni loomine

Kasutage seda funktsiooni praegu jooksvate mitmikakna rakenduste kombinatsiooni salvestamiseks.

Toksake mitmikakna paneelil → **Loo**, sisestage pealkiri ja toksake seejärel **OK**.

Teavituste paneel

Teavituste ikoonid kuvatakse olekuriba ülaosas teavitamaks vastamata kõnedest, uutest sõnumitest, kalendri sündmustest, seadme olekust jne. Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuribalt alla. Kerige loendit lisateavituste vaatamiseks. Teavituste paneeli sulgemiseks lohistage ekraani all asuvalt ribalt ülespoole.

Teavituste paneelil saate kuvada seadme praegusi seadeid. Lohistage olekuribalt alla ja toksake seejärel , et kasutada järgnevaid suvandeid:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi-funktsiooni aktiveerimine või dekaktiveerimine.
- **GPS**: GPS funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Heli**: vaikse režiimi sisse- või väljalülitamine. Võite panna seadme vaikses režiimid vibreerima või olema helitu.

- **Ekraani pöör.**: lubage või keelake ekraanikuva pöördumise lubamine või keelamine koos seadme pööramisega.
- **Bluetooth**: Bluetooth-funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Mobiili-andmes.**: andmeühenduse sisse- või väljalülitamine.
- **Blok.-režiim**: blokeerimisrežiimi aktiveerimine või deaktiveerimine. Blokeerimisrežiimis blokeerib seade kõik teavitused. Blokeeritavate teavituste valimiseks toksake **Seaded** → **Minu seade** → **Blokeerimisrežiim**.
- **Energia-sääst**: energiasäästu režiimi sisse-või väljalülitamine.
- **Mitmik-aken**: seadistage mitmikakna kasutamine.
- **Screen Mirroring**: ekraanipeegelduse funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Wi-Fi kuumkoht**: aktiveerib või deaktiveerib Wi-Fi tethering funktsiooni.
- **S Beam**: aktiveerib või deaktiveerib S Beam funktsiooni.
- **NFC**: NFC-funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Õhu-vaade**: aktiveerib või deaktiveerib air view funktsiooni.
- **Õhus liigutamine**: aktiveerib või deaktiveerib air gesture funktsiooni.
- **Käed-vabad režiim**: vabakäe režiimi aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Nutikas olek**: nutika oleku funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Nutikas peatam.**: nutika peatamise funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Nutikas kerim.**: aktiveerib või deaktiveerib Smart Scroll funktsiooni.
- **Sünkr.**: lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine sisse või välja.
- **Lennu-režiim**: lennukirežiimi aktiveerimine või deaktiveerimine.

Võimalikud suvandid võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.

Teavituste paneeli suvandite ümber korraldamiseks avage teavituste paneel, toksake → , toksake ja hoidke üksust ning lohistage üksus teise asukohta.

Avaleht

Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab indikaatorikoone, vidinaid, rakenduste kiirteid jne.

Avalehel võib olla mitu paneeli. Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Üksuste ümberkorraldamine

Rakenduste ikooni lisamine

Toksake avalehel **Raken.**, toksake ja hoides ikooni all lohistage see paneelile eelvaateks.

Üksuse lisamine

Avalehte saate kohandada vidinate või kaustade või lehtede lisamisega.

Toksake ja hoidke avalehe tühja piirkonda ja valige seejärel üks järgnev kategooria:

- **Rakendused ja vidinad**: lisage vidinate või rakenduste lisamine avalaehele.
- **Kaust**: uue kausta loomine.
- **Lehekülg**: uue lehekülj eloomine.

Üksuse teisaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

Üksuse eemaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see prügikasti, mis kuvatakse avalehe ülemises osas. Vabastage üksus, kui prügikast värvub punaseks.

Paneelide ümberkorraldamine

Uue paneeli lisamine

Vajutage Menüünupule ning seejärel toksake **Muuda lehekülge** → .

Paneeli teisaldamine

Vajutage Menüünuppu, toksake **Muuda lehekülge**, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage see uude asukohta.

Paneeli eemaldamine

Vajutage Menüünuppu, toksake **Muuda lehekülge**, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ja seejärel lohistage see ekraani ülaservas asuvasse prügikasti.

Taustpildi seadistamine

Seadke seadmesse salvestatud pilt või foto avaleht taustpildina.

Vajutage avalehel Menüünuppu, toksake **Määra taustpildiks** → **Avaleht** ning valige üks järgnevatest:

- **Galerii**: seadme kaameraga tehtud fotode või internetist laaditud piltide vaatamine.
- **Liikuvad taustpildid**: liikuvate taustpiltide vaatamine.
- **Photos**: piltide vaatamine kaustas **Photos**.
- **Taustpildid**: taustpiltide vaatamine.

Valige pilt, muutke vajadusel raami suurust ja seadke see taustpildiks.

Vidinate kasutamine

Vidinad on väikesed rakendused, mis pakuvad avalehel mugavaid funktsioone ja teavet. Nende kasutamiseks lisage vidin vidinate paneelilt avalehele.

- Mõned vidinad loovad ühenduse veebiteenustega. Kui kasutate veebipõhist vidinat, võivad rakenduda lisatasud.
- Vidinad võivad varieeruda piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt.

Vidinate lisamine avalehele

Toksake avalehel **Raken.** → **Vidinad**. Kerige vidinate paneelil paremale või vasakult ja toksake ja hoidke seejärel vidinat, et see avalehele lisada. Pange see soovitud kohta, lohistage vajadusel suuruse muutmiseks paneeli ja toksake seejärel vidina asukoha salvestamiseks ekraanil.

Seade otsetee vidina kasutamine

Toksake avalehel **Raken.** → **Vidinad** toksake ja hoidke seejärel **Seadete otsetee** seadete valikloendi avamiseks. Valige seadevalik selle lisamiseks avalehele otseteena.

Lukustatud ekraan

Lukustatud ekraan takistab seadmel soovimatuid toiminguid, kui seda ei kasutata ja samuti võimaldab teil lisada mugavaid vidinaid.

Vidinate lisamine

Toksake lukustatud ekraanil vidinate kasutamiseks rakenduste ekraanil **Seaded** → **Minu seade** → **Lukustusekraan** ja märgistage seejärel **Minu vidinat**.

Lihtsas režiimis või aktiveeritud turvafunktsioonidega ei saa lukustatud ekraanil vidinaid kasutada.

Lohistage vidinate paneel laiendamiseks alla. Kerige paremale viiase leheküljeni, toksake , ja valige seejärel lukuustatud ekraanile lisatav vidin.

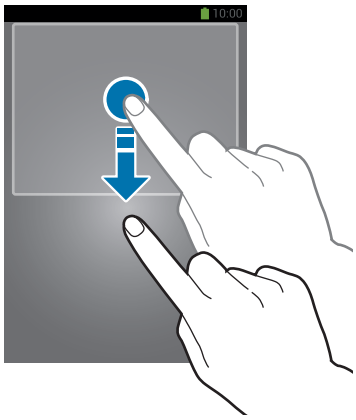

Paneelide ümberkorraldamine

Paneeli teisaldamine

Lohistage vidinate paneel alla, kerige vasakule või paremale, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage see uude asukohta.

Paneeli eemaldamine

Lohistage vidinate paneel alla, kerige vasakule või paremale, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ja seejärel lohistage see ekraani ülaservas asuvasse prügikasti.

Rakenduste kasutamine

See seade võib töötada paljude erinevate rakenduste tüüpidega, alates meediumitest kuni veebirakendusteni.

Rakenduse avamine

Valige avalehel või rakenduste ekraanil rakenduse ikoon selle avamiseks.

Hiljuti kasutatud rakenduste avamine

Vajutage ja hoidke avakuva-nuppu hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.

Valige avamiseks ikoon.

Rakenduse sulgemine

Sulgege rakendus, mis ei ole kasutusel aku säästmiseks ja seadme jõudluse parandamiseks.

Vajutage ja hoidke avakuva-nuppu all, toksake ja seejärel toksake **Lõpp** rakenduse kõrval rakenduse sulgemiseks. Kõigi töötavate rakendute sulgemiseks toksake **Lõpeta kõik**. Vajutage ja hoidke avakuva-nuppu all ning seejärel toksake .

Rakenduste ekraan

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoone, kaasarvatud uute paigaldatud rakenduste ikoone.

Toksake avalehel **Raken.** rakenduste ekraani avamiseks.

Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Rakenduste ümberkorraldamine

See funktsioon on saadaval ainult kohandatavas ruudustiku vaates.

Vajutage Menüünuppu, toksake **Muuda**, toksake ja hoidke rakendust ning lohistage see uude asukohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

Kaustade organiseerimine

Mugavamaks kasutamiseks pange seotud rakendused ühte kausta.

Vajutage Menüünuppu, toksake **Muuda**, toksake ja hoidke rakendust ning lohistage see **Loo kaust**. Sisestage kausta nimi ja toksake **OK**. Lohistage rakendused uude kausta ja toksake seejärel **Salvesta** konto korralduse salvestamiseks.

Paneelide ümberkorraldamine

Suurendage ekraanil sõrmedega, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude kohta.

Rakenduste installimine

Uute rakenduste alla laadimiseks ja paigaldamiseks kasutage veebipoode nagu **Samsung Apps (GALAXY Apps)**.

Rakenduste deinstallimine

Vajutage Menüünuppu, toksake **Rakenduste desinstallimine/desaktiveerimine**, ning valige seejärel deinstallimiseks rakendus.

Vaikerakendusi, mis on seadmes, ei saa deinstallida.

Spikker

Spikker aitab teil teada saada kuidas seadet ja rakendusi kasutada ning tähtsaid seadeid konfigureerida.

Toksake rakenduste ekraanil **Spikker**. Valige nõuannete vaatamiseks kategooria.

Kategooriate sorteerimiseks tähestiku järgi toksake .

Märksõnade otsimiseks toksake .

Teksti sisestamine

Kasutage teksti sisestamiseks Samsungi klaviatuuri või häälsisestuse funktsiooni.

Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate sisestuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

Klaviatuuri tüübi muutmine

Toksake tekstil, avage teavituste paneel, toksake **Valige sisestusmeetod** ja valige seejärel kasutatava klaviatuuri tüüp.

Samsungi klaviatuuri kasutamine

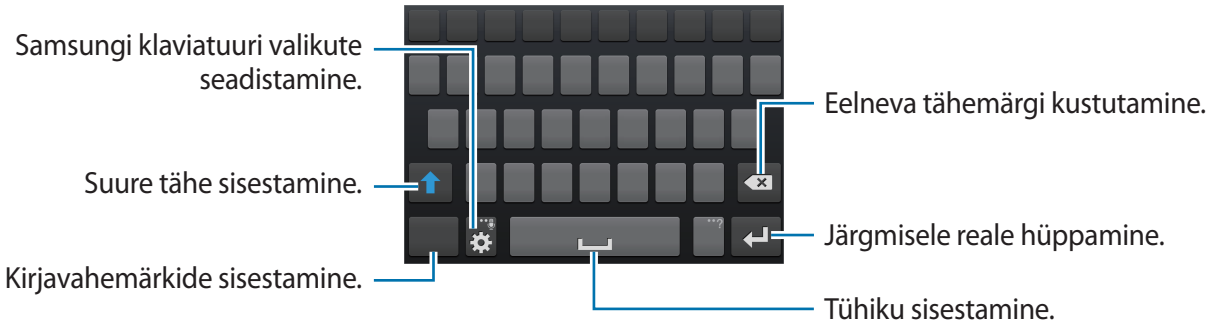

Suure tähe sisestamine

Toksake enne tähe sisestamist. Kõigi tähtede suureks muutmiseks toksake kaks korda.

Klaviatuuri tüübi muutmine

Toksake ja hoidke ja toksake seejärel klaviatuuri tüübi muutmiseks . Toksake ja hoidke ujuval klaviatuuril ja liigutage ujuvad klaviatuurid teise asukohta.

Klaviatuuri keele muutmine

Lisage klaviatuurile keeli ja libistage seejärel klaviatuuri keelte muutmiseks tühikuklahvi vasakule või paremale.

Käsitsi kirjutamine

Toksake ja hoidke , toksake ja seejärel kirjutage sõna sõrme abil. Soovitatud sõnad ilmuvad tähetede sisestamisel. Valige soovitatud sõna.

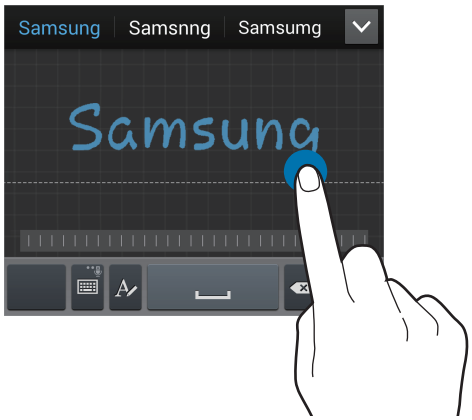

Tehke käekirja liigutusi selliste tegevuste sooritamiseks nagu tähtede redigeerimine ja tühikute lisamine. Liigutuste juhiste kuvamiseks toksake ja hoidke ja toksake seejärel → **Spikker** → **Käs.kirjut. liigut. kasutamine**.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Teksti häälsisestus

Lülitage häälsisestuse funktsioon ja seejärel rääkige mikrofoni. Seade kuvab seda, mida räägite.

Kui seade ei tunne teie sõnu ära, toksake, allakriipsutatud tekstil ja valige alternatiivne sõna või fraas rippmenüüst.

Keele muutmiseks või häältuvastuse keele muutmiseks toksake praegusel keelel.

Kopeerimine ja kleepimine

Toksake ja hoidke teksti, lohistage või rohkema või vähema teksti valimiseks ja toksake kopeerimiseks **Kopeeri** või lõikamiseks **Lõika**. Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.

Teksti kleepimiseks sisestusväljale toksake ja hoidke punkti, kuhu test sisestada ning toksake seejärel **Kleebi**.

Ühendamine Wi-Fi võrguga

Ühendage seade Wi-Fi-ga interneti kasutamiseks või meediumifailide teiste seadmetega jagamiseks. (lk. 127)

Wi-Fi sisse- ja väljalülitamine

Avage teavituste paneel ja toksake seejärel **Wi-Fi** selle sisse- või väljalülitamiseks.

- Teie seade kasutab harmoneerimata sagedust ja on ette nähtud kasutamiseks kõigis EL riikides. WLAN-i saab EL-is piiranguteta kasutada siseruumides, aga ei saa kasutada väljas.
- Lülitage Wi-Fi, kui seda ei kasutata, aku säästmiseks välja.

Wi-Fi võrkudega ühendamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **WiFi** ja lohistage **WiFi** lüliti paremale.

Valige Wi-Fi võrk loendist, sisestage vajadusel salasõna ja toksake seejärel **Ühenda**. Salasõna vajavad võrgud kuvatakse lukuikooniga. Kui seade on Wi-Fi võrguga ühendatud, loob seade edaspidi selle võrguga automaatselt ühenduse, kui võrk on saadaval.

Wi-Fi võrkude lisamine

Kui soovitud võrku võrkude loendis ei kuvata, toksake võrkude loendi allosas **Lisa Wi-Fi võrk**. Sisestage võrgu nimi **Võrgu SSID**-sse, valige turvalisuse tüüp ja sisestage salasõna juhul, kui see ei ole avatud võrk, ning toksake seejärel **Ühenda**.

Wi-Fi võrkude unustamine

Varem kasutatud võrgud, kaasa arvatud hetkel kasutatav võrk võivad ununeda nii, et seade ei ühenda automaatselt võrku. Valige võrkude loendist võrk ja toksake seejärel **Unusta**.

Kontode seadistamine

Google rakendused, nagu **Play pood** vajavad Google kontot ja **Samsung Apps (GALAXY Apps)** vajab Samsung kontot. Looge Google ja Samsung kontod seadme parimaks kasutamiseks.

Kontode lisamine

Järgige Google rakenduse avamisel, ilma Google kontole sisenemata, kuvatavaid juhiseid.

Google'i kontole sisselogimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod** → **Lisa konto** → **Google**. Toksake peale seda sisselogimiseks **Uus** või toksake **Olemasolev** ning järgige ekraanijuhiseid konto loomiseks. Seadmes saab kasutada rohkem kui ühte Google kontot.

Looge ka Samsungi konto.

Kontode eemaldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod** valige **Minu kontod** alt kontonimi, valige eemaldamiseks konto ja toksake seejärel **Eemalda konto**.

Failide ülekandmine

Teisaldage audio-, video-, pildi- ja teisi faile seadmest arvutisse või vastupidi.

Funktsiooniga Samsung Kies ühendamine

Samsung Kies on arvutirakendus, mis haldab meediume ja kontakte ning isikuandmeid Samsungi seadmetes. Laadige uusim Samsung Kies Samsungi veebilehelt alla.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

Samsung Kies käivitub arvutis automaatselt. Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, tehke topeltklõps Samsung Kiesi ikoonil arvutis.

2 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

Ühendus Windows Media Playeriga

Veenduge, et Windows Media Player on arvutisse installitud.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage Windows Media Player ja sünkroonige muusikafaile.

Meediumiseadmena ühendamine

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage teavitustepaneel ja toksake **Ühendatud meediumiseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.

Toksake **Kaamera (PTP)**, kui teie arvuti ei toeta meediumiedastusprotokolli (MTP) või sobivat draiverit ei ole paigaldatud.

3 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Seadme kaitsmine

Turvafunktsioonide abil saate hoida ära teistel teie seadmes olevatele isiklike andmetele ja infole juurdepääsemine ning kasutamine. Seade nõuab lukustuse avamiseks koodi.

Näotuvastuse seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Minu seade** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Face Unlock**.

Seadke nägu hõivamiseks raami. Seadistage seejärel ekraani lukust avamiseks varu PIN või muster juhuks, kui näotuvastusega avamine ebaõnnestub.

Näo- ja häältuvastusega lukust avamise seadistus

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Minu seade** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Nägu ja hääl**.

Seadke oma nägu hõivamiseks raami ja seadistage seejärel häälkäsk. Seadistage seejärel ekraani lukust avamiseks varu PIN või muster juhuks, kui näo- ja häältuvastusega avamine ebaõnnestub.

Mustri seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Minu seade** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Muster**.

Joonistage muster nelja või enama punkti ühendamisega ning seejärel joonistage muster selle kinnitamiseks uuesti. Seadistage varu PIN ekraani avamiseks kui olete mustri unustanud.

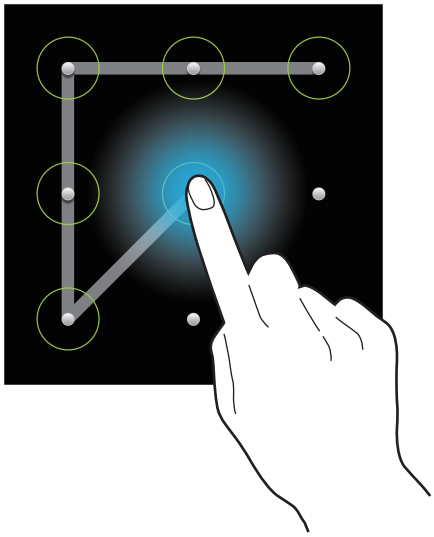

PIN koodi seadistmine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Minu seade** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **PIN-kood**.

Sisestage vähemalt neli numbrit ja seejärel sisestage salasõna selle kinnitamiseks uuesti.

Salasõna seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Minu seade** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Parool**.

Sisestage vähemalt neli tähemärki, kaasa arvatud numbrid ja sümbolid, ning seejärel sisestage kinnitamiseks salasõna uuesti.

Seadme lukust avamine

Ekraani sisse lülitamiseks vajutage toitenupule või avakuva-nupule ning sisestage lukust avamiseks kood.

Kui peaksite lukustuse avamise koodi unustama, tooge seade lähtestamiseks Samsungi Teeninduskeskusesse.

Seadme täiendamine

Seadet saab uusima tarkvaraga täiendada.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Täiendamine Samsung Kiesi abil

Käivitage Samsung Kies ja ühendage seade arvutiga. Samsung Kies tuvastab seadme automaatselt ja kuvab võimalikke uuendusi dialoogiaknas. Täiendamisega alustamiseks vajutage uuenduste nupule dialoogiaknas. Täiendusteks järgige Samsung Kiesi spikrit.

- Ärge lülitage arvutit välja või ühendage USB-kaablit lahti, kui seade end täiendab.
- Ärge seadme täiendamise ajal ühendage teisi meediumiseadmeid arvutiga. See võib uuendusprotsessi mõjutada.

Täiendamine õhu kaudu

Seadet saab uusima tarkvaraga püsivara FOTA abil otse täiendada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Rohkem** → **Telefoni kohta** → **Tarkvaravärskendus** → **Värskendus**.

Side

Telefon

Selle rakendusega saate helistada või kõnedele vastata.

Toksake rakenduste ekraanil **Telefon**.

Helistamine

Helistamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- **Klaviatuur**: sisestage number klaviatuuriga ja seejärel toksake .
- **Logid**: helistage ajaloos olevatele sissetulevate või väljaminevate kõnede või sõnumite numbritele.
- **Lemmikud**: helistage lemmikkontaktidele.
- **Kontaktid**: helistage kontaktide loendis olevale numbrile.

Kiirkõned

Kiirkõne tegemiseks toksake ja hoidke all vastavat numbrit.

Numbri äraarvamine

Numbrite sisestamisel ilmuvad automaatselt äraarvatud numbrid. Valige neist üks helistamiseks.

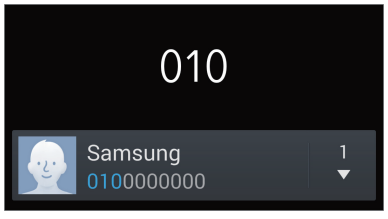

Kontakti otsimine

Kontakti otsimiseks loendist sisestage nimi, telefoninumber või e-posti aadress. Tähemärkide sisestamisel kuvatakse äraarvatud kontaktid. Valige neis üks helistamiseks.

Rahvusvahelise kõne tegemine

Toksake ja hoidke **0** kuni ilmub + märk. Sisestage riigi kood, piirkonna kood ja telefoninumber ja toksake .

Helistamise ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- : valige kõne ajal kasutamiseks ekvalaiser.
- : deaktiveerige müra vähendamise funktsioon, mis eemaldab taustamüra, et vestluskaaslane teid paremini kuuleks.
- : helitugevuse tõstmine.
- **Pane ootele**: kõne ootele panemine. Toksake ootel kõne ühendamiseks **Vabasta**.
- **Lisa kõne**: teise kõne tegemine.
- **Klaviatuur**: klaviatuuri avamine.
- **Lõpeta kõne**: hetkel poolelioleva kõne lõpetamine.
- **Kõlar**: lülitab sisse telefoni valjuhääldi. Valjuhääldi kasutamisel hoidke seade kõrvadest eemal.
- **Vaigista**: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Peakomplekt**: lülitab sisse Bluetooth peakomplekti, kui see on seadmega ühendatud.
- **Vaheta**: lülitab kahe kõne vahel ümber.
- **Ühenda**: kahe osapoolega vesteldes mitme osapoolega kõne tegemiseks. Kui soovite veel osalejaid lisada, korrake sammu. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui mitme osapoolega kõnede teenus on sisselülitatud.

- Menüünupp → **Kontaktid**: kontaktide loendi avamine.
- Menüünupp → **Memo**: memo loomine.
- Menüünupp → **Sõnum**: sõnumi saatmine.
- Menüünupp → **Edasta**: esimese ja teise osaleja ühendamine. See lõpetab vestluse.
- Menüünupp → **Halda konveretnskõne**: ühe osalejaga eraldi vestluseks mitme osapoolega kõne ajal või uhe osaleja eemaldamiseks.

Kontaktide lisamine

Telefoninumbri kontaktidesse klaviatuuri abil lisamiseks sisestage number ja toksake **Lisa kontaktidesse**.

Sõnumi saatmine

Vajutage menüünuppu ning toksake seejärel **Saada sõnum**, et saata ekraanil olevale numbrile sõnum.

Kõnelogide vaatamine

Toksake **Logid** sissetulevate ja väljuvate kõnede vaatamiseks.

Kõnelogide filtreerimiseks vajutage Menüünuppu, toksake **Kuva** ja valige seejärel suvand.

Püsinumber

Seadme saab piirata väljahelistamiseks ainult vastava eesliidesega numbritele. Need eesliidesed on salvestatud SIM-või USIM-kaartidele.

Vajutage Menüünuppu, toksake **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Püsinumbrid** → **Aktiveeri FDN** ja seejärel sisestage SIM-või USIM-kaardi PIN2. Toksake **FDN-loend** ja lisage numbrid.

Kõne blokeerimine

Seadme saab seadistada kindlatele numbritele helistamist piirama. Näiteks võib keelata rahvusvahelised kõned.

Vajutage Menüünuppu, toksake **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Kõnepiirang**, valige kõnetüüp, valige kõnepiirang ja sisestage seejärel salasõna.

Sissetulevad kõned

Kõnele vastamine

Sissetuleva kõne puhul lohistage suurest ringist välja.

Kui kõneoote teenus on sisselülitatud, saab vastata ka teisele kõnele. Teisele kõnele vastamisel pannakse esimene kõne ootele.

Kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne puhul lohistage suurest ringist välja.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage sõnumist keeldumise riba üles. Kõnest keeldumise sõnumi loomiseks vajutage Menüünuppu, toksake **Kõne seaded** → **Seadista kõnedest keeldumise sõnum**.

Vastavatelt numbritelt tulevatest kõnedest automaatne keeldumine

Vajutage Menüünuppu, toksake **Kõne seaded** → **Kõnest keeldumine** → **Automaatse keeldumise režiim** → **Autom. keeldumise numbrid** ja toksake seejärel **Automaatse keeldumise loend**. Toksake **Loo**, sisestage number, määrake kategooria ja toksake seejärel **Salvesta**.

Vastamata kõned

Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal . Vastamata kõnede loendi vaatamiseks avage teavituste paneel.

Ootel kõne

Kõnede ootelepanemise teenust võimaldab teenusepakkuja. Kasutaja saab seda teenust kasutades panna teise kõne sissetulemisel esimese kõne ootele. Teenus ei laiene videokõnedele.

Teenuse võimaldamiseks vajutage Menüünuppu ja toksake **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Kõnepiirang**.

Kõne suunamine

Seadme saab seadistada kõnesid teisele telefoninumbrile edasi suunama.

Vajutage Menüünuppu, toksake **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Kõne suunamine** ning valige seejärel kõne tüüp ja tingimus. Sisestage number ja toksake **Luba**.

Videokõned

Videokõne tegemine

Videokõne tegemiseks sisestage või valige kontaktide loendist number ja toksake .

Videokõne ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- **Vaheta kaamerat**: lülitamine esi- või tagakaamerale.
- **Vaigista**: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Lõpeta kõne**: hetkel poolelioleva kõne lõpetamine.
- Menüünupp → **Peida mind**: peidab teid teise poole eest.
- Menüünupp → **Väljuv pilt**: teisele osalisele näidatava pildi valimine.
- Menüünupp → **Klaviatuur**: klaviatuuri avamine.
- Menüünupp → **Lülita peakomplektile**: lülitub Bluetooth-peakomplektile, kui see on seadmega ühendatud.
- Menüünupp → **Valjuhääldi väljas**: valjuhääldi funktsiooni väljalülitamine.
- Menüünupp → **Liikuvad emotsioonid**: pildile emotikonide lisamine.
- Menüünupp → **Teema vaade**: pildile kaunistuste lisamine.
- Menüünupp → **Luba multifilmi kuva**: muudab kuvarežiimi multifilmi kuvaks.

Toksake ekraani ja hoidke vestluskaaslase pilti, et kasutada järgmisi valikuid:

- **Tee pilti**: teeb teisest osapoolest pilti.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

- **Salvesta video**: salvestab teisest osapoole pildist video.

- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Kõne loata salvestamine on paljudes riikides ebaseaduslik.

Toksake ja hoidke ekraanil, et kasutada järgmisi valikuid:

- **Vaheta kaamerat**: lülitamine esi- või tagakaamerale.
- **Väljuv pilt**: teisele osalisele näidatava pildi valimine.

Piltide vahetamine

Lohistage piltide vahetamiseks ühe poole pilt teise poole pildile.

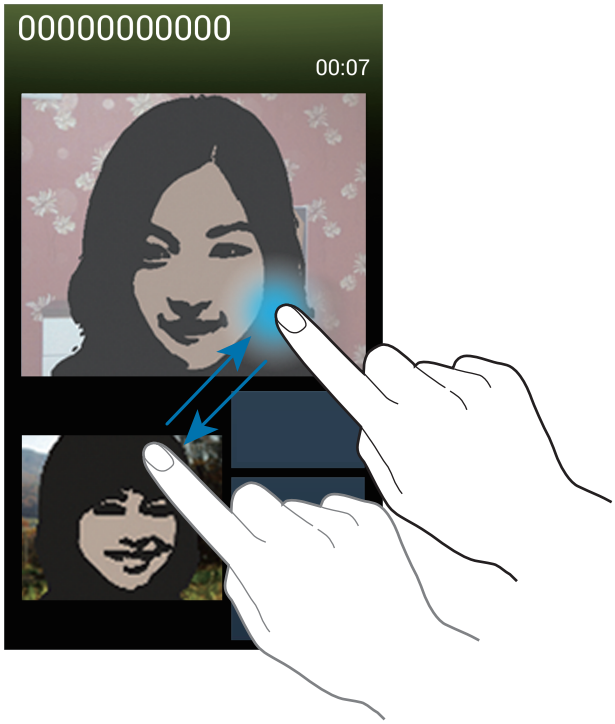

Kontaktid

Seda rakendust kasutatakse kontaktide, kaasarvatud telefoninumbrid, e-posti aadressid ja muu sarnase haldamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid**.

Kontaktide haldamine

Kontakti loomine

Toksake + ja sisestage kontaktandmed.

- : pildi lisamine.
- / : kontaktivälja lisamine või kustutamine.

Kontakti muutmine

Valige kontakt ja toksake seejärel .

Kontakti kustutamine

Vajutage Menüünupule ning seejärel toksake **Kustuta**.

Kiirvalimisnumbri määramine

Vajutage Menüünuppu, toksake **Kiirvalimise seadistus**, valige kiirvalimisnumber ja seejärel valige sellele kontakt. Kiirvalimisnumbri eemaldamiseks toksake ja hoidke seda ja seejärel toksake **Eemalda**.

Kontaktide otsimine

Kasutage ühte järgnevatest otsinguviisidest:

- Kerige kontaktide loendis üles või alla.
- Kasutage paremal asuvat tähestikulist kontaktide loendit kiirkerimiseks, tõmmates sõrmega sellest üle.
- Toksake kontaktide loendi ülaosas otsinguväljale ja sisestage otsingu kriteeriumid.

Kui kontakt on valitud, valige üks järgnevatest toimingutest:

- : lemmikkontaktidesse lisamine.
- / : hääl- või videokõne tegemine.
- : sõnumi koostamine.
- : e-kirja koostamine.

Kontaktide kuvamine

Vaikimisi näitab seade kõiki salvestatud kontakte seadmel, SIM-või USIM-kaardil või muul kontol.

Vajutage Menüünuppu ja toksake seejärel **Kontaktid, mida kuvada** ja valige seejärel kontaktide salvestamise asukoht.

Kontaktide liigutamine

Kontaktide liigutamine Google'isse

Vajutage Menüünupule ning seejärel toksake **Ühenda kontod** → **Ühenda Google'iga**.

Google'isse liigutatud kontaktid ilmuvad kontaktiloendis sümboliga.

Kontaktide liigutamine Samsungisse

Vajutage Menüünupule ning seejärel toksake **Ühenda kontod** → **Ühenda Samsungiga**.

Samsungisse liigutatud kontaktid ilmuvad kontaktiloendis sümboliga.

Kontaktide importimine ja eksportimine

Kontaktide importimine

Vajutage menüünupule ja toksake **Import/Eksport** → **Impordi SIM-kaardilt**, **Impordi SD-kaardilt** või **Impordi USB-mälust**.

Kontaktide eksportimine

Vajutage Menüünupule ja toksake **Import/Eksport** → **Ekspordi SIM-kaardile**, **Ekspordi SD-kaardile** või **Ekspordi USB-mällu**.

Kontaktide jagamine

Vajutage Menüünuppu, toksake **Jaga nimekaarti**, valige kontaktid, toksake **Valmis** ja valige seejärel jagamisviis.

Lemmikkontaktid

Vajutage Menüünuppu ning tehke seejärel üks järgnevatest toimingutest:

- **Otsi**: kontaktide otsimine.
- **Lisa lemmikutesse**: kontakti lisamine lemmikutesse.
- **Eemalda lemmikutest**: kontakti lemmikutest eemaldamine.
- **Tabelvaade** / **Loendivaade**: kontaktide kuvamine ruudustiku või loendina.
- **Spikker**: juurdepääs kontaktide kasutamise õpetusele.

Kontaktide rühmad

Kontakti lisamine rühma

Valige rühm ja toksake seejärel +. Valige lisatavad kontaktid ja toksake seejärel **Valmis**.

Rühmade haldamine

Vajutage Menüünuppu ning tehke seejärel üks järgnevatest toimingutest:

- **Loo**: uue rühma loomine.
- **Otsi**: kontaktide otsimine.
- **Muuda järjestust**: toksake ja hoidke rühma nime kõrval, lohistage see uuele kohale üleval või all ning toksake seejärel **Valmis**.
- **Kustuta rühmad**: valige kasutaja poolt lisatud rühm ja toksake seejärel **Kustuta**. Vaikimisi rühmasid ei saa kustutada.
- **Spikker**: juurdepääs kontaktide kasutamise õpetusele.

Sõnumi või e-kirja saatmine rühma liikmetele

Valige rühm, vajutage Menüünuppu, toksake **Saada sõnum** või **Saada e-kiri**, valige liikmed ning toksake seejärel **Valmis**.

Visiitkaart

Looge visiitkaart ja saatke see teistele.

Toksake **Seadista profiil**, sisestage andmed nagu telefoniraamat, e-posti aadress ja postiaadress ja toksake seejärel **Salvesta**. Kui kasutaja info olete seadme seadistamisel sisestanud, valige visiitkaart MINA-s ja toksake seejärel selle muutmiseks .

Vajutage Menüünuppu, toksake **Jaga nimekaarti** ning valige seejärel jagamise meetod.

Sõnumid

Selle rakenduse abil saate saata tekstsõnumeid (SMS) ja multimeediasõnumeid (MMS).

Toksake rakenduste ekraanil **Sõnumid**.

Kui asute oma teeninduspiirkonnast väljaspool, võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Sõnumite saatmine

Toksake , lisage saajad, sisestage sõnum ja toksake seejärel .

Saajate lisamiseks kasutage järgnevaid viise:

- Sisestage telefoninumber.
- Toksake , valige kontaktid ja toksake seejärel **Valmis**.

Multimeediasõnumite saatmiseks kasutage järgnevaid viise:

- Toksake ja lisage pilte, videoid, kontakte, märkmeid, sündmusi vms.
- Teemade sisestamiseks vajutage Menüünuppu ja toksake **Lisa teema**.

Plaanitud sõnumite saatmine

Vajutage sõnumi kirjutamise ajal Menüünuppu ja toksake **Ajakavastamine**. Seadistage kellaaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **Valmis**. Seade saadab sõnumi määratud kellaajal ja kuupäeval.

- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja võrk infot ei värskenda.

Sõnumite tõlkimine ja saatmine

Vajutage sõnumi koostamise ajal tõlkimise funktsiooni kasutamiseks Menüünuppu, toksake **Tõlgi**, lohistage **Tõlgi** lüliti paremale, määrake keelepaar ja toksake seejärel **OK**.

Toksake sõnumi tõlkimiseks ja toksake seejärel **Valmis**. Tõlgitud sõnum asendab algkeelse sõnumi.

Sissetulevate sõnumite vaatamine

Sissetulevad sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud.

Valige kontakt selle isiku sõnumite vaatamiseks.

Kõneposti sõnumite kuulamine

Toksake ja hoidke klaviatuuril **1**, seejärel järgige teenusepakkuja juhiseid.

E-post

See rakendus võimaldab teil saata või vaadata oma e-kirju.

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

E-posti kontode seadistamine

Seadistage **E-post** esmakordsel avamisel e-posti konto.

Sisestage oma e-posti aadress ja salasõna. Toksake **Järgmine** isiklikuks e-posti kontoks nagu Google Mail, või toksake **Käsitsi seadistamine** ettevõtte e-posti kontoks. Järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Teise e-posti konto seadistamiseks vajutage Menüünuppu ja toksake **Seaded** → **Lisa konto**.

Sõnumite saatmine

Toksake e-posti kontol selle kasutamiseks ja seejärel toksake ekraani alaosas . Sisestage saajad, teema ja sõnum ning seejärel toksake .

Toksake saajate lisamiseks kontaktide loendist.

Toksake piltide, videode, kontaktide, memode, sündmuste vms lisamiseks.

Toksake → piltide, sündmuste, kontaktide ja asukohateabe lisamiseks sõnumile.

Plaanitud sõnumite saatmine

Vajutage sõnumi kirjutamise ajal Menüünuppu ja toksake **Ajastatud e-kiri**. Märgistage **Plaanitud e-kiri**, seadistage kellaaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **Valmis**. Seade saadab sõnumi määratud kellaajal ja kuupäeval.

- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja võrk infot ei värskenda.

Sõnumite lugemine

Valige kasutatav e-posti konto ja uued sõnumid tõmmatakse seadmesse. Sõnumite käsitsi laadimiseks toksake .

Toksake sõnumil selle lugemiseks.

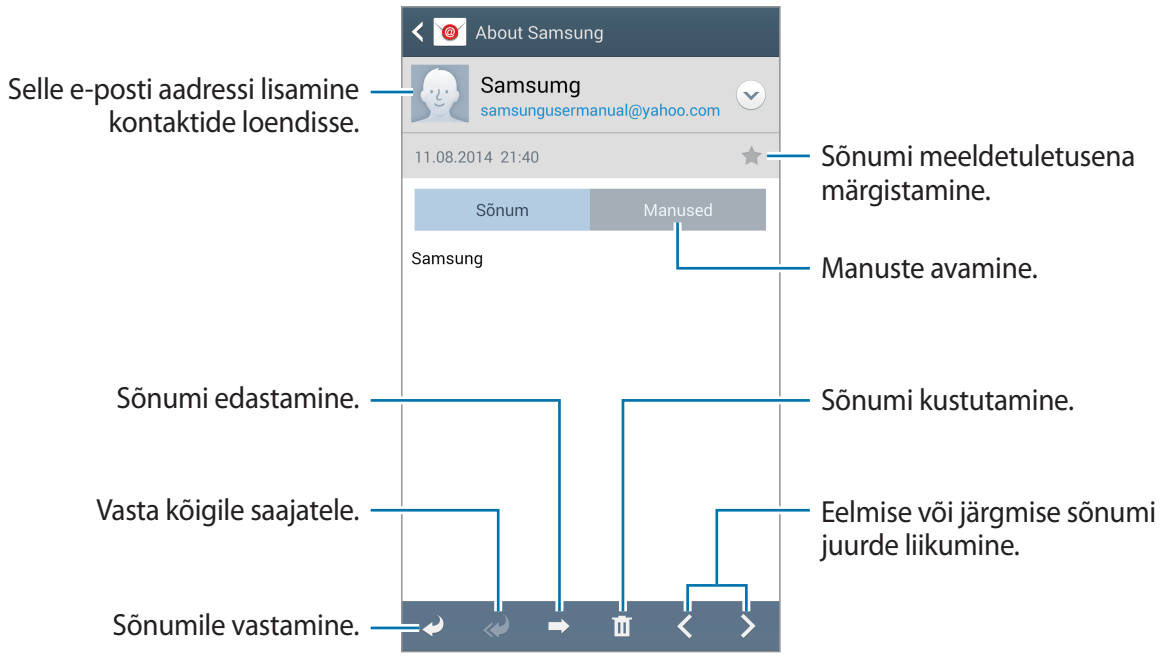

Toksake manusel selle avamiseks ja toksake manuse salvestamiseks **Salvesta**.

Google Mail

Selle rakendusega saate teenustele lihtsa ja kiire juurdepääsu Google Mail teenustele.

Toksake rakenduste ekraanil **Google Mail**.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast olla erinevalt sildistatud.

Sõnumite saatmine

Toksake ükskõik millises postkastis , sisestage saajad, teema ja sõnum ning toksake seejärel .

Piltide, videote, muusika jm lisamiseks vajutage Menüünuppu ja toksake **Manusta fail**.

Saajate lisamiseks vajutage Menüünuppu ja toksake **Lisa koopia/pimekoopia väli**.

Mustandite salvestamiseks Vajutage Menüünuppu ja toksake **Salvesta mustand**.

Sõnumi uuesti alustamiseks vajutage Menüünuppu ja toksake **Loobu**.

Vajutage menüünuppu ning toksake seejärel Google Mail seadistuste muutmiseks **Seaded**.

Rakenduste edasiarenduse soovituste raporteerimiseks vajutage Menüünuppu ja toksake **Tagasiside saatmine**.

Vajutage Menüünuppu ning toksake seejärel Google Mail spikriteabe avamiseks **Abi**.

Sõnumite lugemine

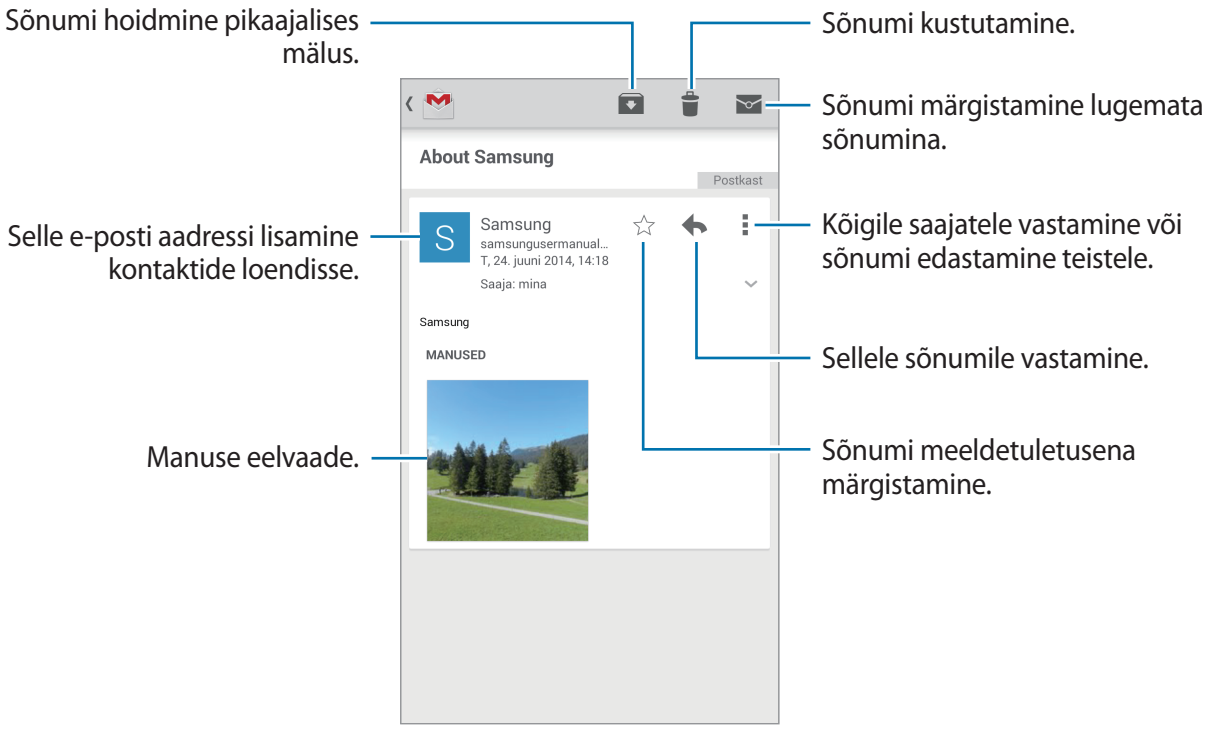

Sildid

Google Mail ei kasuta kaustasid, aga kasutab selle asemel silte. Google Maili käivitamisel kuvab see sildistatud sõnumeid Postkast.

Sõnumite manuaalseks vastuvõtuks vajutage Menüünuppu ja toksake **Värskenda**.

Toksake muude siltidega sõnumite vaatamiseks.

Sõnumile sildi lisamiseks valige sõnum, vajutage Menüünuppu, toksake **Muuda silte** ja valige seejärel määramiseks silt.

Hangouts

Selle rakenduse abil saate lobiseda.

Toksake rakenduste ekraanil **Hangouts**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige lobisemiseks sõprade loendist sõber või sisestage otsingu andmed ja valige sõber tulemustest.

Google+

Selle rakenduse abil saate püsida inimestega ühenduses Google sotsiaalvõrkude kaudu.

Toksake rakenduste ekraanil **Google+**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Toksake kategooria muutmiseks **All** ja kerige seejärel oma ringkonna postituste kuvamiseks üles või alla.

Photos

Selle rakenduse abil saate Google'i suhtlusvõrgu teenuste kaudu pilte või videosid kuvada ja jagada.

Toksake rakenduste ekraanil **Photos**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige üks järgnevatest kategooriatest:

- **ALL**: kõigi seadmesse võetud või allalaaditud piltide või videote kuvamine.
- **HIGHLIGHTS**: kuupäeva või albumi alusel grupeeritud piltide või videote kuvamine. Toksake >, et kuvada grupi kõiki pilte või videosid.

Seejärel valige pilt või video.

Valige selle kuvamise ajal üks järgnevatest ikoonidest:

- : pildi muutmine.
- : pildi või video jagamine teistega.
- : pildi või video kustutamine.

ChatON

Kasutage seda rakendust kõigi seadetega lobisemiseks. Selle rakenduse kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole kinnitama oma telefoninumbri.

Toksake rakenduste ekraanil **ChatON**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Koostage vestluskaaslaste loend sisestades telefoninumbreid või Samsungi konto e-posti aadresse või valige vestluskaaslased soovituste loendist. Või vajutage Menüünuppu, toksake seadme kontaktide manuaalseks sünkroonimiseks **Seaded** → **Kontakti sünkr**.

Valige loendist sõbrad ning toksake vestluse alustamiseks .

Veeb ja võrgustik

Internet

Selle rakenduse abil saate veebi sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljal, sisestage veebiaadress ja toksake seejärel **Mine**.

Veebilehe vaatamise ajal antud veebilehe jagamiseks, salvestamiseks või printimiseks vajutage Menüünuppu.

Otsimootori muutmiseks toksake aadressiväljal ja toksake veebiaadressi kõrval olevat otsimootori ikooni.

Uue lehe avamine

Vajutage Menüünuppu ning seejärel toksake **Uus aken**.

Teisele veebilehele liikumiseks toksake 2, kerige üles või alla ja toksake lehel selle valimiseks.

Veebi häälega otsimine

Toksake aadressiväljal, öelge võtmesõna ja valige seejärel üks soovitatud võtmesõnadest.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Järjehoidjad

Veebilehele järjehoidja lisamiseks toksake → **Lisa järjehoidja**.

Järjehoidjaga veebilehe avamiseks toksake ja valige seejärel üks neist.

Ajalugu

Toksake → **Ajalugu** veebilehe avamiseks hiljuti külastatud veebilehtede loendist. Ajaloo kustutamiseks vajutage Menüünuppu ja toksake **Kustuta ajalugu**.

Lingid

Toksake ja hoidke linki veebilehel selle uue lehena avamiseks, salvestamiseks või kopeerimiseks.

Salvestatud linkide vaatamiseks kasutage **Allalaet. failid**. (lk. 124)

Veebilehtede jagamine

Veebilehe aadressi jagamiseks vajutage Menüünuppu ja toksake **Jaga:**.

Veebilehest osa jagamiseks toksake ja hoidke soovitud teksti ning toksake seejärel **Jaga:**.

Chrome

Selle rakenduse abil saate infot otsida ja veebilehti sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Chrome**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljal ja sisestage seejärel veebiaadress või otsingu kriteerium.

Uue lehe avamine

Toksake → **New tab**.

Teisele veebilehele liikumiseks toksake → veebileht.

Veebi häälega otsimine

Toksake aadressiväljal , öelge võtmesõna ja valige seejärel üks soovitatud võtmesõnadest.

Sünkroonimine teiste seadmetega

Sünkroonige Chrome veebibrauseri ja teiste seadmetega kasutamiseks vahekaardid ja järjehoidjad, kui olete sama Google kontoga sisse loginud.

Teistel seadmetel avatud vahekaartide kuvamiseks vajutage Menüünuppu ja toksake **Other devices**. Valige avatav veebileht.

Järjehoidjate vaatamiseks toksake ★.

Bluetooth

Bluetooth loob otsese juhtmevaba ühenduse kahe lähestikku asuva seadme vahel. Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti katsetamata või Bluetooth SIG heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks).

  Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Bluetoothi sisselülitamiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **Bluetooth** ja lohistage **Bluetooth** lüliti paremale.

Seadme sidumine teise Bluetooth seadmega

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **Bluetooth** → **Otsi seadmeid** ja leitud seadmed loetletakse. Valige seade, millega oma seadet siduda soovite ja kinnitage automaatselt genereeritud pääsukood mõlemas seadmes.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Näiteks **Galerii**. Avage **Galerii**, valige pilt, toksake → **Bluetooth** ja valige seejärel üks Bluetooth seadmetest. Aktsepteerige seejärel Bluetoothi autoriseerimispäring teises seadmes, et pilt vastu võtta. Ülekantud fail salvestatakse **Bluetooth** kausta. Kui kontakt on vastuvõetud, lisatakse see automaatselt kontaktide loendisse.

Screen Mirroring

Kasutage seda funktsiooni seadme ühendamiseks tongli AllShare Cast või HomeSync-funktsiooni abil suure ekraaniga ja oma seadme sisu jagamiseks. Samuti saate kasutada seda funktsiooni teiste seadmetega, mis toetavad funktsiooni Wi-Fi Miracast.

- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Miracasti toega seadmed, mis ei toeta (High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP - Kõrge ribalaiusega digitaalse sisu kaitse)), ei pruugi selle funktsiooniga ühilduda.
- Mõned failid võivad võrguühendusest sõltuvalt olla esitamisel puhverdatud.
- Energia säästmiseks lülitage funktsioon välja, kui te seda ei kasuta.
- Wi-Fi sageduse määratlemisel ei pruugita tonglit AllShare Cast või funktsiooni HomeSync leida ega ühendada.
- Teleris videote esitamisel või mängude mängimisel valige sobiv telerirežiim, et võtta teenusest parim.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **Screen Mirroring** ja lohistage **Screen Mirroring** lüliti paremale. Valige seade, avage või esitage fail ja seejärel juhtige ekraani oma seadme klahvide abil. PIN-koodi kasutava seadmega ühendamiseks toksake ja hoidke seadme nime ning sisestage oma PIN.

Samsung Link

Kasutage seda rakendust eemal asuvatesse seadmetesse või veebi ladustamisserveritesse salvestatud sisu interneti kaudu mängimiseks. Saate mängida ja saata multimeedium faile mis tahes seadmest teise seadmesse või veebi ladustamisserverisse.

Selle rakenduse kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontodele ning teenuse registreerima kaks või rohkem seadet. Registreerimisviis võib seadmetüübist sõltuvalt varieeruda.

Toksake rakenduste ekraanil **Samsung Link**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Selle rakenduse avamisel ilmub kogu teie registreeritud seadmete ja talletusteenuste sisu. Te saate neid sirvida ja esitada.

Failide saatmine

Saatke faile teistele seadmetele või laadige neid veebi ladustamisserveritesse.

Toksake seadme või veebimälu valimiseks ja kerige meediumi kategooria valimiseks vasakule või paremale.

Toksake seejärel , valige failid ja toksake seejärel .

Failide jagamine

Toksake seadme või veebimälu valimiseks ja kerige meediumi kategooria valimiseks vasakule või paremale.

Toksake seejärel , valige failid, toksake ja valige seejärel jagamisviis.

Failide esitamine kaugseadmetega

Toksake seadme või veebimälu valimiseks ja kerige meediumi kategooria valimiseks vasakule või paremale.

Toksake seejärel , valige failid, toksake ja valige seejärel seade.

- Toetatud failivormingud võivad sõltuda ühendatud seadmest, näiteks meediumipleierist.
- Meediafailide puhvedamine oleneb võrguühendusest.

Veebi ladustamisserveri sisu haldamine

Valige veebi ladustamisserverisse ja vaadake ning hallake oma faile.

Seadme ja veebi ladustamisserveri vahel failide edastamiseks toksake , valige faile ja toksake seejärel .

Seadmel veebi ladustamisserverite registreerimiseks toksake → **Lisage talletusteenus** ja valige seejärel veebi ladustamisserver.

Group Play

Kasutage seda rakendust sisu jagades ja mängides sõpradega hetkede nautimiseks. Looge või ühinege Group Play seansiga ning jagage sisu, nagu pilte või muusikat.

Toksake rakenduste ekraanil **Group Play**.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Selle rakenduse ajal Wi-Fi võrgu kaudu internetti ei pääse.

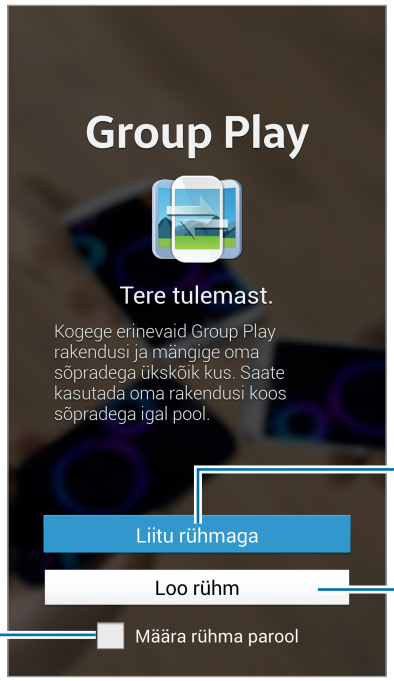

Group Play grupi loomine

Kui loote Group Play seansi, saavad teised seadmed seansiga liituda ja sisu jagada.

Kui kasutate Group Play grupi jaoks parooli, peavad teised seadmed seansiga liitumiseks sisestama parooli. Parooli kasutamiseks kriipsmärgistage **Määra rühma parool**.

Toksake **Loo rühm**, määrake salasõna ja kasutage järgnevaid funktsioone:

- **Jaga muusikat**: ühendage kaks või rohkem seadet ja kasutage neid ringheli efekti loomiseks.
- **Jaga pilte**: valige jagamiseks pilte.
- **Jaga videot**: ühendage kaks või enam seadet, et videot või ühendada seadmed suuremaks ekraaniks. Iga seade kuvab korraga erinevaid video osi, mida saab mängida koos, et luua suur ekraan, mis näitab kogu videot. Toksake video jagamise ajal antud funktsiooni aktiveerimiseks .
- **Jaga dokumente**: valige jagamiseks dokumente.
- **Mängud ja muu**: mängige sõpradega võrgumänge.

Funktsiooniga Group Play ühinemine

Liituge teise seadme poolt loodud Group Play seansiga.

- Toksake **Liitu rühmaga**, valige ühinemiseks Group Play seanss ja sisestage vajadusel rühmale salasõna. Valige meediumi kategooria ja seadmele ilmub hetkel jagatav sisu.
- Aktiveerige NFC funktsioon ja puudutage oma seadme tagakülge teise seanssi avava seadme tagaküljega. (lk. 74)

Group Play seansis lisafunktsioonide kasutamine

Kasutage teiste seadmetega sisu jagamise ajal:

- : iga ühendatud seadme kõlarite seadete muutmine.
- → : helitugevuse reguleerimine.
- → : seadme seadistamine kasutama kõiki ühendatud stereokõlaritena.
- : suurema kuva näitamiseks ühendatud seadmete ekraanide ühendamine.
- : ühendatud ekraani jagamine.
- : helitugevuse reguleerimine.
- : ekraanile märkmete kirjutamine või joonistamine. Kõik osavõtjad näevad, mida te loote.
- : kõigi jagatud piltide kuvamine mosaiikapigutuses. Antud funktsioon on saadaval siis, kui valite rohkem kui kaks pilti.
- / : lisa piltide või dokumentide valimine.
- : grupiliikmete kuvamine.

NFC

Teie seade võimaldab teil lugeda lähiümbrusside (NFC) silte, mis sisaldavad teavet toodete kohta. Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha makseid ja osta pileteid transportimise või sündmuste jaoks pärast vajalike rakenduste allalaadimist.

Seadme akus on sisseehitatud NFC-antenn. Käsitsege akut ettevaatlikult, et vältida NFC-antenni kahjustamist.

Kui ekraan on lukustatud, ei loe seade NFC-silte ja ei võta vastu andmeid.

NFC-funktsiooni aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **NFC**. Lohistage **NFC** lüliti paremale.

NFC-sildi teave lugemine

Liigutage seadme tagaküljel asuv NFC-antenniala NFC-sildi lähedusse. Sildil olev teave kuvatakse teie ekraanil.

Ostu sooritamine NFC-funktsiooni abil

Enne, kui saate kasutada NFC-funktsiooni maksete tegemiseks, peate registreerima mobiilse makseteenuse. Registreerimiseks või teenuse kohta üksikasjade hankimiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Puudutage seadme tagaküljel asuva NFC-antenni alaga NFC-kaardilugejat.

Andmete saatmine Android Beami kaudu

Aktiveerige Android Beami funktsioon, et saata andmeid (nt veebilehed ja kontaktid) sisselülitatud NFC-funktsiooniga seadmetesse.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **NFC**. Lohistage **Android Beam** lüliti paremale.

Valige üksus, leidke teisel seadmel NFC-antenni asukoht, puudutage oma seadme antenniga teise seadme antenni ja toksake seejärel oma seadme ekraani.

S Beam

Selle funktsiooni abil saate saata andmeid, nagu videod, kujutised või dokumendid.

Ärge saatke S Beami kaudu autoriõigusega kaitstud andmeid. Selline tegevus võib rikkuda autorikaitse seadusi. Samsung ei vastuta autoriõigusega andmete ebaseadusliku kasutamise eest.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **S Beam**. Lohistage **S Beam** lüliti paremale.

Valige üksus, leidke teisel seadmel NFC-antenni asukoht, puudutage oma seadme antenniga teise seadme antenni ja toksake seejärel oma seadme ekraani.

Kui mõlemad seadmed püüavad samaaegselt andmeid saata, siis võib failiedastus ebaõnnestuda.

WatchON

Kasutage seda rakendust teleriga ühendamiseks ja lemmiksaadete ning-filmide vaatamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **WatchON**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Eelnevalt peate seadme ühendama võrku ning veenduma, et seadme infrapuna port on suunatud teleri poole.

Teleriga ühendamine

Ühendage seade teleriga ja kuvage seadme ekraani suurel pinnal ning kaugjuhtige telerit seadmega. Sammud erinevad olenevalt teie valikutest.

Valige riik, regioon ja leviedastusteenus. Toksake ja järgige teleri seadmes registreerimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Teiste seadmetega ühendamiseks vajutage Menüünuppu ja toksake seejärel **Seaded** → **Minu tuba** → **Lisa seadmed**.

Teleri vaatamine

Valige telesaadete seast, mis põhinevad teie teleri ühendamise ajal tehtud valikutel või valige ekraani ülaosast kategooria. Valige telesaade ja toksake seejärel **Vaata**. Valitud saade ilmub ühendatud teleris.

Toksake ja avage teleri juhtimiseks juhtpaneel.

Saadetele meeldetuletuste seadmine

Toksake ekraani alaservas kellaaega ja valige soovitud telesaate vaatamiseks kellaaeg. Valige saade, toksake **Meel.tul.** ja seadke telesaate meeldetuletuse alarm.

Meediumid

Muusika

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Muusika**.

Muusika esitamine

Valige muusika kategooria ja seejärel pala esitamiseks.

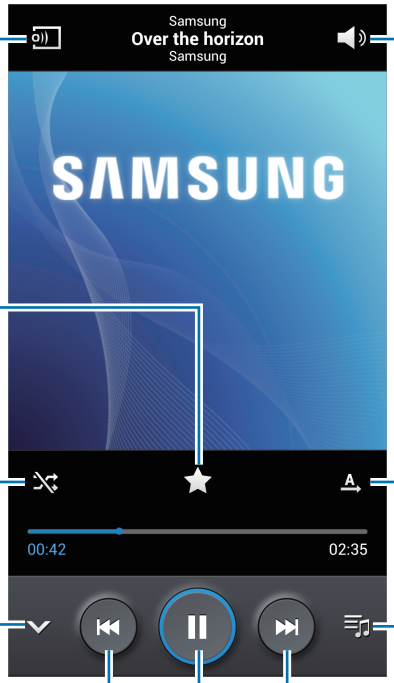

Faili taasesitamiseks teiste seadmete otsimine.

Helitugevuse reguleerimine.

Faili määramine lemmikpalaks.

Juhuesituse sisselülitamine.

Kordusrežiimi muutmine.

Peitke muusika pleieri ekraan.

Esitusloendi avamine.

Taaskäivitab just esitatud pala või hüppab eelnevale palale. Kiireks tagasikerimiseks toksake ja hoidke.

Järgmisele palale hüppamine. Kiireks edasikerimiseks toksake ja hoidke.

Taasesituse peatamine ja jätkamine.

Võrdsel helitugevusel lugude kuulamiseks vajutage Menüünuppu ja toksake seejärel **Seaded** → **Nutikas helitugevus**.

Kui **Nutikas helitugevus** on aktiveeritud, võib helitase olla seadme helitasemest valjem. Olge kuulmiskahjustuste vältimiseks valjude helide pikaajalise kuulamise suhtes ettevaatlik.

Nutikas helitugevus ei pruugi teatud failide puhul olla aktiveeritud.

Peakomplektiga lugude kuulamisel isikupärase heli määramiseks vajutage Menüünuppu ja toksake seejärel **Seaded** → **Adapt Sound** → **Sees**. Kui keerate helitugevuse tasemele 14 või kõrgemale, siis helikohandamise suvandit taasesitusele ei rakendata. Kui keerate helitugevuse tagasi tasemele 13 või madalamale, rakendatakse suvandit uuesti.

Pala seadmine helinaks

Hetkel mängiva loo kasutamiseks helinatoonina vajutage Menüünuppu ja toksake **Määra** → **Alates algusest** või **Automaatsed soovitused** → **Telefoni helin**.

Esitusloendi loomine

Võite teha oma valiku paladest.

Toksake **Esitusloendid**, vajutage Menüünuppu ning seejärel toksake **Loo esitusloend**. Sisestage pealkiri ja toksake **OK**. Toksake **Lisa muusika**, valige palad ja seejärel toksake **Valmis**.

Hetkel mängiva loo lisamiseks esitusloendisse vajutage Menüünuppu ja toksake **Lisa esitusloendisse**.

Meeleolumuusika esitamine

Muusika rühmitatakse meeleolu järgi. Esitusloendi koostab seade automaatselt. Selle funktsiooni kasutamiseks määrake muusikaruudu menüü asukohaks muusikakogu ülemine osa, vajutades Menüünuppu ja toksates seejärel **Seaded** → **Muusika menüü** → **Muusikaruut** → **Valmis**.
Kui lisatakse uus lugu, toksake **Muusikaruut**, vajutage Menüünuppu ja toksake seejärel **Teegi värskendamine**.

Toksake **Muusikaruut** ja valige meeleolu ruut. Või valige mitu ruutu lohistades oma sõrmega.

Kaamera

Selle rakendusega saate teha fotosid ja videoid.

Galerii alt saate kuvada seadme kaameraga tehtud fotosid ja videoid. (lk. 86)

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Veenduge, et objektiiv oleks puhas. Vastasel juhul ei pruugi seade mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides korralikult töötada.
- Puuteekraan ei pruugi vees aktiivne olla. Kasutage vee all pildistamiseks või video salvestamiseks helitugevuse nuppu. (lk. 84)

Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge pildistage inimesi või tehke neist videoid ilma neilt luba küsimata.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

Pildistamine

Pildistamine

Toksake eelvaate kuval kujutist, mida kaamera peaks fookustama. Kui objekt on fookuses, muutub fookuse raam roheliseks. Toksake pildistamiseks.

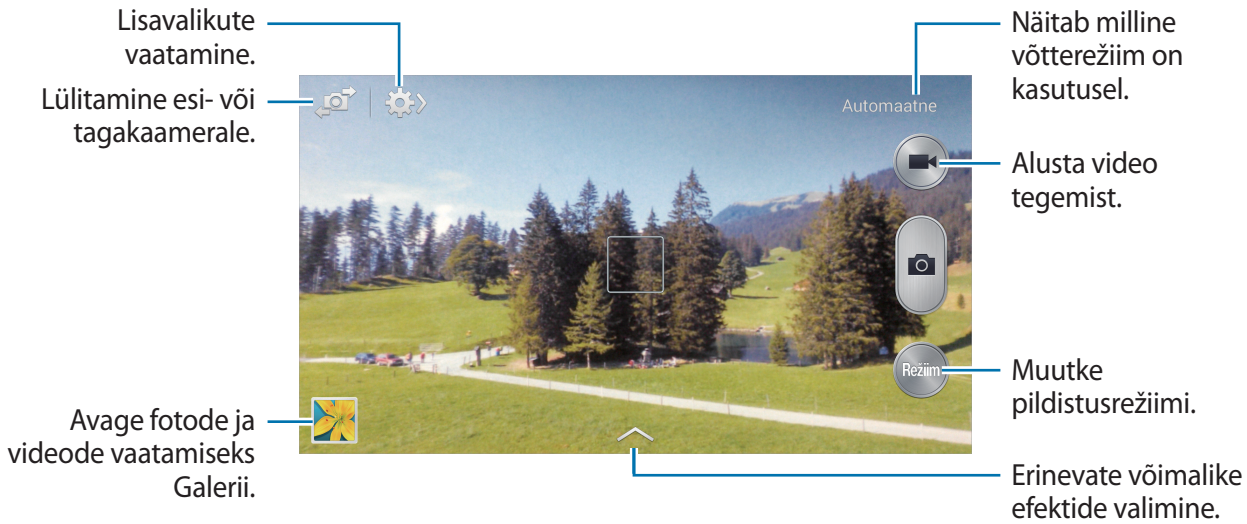

Pildistusrežiim

Saadaval on mitu eriefekti fotodele.

Toksake **Režiim** ja kerige seejärel ekraani paremas servas üles või alla.

- **Automaatne**: lubage selle abil kaameral hinnata ümbritsevaid tingimusi ja määrata foto jaoks sobiv režiim.
- **Ilus nägu**: nägude valgustusega pildistamine õrnemate kujutiste saamiseks.
- **Parim foto**: tehke fotoseeria ja salvestage seejärel parim.
- **Sarivõte**: tehke liikuvatest objektidest fotoseeria.
- **Parim nägu**: kasutage seada mitmete grupivõtete samaaegseks tegemiseks ja ühendage need parima pildi saamiseks.

  Toksake mitme võtte tegemiseks. Parima võtte saamiseks hoidke pildistamise ajal kaamerat kindlalt. Kui **Galerii** avaneb, toksake igal näol kollasele raamile ja valige igaühe parim individuaalne poos. Peale parimate pooside valimist toksake **Salvesta** piltide ühete fotosse koondamiseks ja salvestage see.
- **Heli ja võte**: kasutage heliga foto pildistamiseks.

  Toksake pildistamiseks . Seade salvestab pärast pildistamist paar sekundit heli.

Selles režiimis pildistamise ajal salvestatakse heli sisemikrofoniga.

- **Draama**: kasutage seda fotoseeria tegemiseks ja liikumist kujutava pildi loomiseks.

  Parima võtte saamiseks järgige neid nõuandeid. Seade ei pruugi teistes võttetingimustes korralikult pildistada.

  - Hoidke pildistamise ajal kaamerat kindlalt ja seiske liikumatult.
  - Jäädvustage fotosid objektist, mis liigub ühes suunas.
  - Jäädvustage fotosid liikumatute taustadega.
  - Vältige sarnast värvi objekti ja tausta pildistamist.
  - Vältige objekti pildistamist, mis on pildiotsijasse mahtumiseks liiga lähedal või liiga kaugel või on liiga pikk, nagu näiteks buss või rong.
- **Animeeritud foto**: kasutage seda videost animeeritud fotode loomiseks.
- **Rikkalik toon (HDR)**: kasutage seda parandatud kontrastiga pildistamiseks.

- **Kustukumm**: kasutage seda taustal liikuvate objektide liikumise kustutamiseks.

  Toksake fotoseeria tegemiseks . Seade kustutab liikuvalt objektilt liikumisjäljed. Toksake algupärase foto taastamiseks **Näita liikuvaid obj.** ja toksake seejärel esiletõstetud ala.

  Parima võtte saamiseks järgige neid nõuandeid.

  - Hoidke pildistamise ajal kaamerat kindlalt ja seiske liikumatult.
  - Vältige sarnast värvi objekti ja tausta pildistamist.
  - Väga vähe või väga palju liikuva objekti pildistamise puhul ei pruugi kaamera kõiki liigutusi tuvastada.
  - Kui taustal on mitu liikuvat objekti, ei pruugi kaamera kogu liikumist tuvastada.
- **Panoraam**: paljudest ühteliidetud fotodest koosneva foto tegemine.

  Parima võtte saamiseks järgige neid nõuandeid.

  - Liigutage kaamerat aeglaselt ühes suunas.
  - Hoidke kaamera pildinäidikut juhisraamis.
  - Vältige objektide pildistamist tundmatul taustal, nagu tühi taevas või tühjad seinad.
- **Sport**: kasutage seda sätet kiiresti liikuvate objektide puhul.
- **Öö**: kasutage seda sätet pimedas tehtavate piltide puhul.
- **Vesi**: kasutage seda režiimi vee all pildistamiseks või video salvestamiseks. Vajutage pildistamiseks või video salvestamiseks helitugevuse nuppu üles või alla. Te võite helitugevuse nupu toimingu käsitsi määrata.

Panoraamfotod

Panoraamfotod on laiad rõhtasetusega pildid, mis koosnevad mitmest võttest.

Toksake **Režiim** → **Panoraam**.

Toksake ja liigutage kaamerat ühes suunas. Kui sinine raam ühtib pildinäidikuga, teeb kaamera järgmise võtte panoraamkaadrina. Pildistamise peatamiseks toksake .

Kui pildiotsija suund muutub, lõpetab seade salvestamise.

Videode tegemine

Video tegemine

Toksake salvestamiseks . Salvestamise peatamiseks toksake . Salvestamise lõpetamiseks toksake .

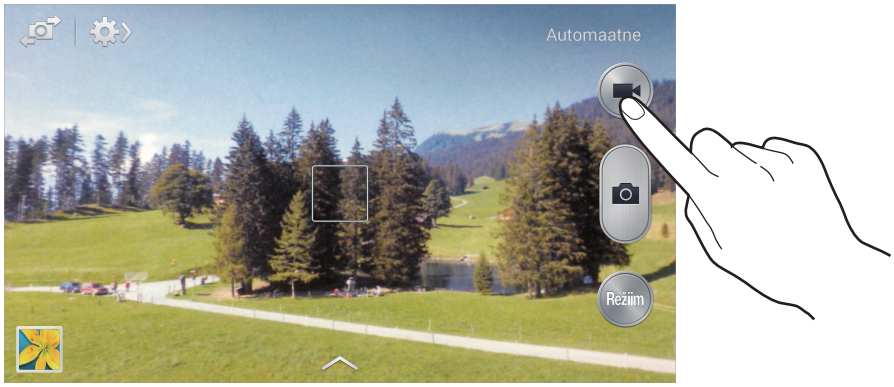

Salvestamisel saate kasutada järgnevaid valikuid:

- Fookuse muutmiseks toksake kohale, mida tahate fokuseerida. Ekraani keskosa fookustamiseks toksake .
- Video salvestamise ajal pildi tegemiseks toksake .

Suurima resolutsiooniga lindistamisel ei pruugi suumimise funktsioon saadaval olla.

Salvestusrežiim

Toksake → salvestusrežiimi muutmiseks.

- **Tavaline**: antud režiimi kasutage tavalise kvaliteedi jaoks.
- **MMS-i piir**: antud režiimi kasutage madalama kvaliteedi jaoks, et saata videot sõnumiga.

Suurendamine ja vähendamine

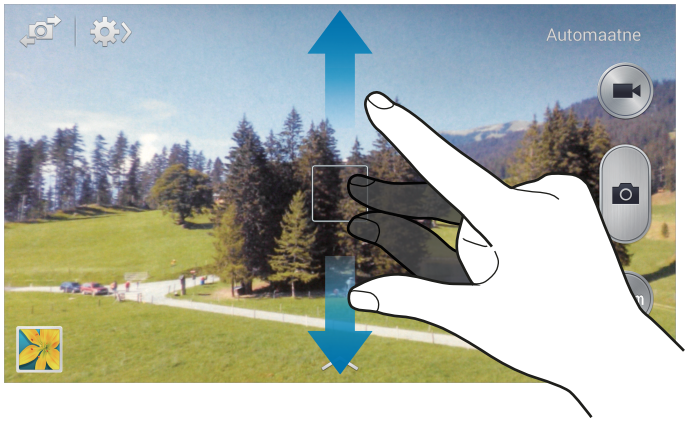

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Kasutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevuse nuppu.
- Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku.

Suurendamise ja vähendamise efekt on võimalik video tegemisel suumimisfunktsiooni kasutades.

Ülesvõtte jagamine

Toksake → ja valige üks järgnevatest:

- **Jaga võtet**: saatke foto Wi-Fi Direct või NFC abil otse teise seadmesse.
- **Sõbrafoto jagamine**: häälestage seade ära tundma foto märgistatud isiku nägu ja fotot sellele isikule saatma.
- **ChatON-i foto jagamine**: saatke foto teisele seadmele ChatON funktsiooni kaudu.
- **Kaugkaadrinäidik**: seadistage seade kaamera kaugjuhtimiseks.

Kaamera kaugjuhtimine

Seadistage seade pildiotsijana kaamera kaugjuhtimiseks.

Toksake → → **Kaugkaadrinäidik** ja ühendage seejärel Wi-Fi Direct või NFC abil kaamera seadmega. Toksake , et kasutada seadet pildiotsijana ja pildistada foto kaugjuhtimise teel.

Kaamera seadete konfigureerimine

Toksake → kaamera sätete konfigureerimiseks. Mõned järgnevatest suvanditest ei ole võimalikud nii kaamera- kui ka videokaamerarežiimis. Kasutatavad suvandid võivad režiimist sõltuvalt varieeruda.

- **Foto suurus** / **Video suurus**: eraldusvõime valimine. Kõrgema kvaliteedi saavutamiseks kasutage kõrgemat eraldusvõimet. Samas võtab see rohkem mäluruumi.
- **Näo tuvastamine**: seadme seadistamine inimeste nägusid tuvastama.
- **Mõõtmisrežiimid**: valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valgustugevust arvutatakse. **Keskmestav mõõtmine** mõõdab taustvalgust kaadri keskel. **Punktmõõtmine** mõõdab valgustugevust kindlas asukohas. **Maatriksmõõtmine** arvutab kogu stseeni keskväärtuse.
- **ISO**: valige ISO väärtus. See määrab kaamera valgustundlikkuse. Seda mõõdetakse filmikaamera ekvivalentides. Madalad väärtused sobivad paigalseisvatele ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused sobivad kiiresti liikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele.
- **Värinastabil.**: värinastabilisaatori funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine. Värinastabilisaator aitab fookustada kaamera liikumisel.
- **Salvesta nimega**: seadme määramine rikastatud toonide režiimis pildistamisel originaalfotosid kustutama.
- **Asukohasilt**: fotole GPS-i asukohasildi lisamine. Aktiveerige see funktsioon pildistamise ajal **Story Album** albumite loomiseks.

  - GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga.
  - Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage GPS-siltide seadmine välja.

- **Pil./vid. eelvaade**: tehtud fotode lühidalt kuvamine.
- **Helituge-vusnupp**: seadme määramine kasutama helitugevuse nuppu katiku või suumi funktsiooniks.
- **Taimer**: kasutage seda viitvõtete puhul.

- **Valge tasakaal**: sobiva valge tasakaalu valimine, et pildid oleksid tõetruudes värvides. Seaded on mõeldud kindlatele valgustustingimustele. Need seaded sarnanevad professionaalsete kaamerate soojusvahemiku valge tasakaalu särile.
- **Särituse väärtus**: säriväärtuse muutmine. See määrab, kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage halvemates valgustingimustes suuremat säriväärtust.
- **Juhiku jooned**: ekraani pildinäidiku juhised abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Välk**: välgu aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Hääl-juhtimine**: kaamera määramine pildistamiseks häälkäskude abil.
- **Kontekstiline failinimi**: seadistage kaamera kuvama kontekstilisi silte. Aktiveerige see Tag Buddy kasutamiseks **Galeriis** ja **Story Album**is.
- **Salvesta ümberpööratuna**: võimaldab salvestada originaalstseeni peegelpildina.
- **Hoiustamine**: salvestuskoha valimine.
- **Lähtesta**: kaamera seadete lähtestamine.

Otseteed

Kaamera erinevatele valikutele hõlpsaks juurdepääsuks korraldage otseteed.

Vajutage Menüünuppu ning seejärel toksake **Redigeeri kiirseadeid**.

Toksake ja hoidke valikut ning lohistage see ekraani ülaosas asuvasse pilusse. Teisi ikoone saab teisaldada lehel neile toksates ja lohistades.

Galerii

Selle rakendusega saate vaadata fotosid ja videoid.

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

Piltide vaatamine

Galerii käivitamisel kuvatakse võimalikud kaustad. Kui mõni teine rakendus, nagu **E-post**, salvestab pildi, siis luuakse automaatselt pildi salvestamiseks kaust **Download**. Samuti loob ekraanipildi tegemine automaatselt **Screenshots** kausta. Valige avamiseks kaust.

Kaustas kuvatakse pilte nende loomise järjestuses. Valige pilt, mida täisekraanil kuvada.

Eelmise või järgmise pildi kerige vasakule või paremale.

Suurendamine ja vähendamine

Piltide suumimiseks kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Topeltkoputus suurendamiseks.
- Tõmmake sisse suumimiseks kaks sõrme mistahes kohas laiali. Välja suumimiseks tõmmake kokku, või toksake pöördumiseks topelt.

Liikumisanduri funktsiooni abil piltide vaatamine

Liikumisanduri funktsioonis saate kasutada kindlaid liigutusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Minu seade** → **Liigutused** → **Liikumisandurite seaded**, lohistage **Liikumisandurite seaded** lüliti paremale ja lülitage iga funktsiooni lüliti sisse.

Liikumisanduri kasutamise lõpetamiseks lülitage funktsiooni lüliti välja.

Liikumisanduri iga funktsiooni tundlikkuse seadistamiseks valige funktsioon, toksake **Täpsemad seaded** ja kasutage reguleerimisriba.

Videote esitamine

Videofailid kuvavad ikooni eelvaates. Valige vaatamiseks video ja toksake .

Video segmentide kärpimine

Valige video ja toksake seejärel . Liigutage algussulg soovitud alguspunkti ja lõppsulg soovitud lõpp-punkti ning salvestage video.

Piltide redigeerimine

Vajutage pildi kuvamise ajal Menüünuppu ja kasutage järgnevaid funktsioone:

- **Lemmik**: pildi lisamine lemmikutesse.
- **Slaidiseanss**: käesoleva kausta piltide slaidiseansi käivitamine.
- **Fotoraam**: kasutage seda pildi alla märke kirjutamiseks. Redigeeritud pilt salvetatakse **Photo frame** kaustas.
- **Foto märkus**: kasutage seda pildi taha märkuse kirjutamiseks. Toksake märkme redigeerimiseks.
- **Kopeeri lõikelauale**: kopeerib lõikelauale.
- **Prindi**: pildi printimine ühendades seade printeriga. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.
- **Nimeta ümber**: muutke faili nime.
- **Sõbrafoto jagamine**: saatke pilt isikule, kelle nägu on pildiga seotud.
- **Pööra vasakule**: pöörab vastupäeva.
- **Pööra paremale**: pöörab päripäeva.
- **Kärbi**: muutke kärpimiseks sinist raami ja salvestage pilt.
- **Tuvasta tekst**: käivitage **Optiline lugeja** teksti tõmbamiseks fotolt.
- **Määra**: määrake pilt taustpildiks või kontakti pildiks.
- **Üksikasjad**: pildi üksikasjade vaatamine.
- **Seaded**: galerii seadete muutmine.

Piltide muutmine

Toksake pildi vaatamisel ja kasutage järgnevaid funktsioone:

- **Pööra**: pildi pööramine.
- **Kärbi**: pildi kärpimine.
- **Värv**: pildi värviküllastuse või heleduse kohandamine.
- **Efekt**: pildile efektide rakendamine.
- **Portree**: punasilmsuse parandamine, nägude kohandamine ja muutmine või tausta uduseks muutmiseks.
- **Kleebis**: kleebiste lisamine.
- **Joonistamine**: pildile joonistamine.
- **Raam**: piltide raamistamine.

Lemmikpildid

Pildi lemmikute loendisse lisamiseks vajutage pildi kuvamise ajal Menüünuppu ja toksake seejärel **Lemmik**.

Pildikollaažide loomine

Vajutage kaustas Menüünuppu, toksake **Valige üksus**, valige kriipsmärgistamisega kaks kuni neli pilti ning vajutage seejärel Menüünuppu ning toksake **Loo kollaaž**. Valige ekraani alumises osas stiil ja toksake seejärel .

Toksake piltide lisamiseks → **Lisa pilt**.

Toksake piltide kustutamiseks .

Toksake tükeldustüübi muutmiseks .

Piltide kustutamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Vajutage kaustas Menüünuppu ja toksake seejärel **Valige üksus**, kriipsmärgistage valitud pildid ja toksake seejärel .
- Pildi vaatamisel toksake .

Piltide jagamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Piltide saatmiseks vajutage kaustas Menüünuppu ja toksake seejärel **Valige üksus**, kriipsmärgistage valitud pildid ja toksake seejärel .
- Pildi vaatamisel toksake selle teistele saatmiseks või sotsiaalvõrgu kaudu jagamiseks.

Taustpildiks seadmine

Pildi määramiseks taustpildi või kontakti pildina vajutage pildi vaatamise ajal Menüünuppu ja toksake **Määra**, nagu pildi määramine taustpildiks või kontakti pildiks.

Näosiltide loomine

Vajutage Menüünuppu, toksake **Seaded** ja kriipsmärgistage **Näomärgistus**. Pildil ilmub äratuntava näo ümber kollane raam. Toksake näol, toksake **Lisa nimi** ja seejärel valige või lisage kontakt.

Kui näosilt ilmub pildile, toksake näosildil ja kasutage võimalikke suvandeid, nagu helistamine või sõnumi saatmine.

Näo tuvastamine võib olenevalt näo nurgast, suurusest, nahavärvist, ilmest, valgustusest või kantavatest aksessuaaridest ebaõnnestuda.

Tag Buddy kasutamine

Vajutage Menüünuppu ja toksake seejärel **Seaded** → **Sõbersilt** ja lohistage seejärel **Sõbersilt** lüliti paremale, et kuvada pildi avamisel kontekstilist silti (ilm, asukoht, kuupäev ja isiku nimi).

Kaustade organiseerimine

Looge kaust piltide ja videode seadmes salvestamiseks. Võite faile kopeerida või teisaldada ühest kasutast teise.

Kausta loomiseks toksake . Sisestage kausta nimi, toksake **OK** ja märgistage seejärel pildid või videod. Toksake ja hoidke valitud pilti või videot, lohistage see uude kausta ja toksake seejärel **Valmis**. Toksake kopeerimiseks **Kopeeri** või teisaldamiseks **Teisalda**.

Story Album

Kasutage seda rakendust isiklike lugudega digialbumi loomiseks ja piltide kenasti automaatseks korrastamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Story Album**.

Lugude albumite loomine

Looge lugude albumeid, valides pilte menüüst **Galerii** või silditeabe alusel sorditud pilte.

Toksake ja valige seejärel suvand.

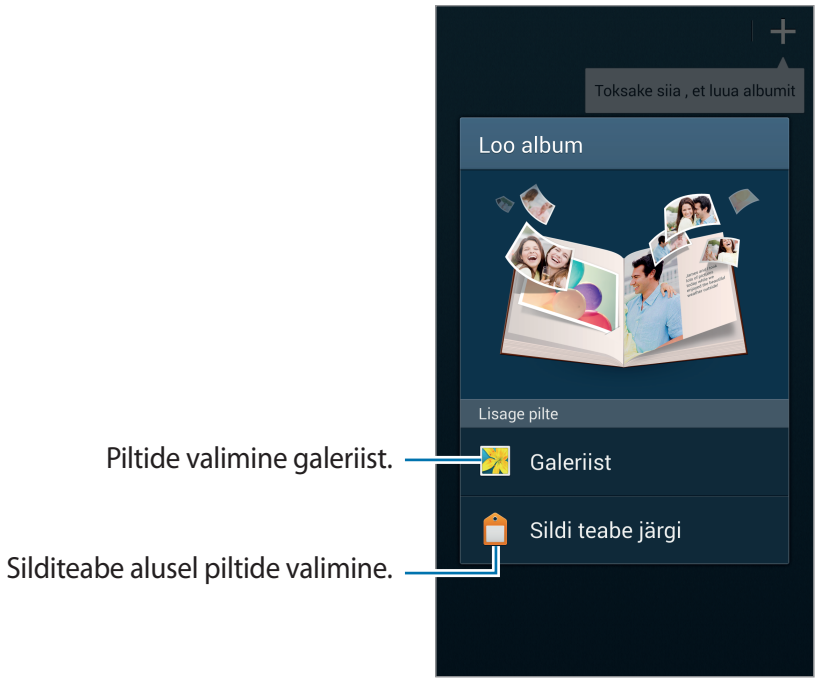

Albumite loomine menüüs Galerii

Toksake **Galeriist**, valige kaust, valige pildid ja seejärel toksake **Valmis**. Sisestage albumi pealkiri, valige teema ja kaanepilt ning toksake **Loo**.

Silditeabe alusel albumite loomine

Sortige albumite loomiseks fotosid silditeabe alusel, nagu pildistamise asukoht, subjektid või aeg.

Toksake **Sildi teabe järgi** ja seadistage seejärel järgmised suvandid:

- **Asukoht**: asukoha määramine. Seade sordib pilte asukoha alusel. Asukohasiltide kasutamiseks aktiveerige enne pildistamist GPS-i sildi seade menüüs **Kaamera**. (lk. 84)
- **Inimesed**: sildistatud piltidelt inimeste valimine. Seade sordib pilte inimeste alusel. Inimeste siltide kuvamiseks lisage piltidele silte menüüs **Galerii**. (lk. 89)
- **Aeg**: aja määramine. Seade sordib pilte määratud aja alusel.

Toksake pärast seadistuse lõpetamist **Otsi pilte**. Sisestage albumi pealkiri, valige teema ja kaanepilt ning toksake **Loo**.

Lugude albumite kuvamine

Valige loo album. Esimesel leheküljel ilmub kaanepilt. Kerige loo albumis piltide kuvamiseks vasakule või paremale.

Vajutage albumi lehel Menüünuppu ja kasutage järgmisi funktsioone. Kasutatavad valikud võivad lehest sõltuvalt varieeruda.

- **Muuda nimetust**: albumi ümbernimetamine.
- **Lisa sisu**: praegusele leheküljele rohkema sisu lisamine.
- **Eemalda sisu**: praeguselt lehelt sisu kustutamine.
- **Redigeeri**: praeguse lehe paigutuse muutmine.
- **Muuda teemat**: lehekülje kujunduse teemamuutmine.
- **Muuda kaanepilti**: albumi kaanepildi muutmine.
- **Slaidiseanss**: käivitab käesoleva albumi piltide slaidiseansi.
- **Jaga:**: albumi saatmine teistele.
- **Eksport**: album eksportimine teistesse ladustamiskohtaadesse.
- **Prindi**: seadme ja printeri ühendamisega albumi printimine. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.
- **Telli fotoraamat**: fotoalbumi tellimuse tegemine.
- **Kustuta leht**: lehe kustutamine.

Piltide redigeerimine

Toksake albumi lehekülje pilti.

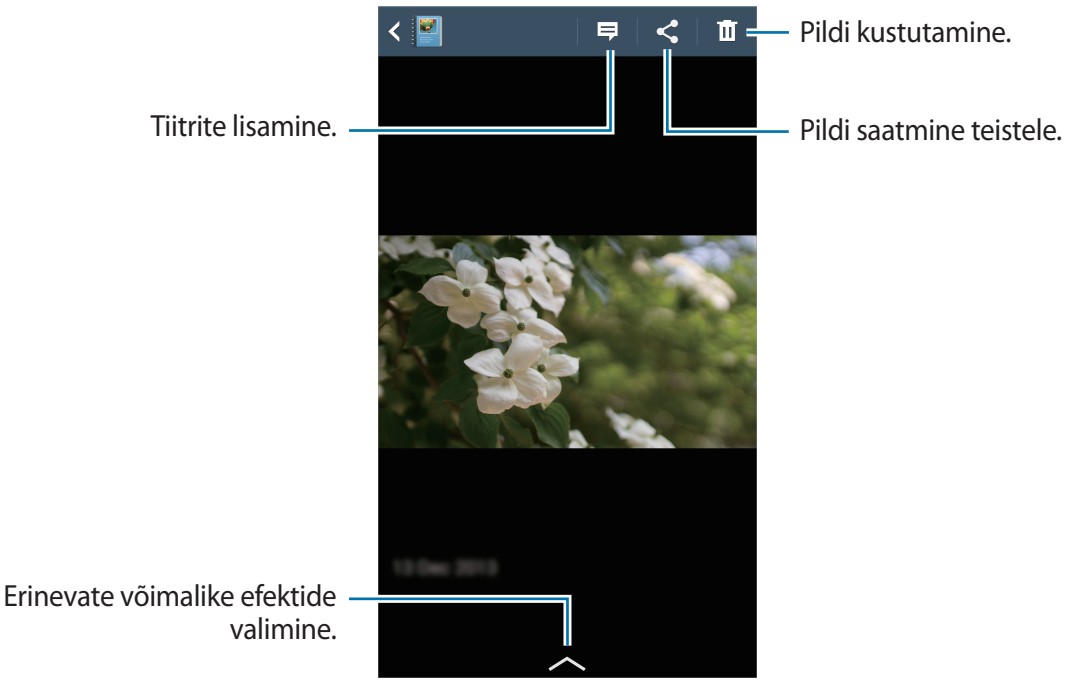

Vajutage Menüünuppu ja kasutage seejärel järgnevaid funktsioone:

- **Slaidiseanss**: slaidiesituse alustamine.
- **Määra kaaneks**: pildi seadmine albumi kaanepildiks.
- **Pööra vasakule**: pildi pööramine vastupäeva.
- **Pööra paremale**: pildi pööramine päripäeva.

Soovitatud fotodega albumite loomine

Kui pildistate ühes asukohas mitu pilti, soovitab seade asukoha alusel uue albumi loomist. See funktsioon aitab päevaste sündmuste või reisimise ajal mugavalt albumeid luua.

Kodulinna seadmine

Seadistage oma kodulinn, et seade tuvastaks, kas olete kodus või reisite. Seade soovitab sündmuse või reisialbumite loomist teie asukoha alusel. Näiteks, kui pildistate kodulinnast väljas, soovitab seade reisialbumi loomist.

Vajutage Menüünuppu, toksake **Seaded** → **Kodulinn**, valige seadistusviis ja toksake seejärel **Salvesta**.

Minimaalse fotode arvu seadmine

Vajutage Menüünuppu, toksake **Seaded** ning lohistage albumi tüübi kõrval olev lüliti paremale. Valige albumi tüüp ja määrake seejärel minimaalne fotode arv.

Kui teete fotosid, mis vastavad kategooriale, soovitab seade albumi loomist.

Seade soovitab lugude albumi loomist, kui ületate eelnevalt määratud fotode arvu ühe päevaga.

Sündmuse või reisialbumi loomine

Toksake → **Soovitustest**. Valige album, sisestage albumi pealkiri ja toksake seejärel **Loo**.

Video

Selle rakenduse abil saate esitada videofaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Video**.

Ärge lukustage nõudmisel DivX-video esitamise ajal seadme ekraani. Iga kord, kui te nõudmisel DivX-video esitamisel ekraani lukustate, väheneb rendikasutuste arv ühe võrra.

Videote esitamine

Valige esitatav videofail.

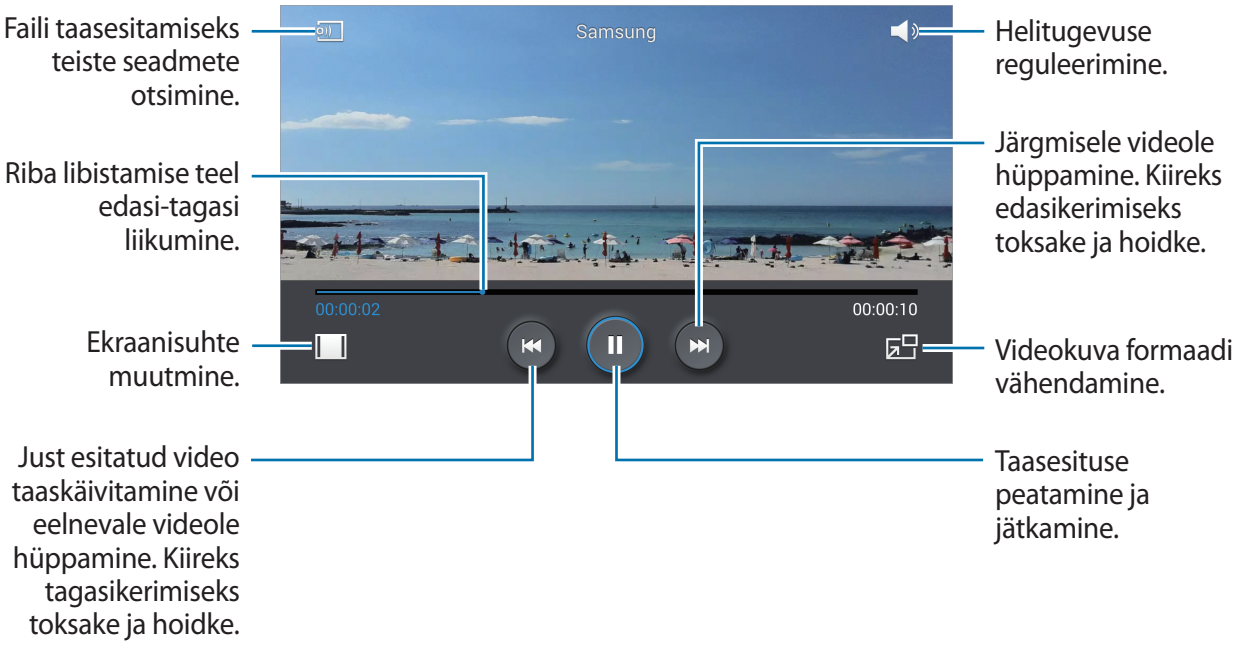

Videode kustutamine

Vajutage Menüünuppu, toksake **Kustuta**, pange videode ette linnukesed ja toksake **Kustuta**.

Videote jagamine

Vajutage Menüünuppu, toksake **Jaga:**, pange videode ette linnukesed, toksake **Val.** ning valige seejärel jagamise meetod.

Hüpikpleieri kasutamine

See rakendus võimaldab teil juurdepääsu teistele rakendustele ilma videopleierit sulgemata. Toksake video vaatamise ajal hüpikpleieri kasutamiseks .

Pleieri suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku. Pleieri teisaldamiseks lohistage pleier teise asukohta.

YouTube

Seda rakendust saate kasutada YouTube veebilehelt videode vaatamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **YouTube**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Videote vaatamine

Toksake ja sisestage seejärel võtmesõna. Valige tulemuste seast esitamiseks video.

Seadme horisontaalpaigutusse pööramine võimaldab täisekraanil kuvamist.

Videote jagamine

Valige vaatamiseks video, toksake ja valige seejärel jagamisviis.

Videote üleslaadimine

Toksake → **Üleslaadimised** → , valige video, sisestage videot puudutav teave ja toksake .

Flipboard

Rakenduse abil saate juurdepääsu oma personaliseeritud ajakirjadele.

Toksake rakenduste ekraanil **Flipboard**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Flipboardi käivitamiseks nipsake avalehel, valige uudiste teema ja toksake **Build Your Flipboard**.

Kaaneloo või teema valimiseks nipsake läbi Flipboardi leheküljed ja valige sealt artikkel lugemiseks.

Rakendused ja meediumipoed

Play pood

Selle rakendusega saate osta ja saate osta ja allalaadida seadmes kasutatavaid rakendusi ja mängusid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play pood**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna järgi otsimiseks.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Allalaadimiseks toksake **INSTALLI**. Kui tegemist on tasulise rakendusega, toksake hinnal ja järgige maksmisel ekraanijuhiseid.

- Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem versioon, ilmub teavitamiseks ekraani ülaserva värskendamise ikoon. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.
- Teistest allikatest allalaaditud rakenduste installimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Rohkem** → **Turvalisus** → **Tundmatud allikad**.

Rakenduste deinstallimine

Play pood-st ostetud rakenduste deinstalleerimine.

Toksake → **Minu rakendused**, valige paigaldatud rakenduste loendist kustutatav rakendus ja toksake seejärel **DESINSTALLI**.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Kasutage rakendust Samsungile mõeldud rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks. Lisateabe saamiseks külastage *apps.samsung.com*.

Toksake rakenduste ekraanil **Samsung Apps (GALAXY Apps)**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi. Toksake kategooria valimiseks **Kategooria**.

Rakenduse otsimiseks toksake ekraani ülaosas ja sisestage seejärel otsinguväljale võtmesõna.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Toksake selle allalaadimiseks **Tasuta**. Kui tegemist on tasulise rakendusega, toksake hinnal ja järgige maksmisel ekraanijuhiseid.

Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem versioon, ilmub teavitamiseks ekraani ülaserva värskendamise ikoon. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.

Play raamatud

Selle rakenduse abil saate lugeda allalaaditud raamatufaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Play raamatud**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Play Movies & TV

Selle rakenduse abil saate vaadata, alla laadida ja rentida filme või telesaateid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play Movies & TV**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Play muusika

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks seadmelt või muusika voogesitamiseks Google pilveteenuses.

Toksake rakenduste ekraanil **Play muusika**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Play mängud

Kasutage seda rakendust mängude alla laadimiseks ja mängimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Play mängud**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Play kiosk

Selle rakenduse abil saate lugeda värskeid uudiseid ja artikleid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play kiosk**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Utiliidid

S Memo

Kasutage seda rakendust piltide ja häälsalvestustega memode loomiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **S Memo**.

Memode koostamine

Looge rikastatud sisuga memosid ja joonistage sõrmega visandeid või lisage pilte või häälmemosid.

Toksake ekraanile kirjutamiseks või joonistamiseks , või toksake klaviatuuriga teksti sisestamiseks .

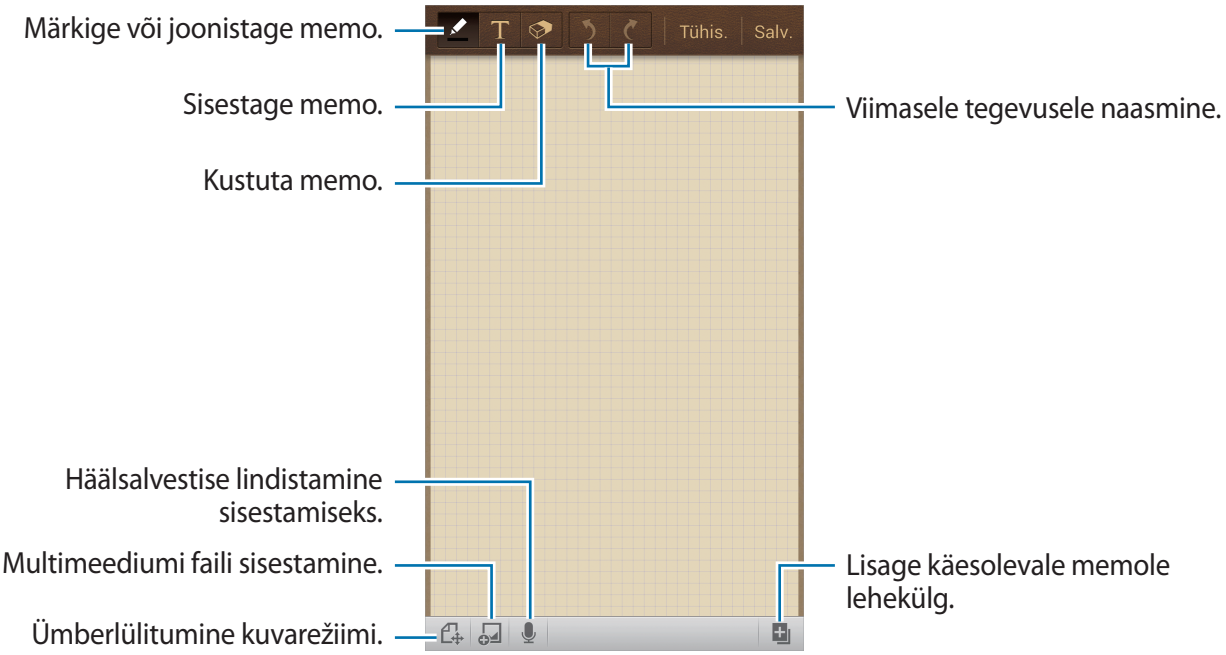

Markmete tegemisel pliiatsi tüübi, joone jämeduse või pliiatsi värvi muutmiseks toksake .

Käsitsi kirjutatud memo kustutamisel toksake kustutaja suuruse muutmiseks veel kord või toksake memo tühjendamiseks **Tühjenda kõik**.

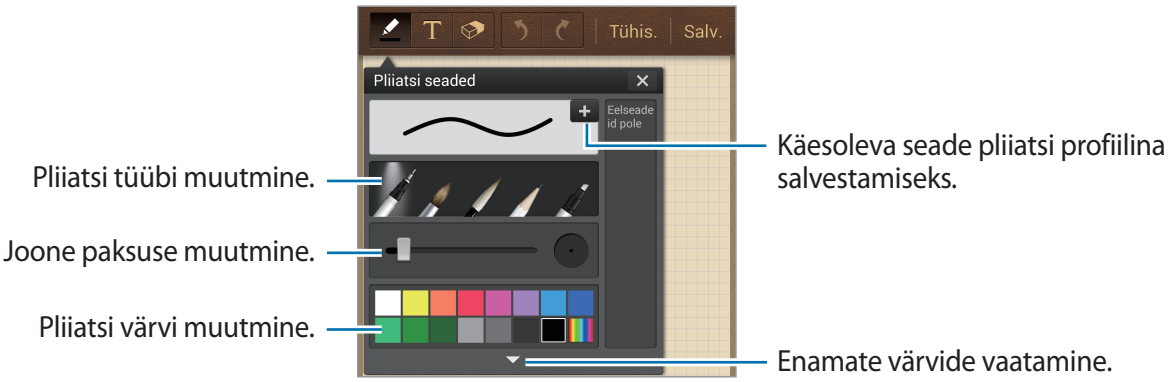

Lehe tausta muutmiseks vajutage Menüünuppu ja toksake **Muuda tausta**.

Siltide lisamiseks vajutage Menüünuppu ja toksake **Lisa silt**.

Multimeedium failide või häälsalvestuste salvestamine

Toksake multimeedium failide lisamiseks. Toksake häälsalvestuse lisamiseks.

Memode sirvimine

Memode sirvimiseks kerige määrkuste pisipilte üles või alla.

Memo otsimiseks vajutage Menüünuppu ja toksake **Otsing**.

Memode kustutamiseks vajutage Menüünuppu ja toksake seejärel **Kustuta**.

Kuupäeva, pealkirja, sildi või muude parameetrite järgi memode sorteerimiseks vajutage Menüünuppu ja toksake **Sortimisalus**.

Kuvarežiimi muutmiseks vajutage Menüünuppu ja toksake **Loendivaade**.

Faili importimisega memo loomiseks vajutage Menüünuppu ja toksake **Import**.

Memode eksportimiseks muu failivorminguna vajutage Menüünuppu ja toksake **Eksport**.

Kausta loomiseks vajutage Menüünuppu ja toksake **Loo kaust**.

Memode järjekorra muutmiseks vajutage Menüünuppu ja toksake **Muuda järjestust**.

Memode teise kausta teisaldamiseks vajutage Menüünuppu ja toksake **Teisalda**.

Memode kopeerimiseks vajutage Menüünuppu ja toksake **Kopeeri**.

S Memo sätete muutmiseks vajutage Menüünuppu ja toksake **Seaded**.

S Memo spikri aktiveerimiseks vajutage Menüünuppu ja toksake **Spikker**.

USB-seadmele memode varundamiseks või sellest taastamiseks vajutage Menüünuppu ja toksake seejärel **Varunda ja taasta**.

Memo vaatamine

Memo avamiseks toksake selle pisipildil.

Memode kustutamiseks vajutage Menüünuppu ja toksake seejärel **Kustuta**.

Memo saatmiseks teistele vajutage Menüünuppu ja toksake **Jaga:**.

Memode eksportimiseks muu failivorminguna vajutage Menüünuppu ja toksake **Eksport**.

Memo lemmikute loendisse lisamiseks vajutage Menüünuppu ja toksake **Lisa Lemmikutesse**.

Memo sündmusena salvestamiseks vajutage Menüünuppu ja toksake **Loo sündmus**.

Memo määramiseks taustpildina või kontaktile määramiseks vajutage Menüünuppu ja toksake **Määra**.

Seadme ja printeri ühenduse kaudu memo printimiseks vajutage Menüünuppu ja toksake **Prindi**. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.

Memo muutmiseks toksake .

Häälsalvestuse esitamiseks toksake .

S Planeerija

Selle rakenduse abil saate sündmusi ja ülesandeid hallata.

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

Sündmuse või ülesande loomine

Toksake ja valige üks järgnevatest mudelitest:

- **Lisa sündmus**: sündmuse sisestamine valikulise kordusseadega.
- **Lisa ülesanne**: ülesande sisestamine valikulise tähtsuastmega.
- **Lisa memo**: kirjutage kuupäevale lisamiseks memo käsitsi.

Sündmuse või ülesande lühidamalt lisamiseks toksake kuupäeval selle valimiseks ja toksake sellel uuesti.

Sisestage pealkiri ja määrake, millise kalendriga seda sünkroonida. Toksake seejärel enamate üksikasjade, nagu korduste sagedus, meeldetuletuse aeg või toimumiskoht, lisamiseks **Redigeeri sündmuse üksikasju** või **Redigeeri ülesande üksikasju**.

Kuupäevadele memode lisamine

Toksake ja hoidke valimiseks kuupäeva ja ilmub memo klahvistik.

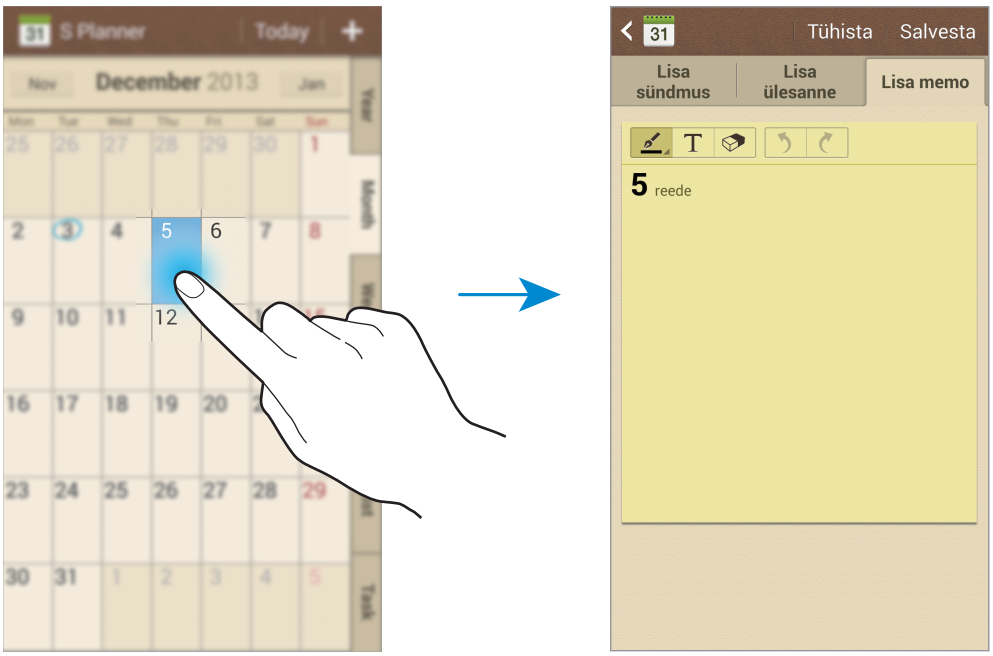

Google kalendriga sünkroonimine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod** → **Google** all **Minu kontod** → Google konto → **Sünkrooni Kalender**. Uuenduste käsitsi sünkroonimiseks toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**, vajutage Menüünuppu ja toksake **Sünkroonimine**.

Sünkroonitud sündmuse või ülesannete vaatamiseks vajutage Menüünuppu, toksake **Kalendrid** → **Ekraan**, kriipsmärgistage Google konto ja toksake seejärel **Valmis**.

Kalendri tüübi muutmine

Valige ekraani paremast servast üks erinevatest kalendri tüüpidest, kaasaarvatud aasta, kuu, nädal ja muud. Kalendri tüübi valimiseks saate kasutada sõrmede liigutamist. Näiteks tõmmake sõrmi kokku kuukalendri aastakalendriks muutmiseks või lükake sõrmed laiali aastakalendri kuukalendriks muutmiseks.

Sündmuste otsimine

Vajutage Menüünuppu, toksake **Otsing** ja sisestage otsingu võtmesõna.

Tänase päeva sündmuse vaatamiseks toksake ekraani ülaosas **Täna**.

Sündmuste kustutamine

Valige kuupäev või sündmus, vajutage Menüünuppu ja toksake seejärel **Kustuta**.

Sündmuste jagamine

Valige sündmus, vajutage Menüünuppu ja toksake seejärel **Jaga:** ning valige seejärel jagamise meetod.

Dropbox

Selle rakendusega saate kasutada failide salvestamiseks ja jagamiseks Dropbox pilvmälu abi. Kui salvestate faile kausta Dropbox, sünkroonib seade automaatselt veebiserveri ja ükskõik millise arvutiga, kuhu on Dropbox installitud.

Toksake rakenduste ekraanil **Dropbox**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Dropbox teenuse esmakordsel käivitamisel toksake selle aktiveerimiseks **Start**. Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Kui Dropbox on aktiveeritud, laetakse seadme kaameraga jäädvustatud fotod ja videod automaatselt Dropbox keskkonda. Üleslaetud fotode või videode kuvamiseks toksake . Toksake failide jagamiseks või kustutamiseks või albumite loomiseks ja valige seejärel failid.

Dropbox keskkonda failide üles laadimiseks toksake , vajutage Menüünuppu ja toksake seejärel **Upload here** → **Photos or videos** või **Other files**. Dropbox keskkonnas failide avamiseks valige fail.

Piltide või videote lisamiseks lemmikute loendisse toksake pildi või video kuvamise ajal . Lemmikute loendis failide avamiseks toksake .

Cloud

Selle rakenduse abil saate faile Samsung konto või Dropboxiga sünkroonida või seadeid või rakendusi sinna varundada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod** → **Cloud**.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Samsungi kontoga sünkroonimine

Failide sünkroonimiseks toksake oma Samsungi kontol või **Sünkroonimine**.

Andmete varundamine või taastamine

Toksake **Varundus** või **Taasta** Samsungi kontoga andmete varundamiseks või taastamiseks.

Dropboxiga sünkroonimine

Toksake **Lingi üksuse Dropbox kontoga** ja sisestage seejärel Dropbox konto. Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Kui te olete sisseloginud, toksake **Allow** ja seade sünkroonib seade failid Dropboxiga automaatselt iga kord kui olete muudatusi teinud.

Drive

Kasutage seda rakendust failide salvestamiseks ja teistega jagamiseks Google Drive teenuse kaudu, valides seadmest failid või luues ja skaneerides dokumente. Kui salvestate faile Google Drive´i, sünkroonib seade automaatselt veebiserveri ja ükskõik millise arvutiga, kuhu on Google Drive paigaldatud.

Toksake rakenduste ekraanil **Drive**.

Failide üleslaadimine

Toksake **Upload**, valige üks seadmesse salvestatud failidest ning laadige see seejärel Google Drive´i üles. Uue dokumendi loomiseks või pildi või dokumendi skaneerimiseks ja üleslaadimiseks toksake **Create** või **Scan**.

Failide vaatamine

Valige avamiseks fail.

Toksake faili kuvamise ajal ⓘ, et kasutada ühte järgmistest ikoonidest:

- : faili jagamine teistega.
- : faili teise kausta teisaldamine.
- : ligipääs lisavalikutele.
- : faili märkimine oluliseks.

Kell

Rakendus võimaldab teil seadistada äratusi, vaadata paljude maailma suurlinnade kellaaega, mõõta sündmuse pikkust, seadistada taimerit või kasutada lauakellana.

Toksake rakenduste ekraanil **Kell**.

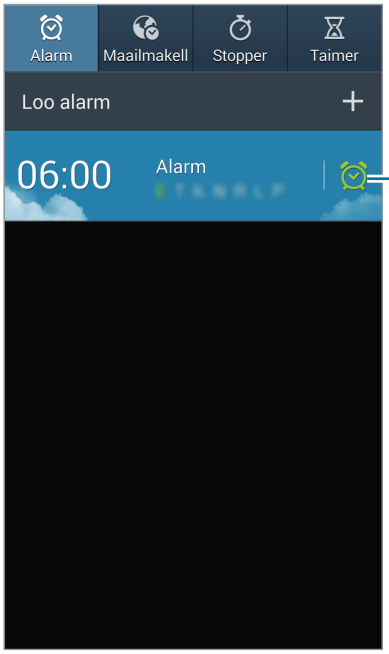

Alarm

Alarmide seadistamine

Toksake **Loo alarm**, seadistage helisignaali väljalülitumine, valige korduste päevad ja toksake seejärel **Salvesta**.

- **Asukoha märguanne**: seadke asukoht. Helisignaal lülitub välja ainult kui olete selles asukohas.
- **Kordus**: alarmi korduste ja intervallide seadistamine.
- **Nutikas alarm**: seadistage alarmi helisignaali peale määratud aega väljalülitumine.

Alarmide peatamine

Lohistage alarmi peatamiseks suurest ringist välja. Lohistage alarmi kordamiseks määratud ajavahemiku järel suurest ringist välja.

Alarmide kustutamine

Toksake ja hoidke helisignaalil ja seejärel toksake **Kustuta**.

Maailmakell

Kellade loomine

Toksake **Lisa linn** ja sisestage seejärel linn või lisage linn loendist.

Suveaja rakendamiseks toksake ja hoidke kella ja toksake seejärel **Suveaja seaded**.

Kella kustutamine

Toksake ja hoidke kella ja toksake seejärel **Kustuta**.

Stopper

Toksake **Alusta** sündmuse aja käivitamiseks. Toksake **Ring** ringiaegade salvestamiseks.

Toksake **Lähtesta** ringiaegade kustutamiseks.

Taimer

Seadistage kestus ja toksake seejärel **Alusta**.

Kui taimer lõpetab, lohistage suurest ringist välja.

Lauakell

Toksake täisekraani kuvamiseks.

Kalkulaator

Rakendus võimaldab teil teha nii lihtsaid kui keerulisi arvestusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Kalkulaator**.

Teaduskalkulaatori kasutamiseks pöörake seade horisontaalpaigutusse. Kui **Ekraani pöör.** on väljalülitatud, vajutage Menüünuppu ja toksake seejärel **Teadusskalkulaator**.

Arvestuste ajaloo vaatamiseks toksake klaviatuuri peitmiseks .

Ajaloo kustutamiseks vajutage Menüünuppu ja toksake **Kustuta ajalugu**.

S Health

Kasutage seda rakendust tarbitud või põletatud kalorite hulka hallates oma tervise jälgimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **S Health**.

Rakenduse S Health käivitamine

Järgige rakenduse esmakordsel avamisel ekraanil kuvatavaid juhiseid ja sisestage seejärel seadistuse lõpetamiseks oma kehalised andmed. Seejärel ilmub ekraanil rakenduse S Health menüükuva.

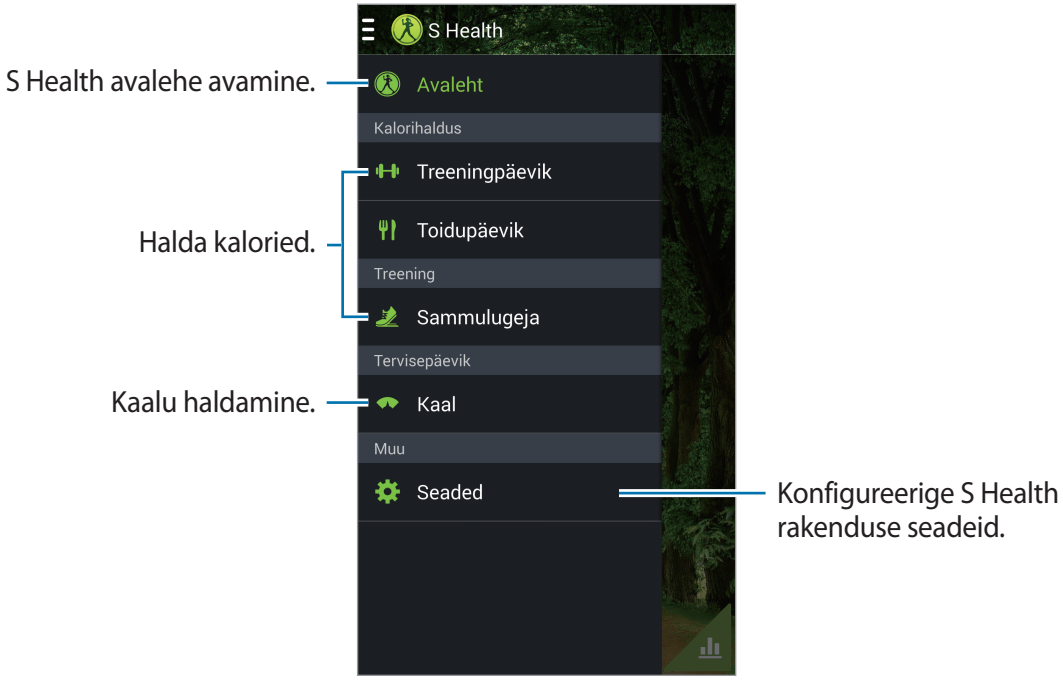

Toksake profiili redigeerimiseks **Seaded** → **Muuda profiili**.

Vastavalt teie füüsilisele statistikale arvutab seade teie baasainevahetuse (BAV) ning soovitab päevast kalorite hulka. Soovitus ei pruugi olla täpne kõigile vanustele, kehatüüpidele või toitumisvajadustele.

Tervise teabe kontrollimine

Kuvage oma teavet rakenduse S Health avalehel.

Toksake rakenduse S Health menüükuval **Avaleht**.

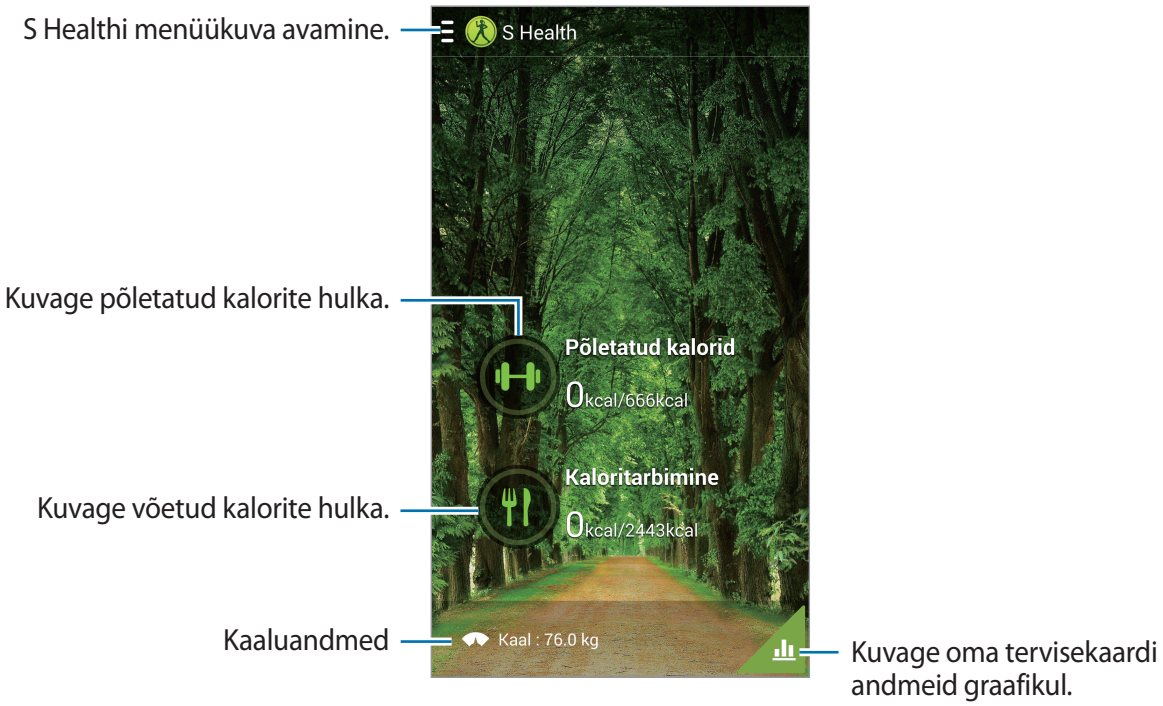

Toksake põletatud kalorite sisestamiseks **Põletatud kalorid**.

Toksake tarbitud kalorite sisestamiseks **Kaloritarbimine**.

Rakenduse Jalutuskaaslane kasutamine

Määrake sammude sihtarv ja jälgige oma päevaseid samme ning põletatud kaloreid.

Toksake rakenduse S Health avalehel → **Sammulugeja**.

Sammude lugemiseks toksake **Alusta**. Toksake kirjete salvestamiseks **Paus**.

Vajutage Menüünuppu ja kasutage järgnevaid funktsioone:

- **Määra eesmärk**: sammude arvestuse sihtarvu muutmine.
- **Samme kokku**: läbitud sammude arvu kuvamine.
- **Jaga:**: hetkel avatud lehe saatmine teistele.
- **Lähtesta igapäevased sa..**: päevase sammude arvestuse lähtestamine.
- **Prindi**: seade ja printeri ühendamisega praeguse lehe printimine. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.
- **Spikker**: rakenduse S Health kasutamise spikriteabe kuvamine.

- Jalutuse abi sammude lugemisel ja tulemuse kuvamisel võib olla lühike viivitus.
- Kui kasutate jalutuse abi auto või rongiga reisimise ajal, võib vibratsioon mõjutada teie sammude arvu.

Rakenduse Treeningukaaslane kasutamine

Määrake harjutuste eesmärk ning jälgige oma põletatud kaloreid.

Toksake rakenduse S Health avalehel → **Treeningpäevik**.

Toksake lõpetatud treeningu dokumenteerimiseks +. Valige treeningu tüüp, salvestage kestus ja toksake seejärel **Valmis**.

Vajutage Menüünuppu ja kasutage järgnevaid funktsioone:

- **Määra eesmärk**: päevase tarbitud kalorite eesmärgi muutmine.
- **Jaga:**: hetkel avatud lehe saatmine teistele.
- **Lähtesta**: päevase treeningu andmete lähtestamine.
- **Prindi**: seade ja printeri ühendamisega praeguse lehe printimine. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.
- **Spikker**: rakenduse S Health kasutamise spikriteabe kuvamine.

Treeningu eesmärgi püstitamiseks ja treeningu alustamiseks toksake **Ave treening**. Seadistage üksikasjad, nagu treeningu tüüp või eesmärk ja toksake seejärel **Alusta**.

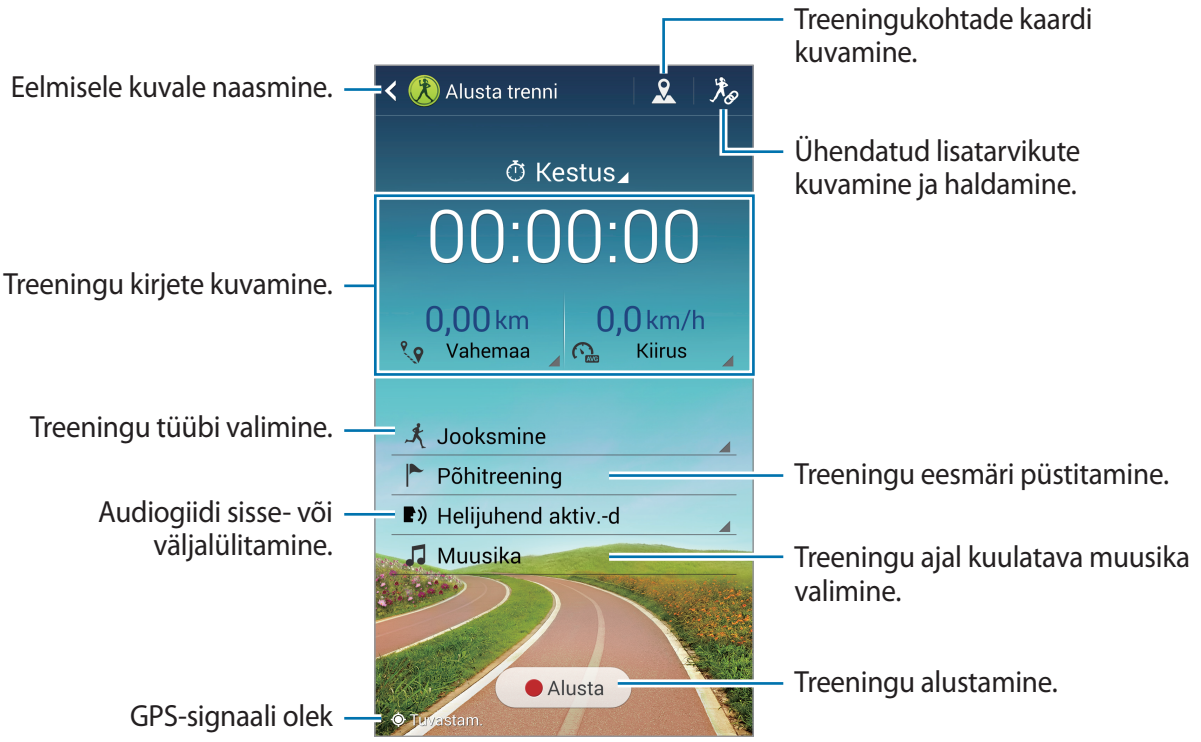

Rakenduse Toitumise jälgija kasutamine

Määrake kalorite eesmärk ja dokumenteerige oma päevast kalorite tarbimist.

Toksake rakenduse S Health avalehel → **Toidupäevik**.

Toksake tarbitud kalorite sisestamiseks **Lisa eine** Sisestage toidukorra teave ja toksake **Salvesta**.

Vajutage Menüünuppu ja kasutage järgnevaid funktsioone:

- **Määra eesmärk**: päevase põletatud kalorite eesmärgi muutmine.
- **Jaga:**: hetkel avatud lehe saatmine teistele.
- **Lähtesta**: päevase tarbitud kalorite andmete lähtestamine.
- **Prindi**: seade ja printeri ühendamisega praeguse lehe printimine. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.
- **Spikker**: rakenduse S Health kasutamise spikriteabe kuvamine.

Kaalu haldamine

Dokumenteerige oma kaalumuutusi ja hallake kaaluandmeid.

Toksake rakenduse S Health avalehel → **Kaal**.

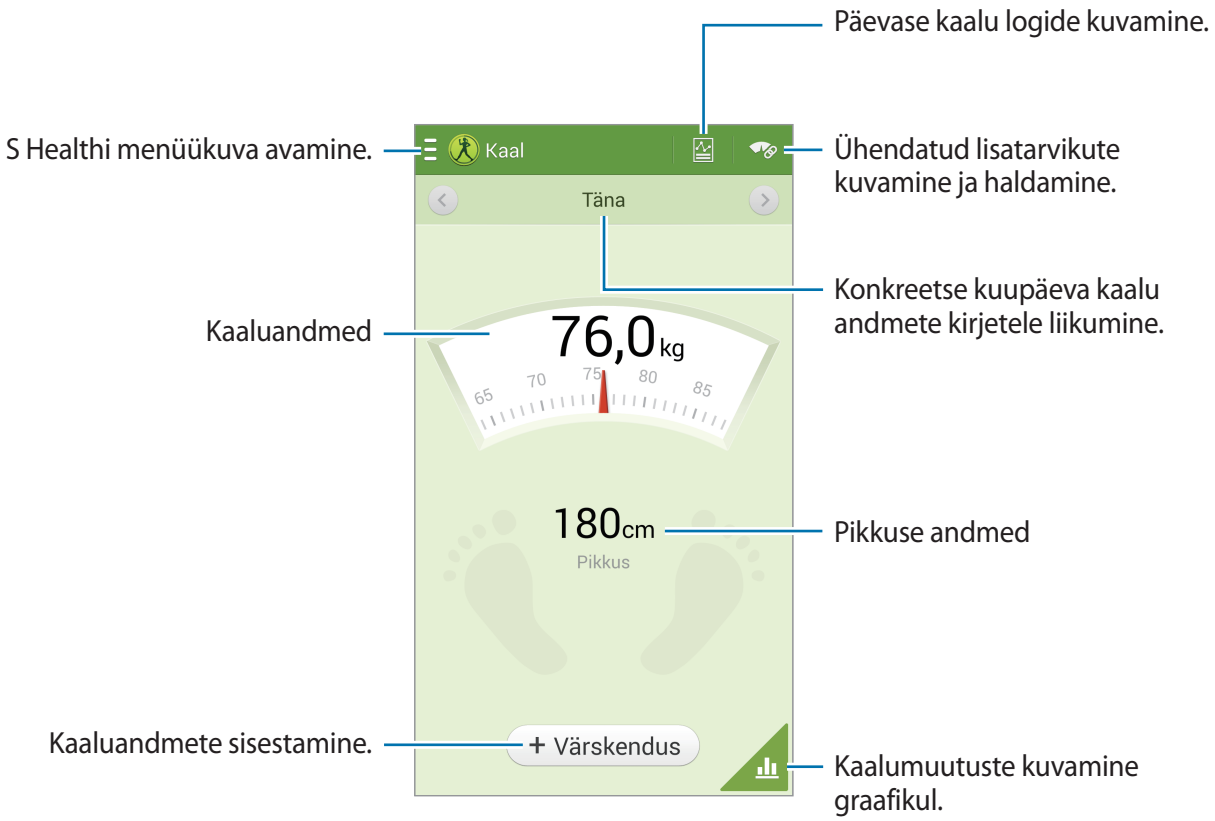

Toksake kaaluandmete sisestamiseks **Värskendus**. Sisestage väärtus ja toksake **Valmis**. Kui muudate kaaluandmeid, rakendab seade andmeid teie profiilile.

Te saate ühendata mõõteriista ja dokumenteerida oma kaalu. Toksake → **Otsi**, valige mõõteriist ja järgige seejärel mõõteriista ühendamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Vajutage Menüünuppu ja kasutage järgnevaid funktsioone:

- **Määra eesmärk**: sihtkaalu muutmine.
- **Jaga:**: hetkel avatud lehe saatmine teistele.
- **Lähtesta**: päevase kaaluandmete lähtestamine.
- **Prindi**: seade ja printeri ühendamisega praeguse lehe printimine. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.
- **Spikker**: rakenduse S Health kasutamise spikriteabe kuvamine.

S Health rakenduse seadete konfigureerimine

Toksake rakenduse S Health avalehel ☰ → **Seaded** ja valige seejärel üks järgmistest:

- **Muuda profiili**: kehaliste andmete redigeerimine.
- **Kontod**: Samsungi kontosse sisselogimisega rakenduse S Health andmete haldamine.
- **Turvalisus**: määrake S Health rakenduse lukustamiseks või avamiseks PIN-kood.
- **Ühikuseaded**: seadistage ühikusuvandid.
- **Teavitus**: määrake seadmel uute sündmuste kuvamine.
- **Lukusta ajavöönd**: määrake erinevate ajavööndite vahel liikudes ajavööndi seadete muutmata jätmine.
- **Valige ajavöönd**: ajavööndi määramine.
- **Minu lisatarvikud**: lisatarvikute kuvamine ja haldamine.
- **Ühilduvad lisatarvikud**: seadmega ühilduvate lisatarvikute kuvamine või ühendatud lisatarvikute haldamine.
- **Lähtesta andmed**: rakenduse S Health andmete lähtestamine.
- **Kontrolli värskendusi**: rakenduse S Health hetkeversiooni kontrollimine.
- **Kasutustingimused**: kuvage kasutustingimused, kaasaarvatud isikliku teabe ja andmete säilitamise tingimused.
- **Teave rakenduse S Health kohta**: rakenduse S Health teabe kuvamine.

S Translator

Kasutage seda rakendust teksti tõlkimiseks teistesse keeltesse.

Toksake rakenduste ekraanil **S Translator**.

S Translator rakenduse kasutamine

Määrake alg-ja sihtkeeled, sisestage tekst sisendivälja ja toksake .

Keltepaari lisamiseks lemmikute loendisse toksake .

Keeltepaari saatmiseks teistele toksake .

Tõlkijaga vestluse alustamine

Toksake teise inimesega suulise tõlke abil suhtlemiseks allolevaid nuppe.

Toksake oma keele jaoks **Hablar** ja rääkige seejärel mikrofoni. Seade tõlgib teie öeldu. Toksake sihtkeele väljas , et seade loeks tõlget valjuhäälselt.

Seejärel toksake vestluskaaslase keele jaoks **Speak** ja lubage tal oma keeles vastata. Seade tõlgib tema öeldu. Toksake algkeele väljas , et seade loeks teile tõlget.

Helisalvesti

Rakenduse abil saate salvestada või esitada häälmemosid.

Toksake rakenduste ekraanil **Helisalvesti**.

Häälmemode salvestamine

Toksake salvestamise alustamiseks. Rääkige seadme allosas asuvasse mikrofoni. Toksake salvestamise peatamiseks. Toksake salvestamise lõpetamiseks.

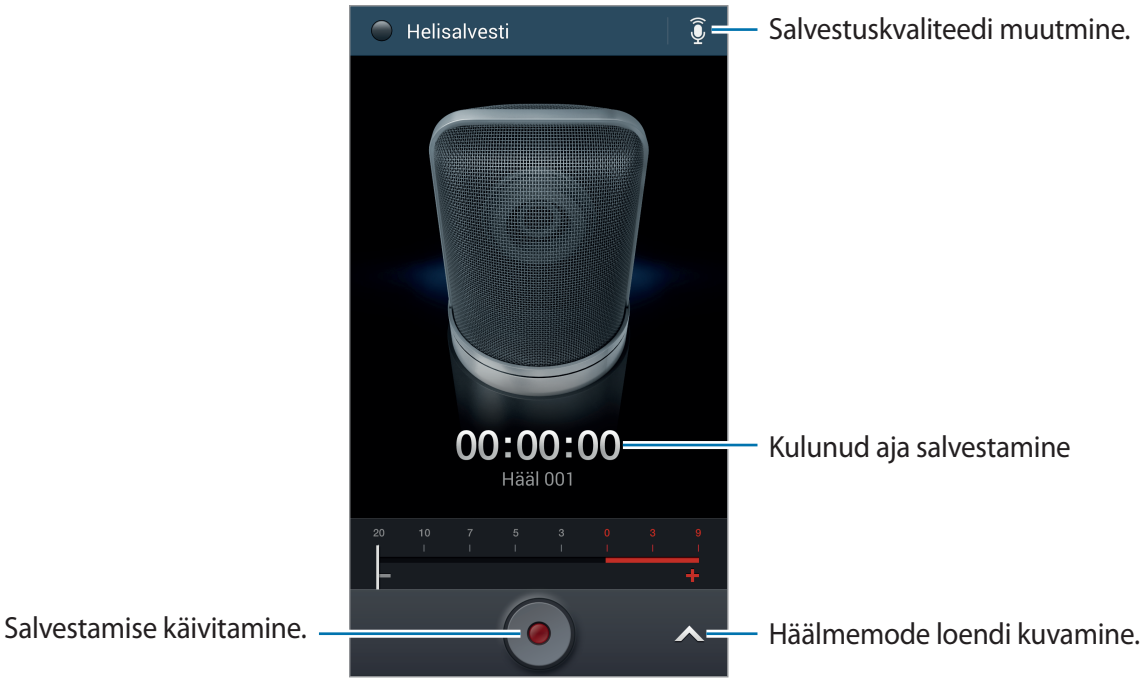

Selleks, et määrata seade eemaldama taustamüra, vajutage Menüünuppu ning toksake seejärel **Seaded** → **Müravähendus** → **Sees**.

Häälmemode esitamine

Valige esitamiseks häälmemo.

- : häälmemo kärpimine.
- x1.0 : taasesituse kiiruse reguleerimine.
- : esituse paus.
- / : liikuge 60 sekundit tagasi või edasi.
- / : eelmise või järgmise häälmemo juurde liikumine.

Häälmemo saatmiseks vajutage Menüünuppu, toksake **Jaga:** ja valige seejärel jagamise meetod.

Häälmemode haldamine

Vajutage häälmemode loendis Menüünuppu ja valige üks järgnevatest:

- **Jaga:**: valige saatmiseks häälmemod ja valige seejärel jagamise meetod.
- **Kustuta**: valige kustutav häälmemo.
- **Seaded**: helisalvesti seadete muutmine.
- **Lõpeta**: helisalvesti sulgemine.

Kontekstisiltidega failide salvestamine

Toksake häälmemode loendis Menüünuppu ja toksake seejärel **Seaded** → **Kontekstiline faili nimi** → **Sees**.

S Voice

Selle rakenduse abil saate häälega käivitada telefoninumbri valimise, sõnumi saatmise, memo kirjutamise jne.

Toksake rakenduste ekraanil **S Voice**. Samuti võite avalehe nuppu kaks korda vajutada.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Siin on äratoodud mõned häälkaskude näited:

- Ava muusika
- Käivita kalkulaator
- Helista Nele mobiil
- Helista Nele töö
- Vaata päevakava

Nõuanded paremaks hääletuvastuseks

- Rääkige selgelt.
- Kasutage vaikses kohas.
- Ärge kasutage solvavaid sõnu või slängi.
- Katsuge hoiduda aktsendist.

Seade võib teie käske mitte mõista või täita valesid käske sõltuvalt sellest, kus ja kuidas te räägite.

Vabakäe režiim

Sõitmise ajal seadme kätevabaks kasutamiseks loeb seade vabakäe režiimis sissetulevate kõnede, sõnumite ja teadete ajal sisu valjusti. Näiteks loeb seade sissetuleva kõne puhul valjusti helistaja nime või telefoninumbrit.

Öelge vabakäe režiimi aktiveerimiseks „Vabakäe režiim sees.”

Google

Kasutage seda rakendust mitte ainult internetis otsimiseks, vaid ka seadme rakenduste ja nende sisu otsimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Google**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Seadme otsimine

Toksake otsinguväljale ja sisestage seejärel otsisõna. Samuti võite toksake ja sisestada seejärel võtmesõna.

Kui rakendused tulemusi ei kuva, kuvatakse veebibrauser, mis kuvab otsingutulemusi.

Kehtivuspiirkonna otsimine

Otsitava rakenduse valimiseks vajutage Menüünuppu ja toksake seejärel **Seaded** → **Telefoni otsing** ja märgistage seejärel otsitavad üksused.

Google Now

Käivitage Google otsing Google Now kaartide, mis kuvavad hetke ilma, ühiskondliku transpordi infot, teie järgmist kohtumist ja muud, kuvamiseks.

Ühinege Google Now-ga Google otsingu esmakordsel käivitamisel. Google Now seadete muutmiseks vajutage Menüünuppu ja toksake seejärel **Seaded** → **Google Now**.

Häälotsing

See rakendus võimaldab teil veebilehti otsida hääle abil.

Toksake rakenduste ekraanil **Häälotsing**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Rääkige ilmumisel öelge võtmesõna või fraas.

Minu Failid

Selle rakenduse abil saate juurdepääsu kõigile seadmes salvestatud failidele, kaasarvatud pildid, videod, laulud ja heliklipid.

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

Failide vaatamine

Valige kategooria ja valige seejärel kaust selle avamiseks. Peakausta naasmiseks toksake . Juurkataloogi naasmiseks toksake .

Vajutage kaustas Menüünuppu ja valige üks järgnevatest valikutest:

- **Vali kõik**: valige kõigi failide rakendamiseks korraga.
- **Loo kaust**: kausta loomine.
- **Otsing**: failide otsimine.
- **Kuvaviis**: kuvarežiimi muutmine.
- **Sortimisalus**: failide või kaustade sortimine.
- **Seaded**: failihalduri seadete muutmine.

Otseteede lisamine kaustadele

Sagedasti kasutatavatele kaustadele juurkataloogis otsetee lisamine. Vajutage Menüünuppu, toksake **Lisa otsetee**, sisestage otsetee nimi, valige kaust ja toksake seejärel **Määra siia**.

Allalaet. failid

See rakendus võimaldab vaadata rakenduste kaudu allalaaditud faile.

Toksake rakenduste ekraanil **Allalaet. failid**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige vastava rakendusega avamiseks fail.

Toksake failide suuruse järgi sorteerimiseks **Sortdi suuruse järgi**.

Toksake failide kuupäeva järgi sorteerimiseks **Sorteeri kuupäeva järgi**.

Ajaloo puhastamiseks toksake **Tühjenda loend**.

TripAdvisor

Kasutage seda rakendust reisiinfo saamiseks, kaasaarvatud sihtkoht või hotellid. Samuti võite broneerida toa ning jagada oma retsensioone teistega.

Toksake rakenduste ekraanil **TripAdvisor**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Optiline lugeja

Kasutage seda rakendust piltidelt, dokumentidelt, visiitkaartidelt või muudelt QR-koodidelt teksti või andmete skannimiseks või tõmbamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Optiline lugeja**.

Rakenduse **Optiline lugeja** käivitamiseks peate rakenduse alla laadima ja paigaldama. Toksake **OK** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Selle rakenduse allalaadimisel mobiilivõrgust võivad teile osaks saada lisatasud. Lisatasude vältimiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Keelte tuvastamiseks vajutage Menüünuppu ja toksake seejärel **Keeleseaded**.

Teksti skannimine

Suunake osuti pildi, dokumendi või QR-koodi peale.

- Tekst: tõmmatud sõnade tähenduse kuvamine.
- Visiitkaardid: skannitud kontaktandmetele kõnede tegemine või sõnumite saatmine.
- QR-koodid: QR-koodide teabe kuvamine.

- Mõnda QR-koodi ei pruugita ära tunda.
- Järgnevaid teksti tüüpe ei pruugita ära tunda: käekiri, väikesed fondid, graafilised fondid, kursiivkiri või tekstipildid.

Teksti tõmbamine ja tõlkimine

Toksake ja valige tõlgitavaid keeli. Suunake tagakaamera mingile tekstile ja toksake seejärel tekstist pildi jäädvustamiseks .

Suure tekstipildi jäädvustamiseks, mis ei mahu pildiotsijasse, toksake pildi mitmes osas jäädvustamiseks .

- Toksake tõlkimiseks esiletõstetud sõna.
- Toksake pildilt teksti tõmbamiseks .

Reisimine ja asukohad

Maps

Selle rakenduse abil saate määrata täpselt seadme asukoha, otsida kohti ja saada teejuhiseid.

Toksake rakenduste ekraanil **Maps**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Asukohtade otsimine

Sisestage asukohtade otsimiseks aadress või otsisõna. Kui asukoht on leitud, valige täpsema teabe kuvamiseks vastav asukoht. Lisateavet leiate spikrist.

Sihtkoha teejuhiste hankimine

Toksake algus- ja lõpp-punkti määramiseks ja valige seejärel liikumisviis. Seade näitab teekondi asukohta jõudmiseks.

Seaded

Seadetest

Kasutage rakendust seadme konfigureerimiseks, rakenduste valikute seadistamiseks ja kontode lisamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

Ühendused

WiFi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääsemiseks sisse.

Valikute kasutamiseks vajutage Menüünuppu.

- **Täpsemalt**: Wi-Fi seadete kohandamine.
- **WPS-nupp**: ühendamine turvatud Wi-Fi-võrguga WPS-nupu abil.
- **WPS-i PIN-koodi kirje**: ühendamine turvatud Wi-Fi-võrguga WPS-PIN-i abil.
- **Abi**: Wi-Fi spikriteabe avamine.

Wi-Fi-ühenduse määramine unerežiimi ajaks

Toksake **WiFi**, vajutage Menünuppu ja toksake seejärel **Täpsemalt** → **Hoia WiFi unerežiimis sees**.

Kui ekraan on välja lülitatud, lülitab seade automaatselt Wi-Fi-ühendused välja. Sel juhul pääseb seade automaatselt juurde andmevõrkudele, kui nende kasutamine on seadistatud. See võib tuua kaasa andmete ülekandekulusid. Andmekasutus arvete vältimiseks valige **Alati**.

Võrguteate seadistamine

Seade tuvastab avatud Wi-Fi-võrgud ja kuvab olekuribal ikooni teavitamaks, et võrk on saadaval.

Toksake **WiFi**, vajutage Menüünuppu, toksake **Täpsemalt** ja märgistage funktsiooni aktiveerimiseks **Võrguteatis**.

WiFi Direct

Wi-Fi Direct ühendab kaks seadet otse Wi-Fi võrgu kaudu ilma pääsupunktita.

Toksake **WiFi** → **WiFi Direct**.

Bluetooth

Aktiveerige Bluetooth-ühenduse funktsioon infovahetuseks lähiümbruses olevate seadmetega.

Lisavalikute kasutamiseks vajutage Menüünuppu.

- **Nähtavuse ajalõpp**: seadme nähtavusaja seadmine.
- **Näita vastuvõetud faile**: Bluetooth-funktsiooni kaudu vastuvõetud failide kuvamine.
- **Spikker**: juurepääs Bluetoothi spikriteabele.

Andmekasutus

Jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.

- **Mobiiliandmed**: seadme seadistamine kasutama muude mobiilsidevõrkude andmeühendusi.
- **Seadke mobiilandmeside piirang**: määrake mobiilse andmeside kasutamise piirang.
- **Andmete kasutamistsükkel**: määrake igakuine andmete nullimine oma andmekasutuse jälgimiseks.

Lisavalikute kasutamiseks vajutage Menüünuppu.

- **Andmerändlus**: seadme seadistamine kasutama rändluse ajal andmeühendusi.
- **Piira taustaandmeid**: seadme seadistamine mobiilsidevõrgu kasutamisel blokeerima taustal sünkroonimist.

- **Andmete automaat..**: seadistage kontaktide, kalendri, e-posti, järjehoidja ja sotsiaalmeedia piltide automaatne sünkroonimine.
- **Kuva WiFi kasutust**: seadme seadistamine kuvama teie andmekasutust Wi-Fi kaudu.
- **Mobiilside leviala**: valige Wi-Fi kuumkohad, et takistada taustal töötavaid rakendusi neid kasutamast.

Veel võrke

Kohandage võrkude juhtimise seadeid.

Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik juhtmevabad funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

SMS-i vaikerakendus

Valige sõnumisaatmise vaikerakendus.

Printimine

Konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Te saate otsida saadaval olevaid printereid või selle käsitsi lisada failide printimiseks Wi-Fi või pilveteenuste kaudu.

Mobiilsidevõrgud

- **Mobiilne andmeside**: kasutage pakettandmesidevõrkude lubamiseks võrguteenuste jaoks.
- **Andmesiderändlus**: seadme seadistamine ühendama rändluse ajal teise võrguga.
- **Pääsupunktide nimed**: pääsupunktide nimede (APN) määramine.
- **Võrgurežiim**: võrgutüübi valimine.
- **Võrguoperaatorid**: saadaolevate võrkude otsimine ja rändluse jaoks võrgu valimine.

Jagam. ja kant. kuumkoht

- **Kaasaskantav WiFi-tugijaam**: kaasaskantava Wi-Fi kuumkoht seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja teiste seadmetega Wi-Fi võrgu kaudu.
- **USB jagamine**: USB-modemi kasutamine oma seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutiga USB kaudu. Kui seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta modemina.
- **Bluetoothi jagamine**: Bluetooth-modemi kasutamine oma seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutite või teiste seadmetega Bluetoothi kaudu.
- **Abi**: saate rohkem informatsiooni USB, Wi-Fi ja Bluetooth ühenduste kohta.

VPN

Siin saate seadistada ja ühenduda virtuaalsesse privaatvõrkudesse (VPN).

NFC

Aktiveerige NFC-funktsioon, et lugeda või kirjutada teavet sisaldavaid NFC-silte.

- **Android Beam**: funktsiooni Android Beam sisselülitamine, et saata andmeid (nt veebilehed ja kontaktid) sisselülitatud NFC-funktsiooniga seadmetesse.
- **Puuduta ja maksa**: määrake vaikimisi makseviis.

S Beam

Andmete nagu videode, piltide ja dokumentide saatmiseks seadmetele, mis toetavad NFC ja Wi-Fi Direct funktsioone, aktiveerige S Beam funktsioon.

Lähedalasuvad seadmed

- **Jagatud sisu**: seadme seadistamine jagama sisu teiste seadmetega.
- **Lubatud seadmete loend**: vaadake teie seadmele juurdepääsu omavate seadmete loendit.
- **Mittelubatud seadmete loend**: vaadake teie seadmele blokeeritud juurdepääsuga seadmete loendit.
- **Laadi alla**: mälu asukoha valimine, kuhu meediumifailid salvestada.
- **Üleslaadimine teistest seadmetest**: seadme seadistamine nõustuma teiste seadmete üleslaadimistega.

Screen Mirroring

Lülitage sisse ekraanipeegelduse funktsioon ja jagage oma ekraani teistega.

Minu seade

Lukustusekraan

Muutke lukustatud ekraani seadeid.

- **Ekraanilukk**: ekraani lukustusfunktsiooni aktiveerimine. Järgnevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraani lukustusfunktsioonist erineda.
- **Mitu vidinat**: seadme määramine lukustatud ekraanil vidinate kuvamiseks.
- **Lukustusekraani vidinad**:
  - **Lemmikrakendused või kaamera**: määrake seade näitama lühiteid iga rakenduse juures või kaamera rakenduse automaatselt käivitama, kui lükkate lukustatud ekraanil paneelid vasakule.
  - **Kell või isiklik sõnum**: määrake seade kuvama lukustatud ekraanil kella või kohandatud teksti. Sõltuvalt valikust võivad järgnevad valikud erineda.

Isikliku sõnumi puhul:

- **Redigeeri isiklikku sõnumit**: isikliku sõnumi redigeerimine.

Kella puhul:

- **Kaksikkell**: topeltkella näitamise määramine.
- **Kella suurus**: kella suuruse muutmine.
- **Näita kuupäeva**: kellaga koos kuupäeva näitamise määramine.
- **Teave omaniku kohta**: koos kellaga kuvatava info sisestamine.

- **Otseteed**: määrake seade kuvama ja redigeerima lukustusekraanil olevaid rakenduste otseteid.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

- **Avamise efekt**: valige ekraani avamise efekt.
- **Spikker**: seadme seadistamine kuvama spikrit lukustatud ekraanil.
- **Äratus lukustusekraanil**: seadistage seade lukustatud ekraaniga äratust kasutama.
- **Määra äratuse käsklus**: määrake äratuskäsk, mis käivitab **S Voice** rakenduse või mõne kindla toimingu.

Kuva

Saate muuta ekraani seadeid.

- **Taustpilt**:
  - **Avaekraan**: avalehe taustpildi valimine.
  - **Lukustusekraan**: lukustatud ekraani taustapildi valimine.
  - **Ava- ja lukustusekraanid**: avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi valimine.
- **Teavituste paneel**: kohandage teavitustepaneelil ilmuvaid üksusi.
- **Mitmikaken**: seadistage seadmel mitmikakna kasutamine.

- **Ekraani režiim**:
  - **Kohanda ekraani**: kasutage seda režiimi ekraani kohandamiseks vastavalt ekraanisätetele.
  - **Dünaamiline**: selle režiimiga saate ekraani toonid palju elavamaks muuta.
  - **Standardne**: antud režiimi kasutage tavalise kvaliteedi jaoks.
  - **Film**: selle režiimiga saate muuta ümbruse sumedamaks nagu pimedas ruumis.
- **Eredus**: ekraani heledusastme määramine.
- **Pööra ekraani automaatselt**: seadistage sisu seadme pööramisel automaatselt pöörama.
- **Unerežiim**: seadme ekraani taustvalguse väljalülitamisele eelneva ooteaja seadistamine.
- **Unerežiim**: seadme seadistamine käivitama ekraanisäästurit, kui teie seade on ühendatud töölaua dokiga või laetakse akut.
- **Fondi laad**: ekraaniteksti fonditüübi muutmine.
- **Fondi suurus**: fondi suuruse muutmine.
- **Kuva aku laetuse protsent**: määrake seadme aku laetuse kuvamine.
- **Redigeeri pärast ekraani jäädvustamist**: määrake seade ekraanipilti pärast pildistamist redigeerima.
- **Suurenda puutetundlikkust**: määrake seadme puutetundlikkuse suurendamine puuteekraani kinnastega kasutamiseks.

Olenevalt materjalist, mida kannate seadme puudutamise ajal, ei pruugi seade teatud käsklusi ära tunda.

LED-indikaator

- **Laadimine**: seadme seadistamine märgutuld aku laadimisel sisse lülitama.
- **Aku on peaaegu tühi**: seadme seadistamine märgutuld nõrga aku korral sisse lülitama.
- **Teated**: seadme seadistamine märgutuld vastamata kõnede, sõnumite või teadete puhul sisse lülitama.
- **Helisalvestis**: seadme seadistamine märgutule häälmemode salvestamisel sisse lülitama.

Heli

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

- **Helitugevused**: kõne helinate, muusika ja videote, süsteemihelide ja teadete helinate helitugevuse reguleerimine.
- **Värina tugevus**: teavitusvibratsiooni tugevuse reguleerimine.
- **Telefoni helin**: sissetulevatest kõnedest teavitava helina valimine.
- **Värinad**: vibratsioonide mustri lisamine või valimine.
- **Märguande vaikeheli**: sündmuste, nagu sissetulevate sõnumite ja vastamata kõnede, helinate seadistamine.
- **Värin helisemisel**: seadme seadistamine sissetulevate kõnede korral värisema ja helisema.
- **Valimisklahvistiku puutetoonid**: klaviatuuril asuvate klahvide puudutamisel kostuva heli seadistamine.
- **Puuduta helisid**: määrake puuteekraanil rakenduse valimisel või valiku valimisel kostuv heli.
- **Ekraaniluku heli**: määrake oma seade häälitsema, kui te lukustate või vabastate puuteekraani.
- **Vibreeri puudutusel**: määrake seade klahvide puudutamisel värisema.
- **Samsungi rakendused**: iga rakenduse teavituste seadete muutmine.
- **Klahvil toksamise heli**: seadistage seade klahvi puudutamisel heli andma.
- **Klahvil toksamise värin**: seadistage seade klahvi puudutamisel vibreerima.
- **Heliväljund**: heliväljundi vormingu valimine, mida kasutatakse seadme ühendamisel HDMI-seadmetega. Mõned seadmed ei toeta stereoheli seadet.
- **Adapt Sound**: isikupärastage heli kõrvale, mida kasutate kõnedeks või muusika kuulamiseks enim.

Avaekraani režiim

Valige avalehe režiim (standard või lihtne).

Kõne

Kohandage helistamisfunktsioonide seadeid.

- **Kõnest keeldumine**: teatud numbrite telefonikõnedest automaatselt keeldumine. Lisage telefoninumbrid loendisse.
- **Seadista kõnedest keeldumise sõnum**: lisage või redigeerige kõnest keeldumise sõnumit.
- **Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine**:
  - **Avaekraani klahviga vastate kõnele**: seadistage seade kõnedele avakuva-nupule vajutamisega vastama.
  - **Hääljuhtimine**: määrake kõnele vastamine või kõnest keeldumine häälkäsuga.
  - **Toiteklahv lõpetab kõned**: määrab seadme lõpetama kõnesid toitenupu vajutusega.
- **Lülita ekraan kõnede ajal välja**: määrake kõnede ajal seadme lähedussensori sisselülitamine.
- **Kõne märguanded**:
  - **Vastuse värin**: määrake seade vibreerima, kui teine pool vastab kõnele.
  - **Kõne lõpu värin**: määrake seade vibreerima, kui teine pool lõpetab kõne.
  - **Kõne ühendamise toon**: kõne ühendamise tooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
  - **Minutipiiks**: minutilugeri aktiveerimine või deaktiveerimine.
  - **Kõne lõpetamise toon**: kõne lõpetamise tooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
  - **Märguanded kõne ajal**: määrake seade kõne ajal sündmustest teavitama.

- **Kõne tarvikud**:
  - **Automaatne vastamine**: määrake seade automaatselt kõnedele vastama pärast täpsustatud aega (saadaval ainult koos ühendatud peakomplektiga).
  - **Autom. vastamise taimer**: valige ooteaeg, pärast mida seade kõnedele vastab.
  - **Väljuva kõne tingimused**: seadme seadistamine lubama väljuvaid kõnesid Bluetoothi peakomplektiga isegi siis, kui teie seade on lukus.
  - **Väljuva kõne tüüp**: määrake väljuvate kõnede tüübid, kus on vaja kasutada Bluetooth peakomplekti.
- **Lisaseaded**:
  - **Helistajatunnus**: väljuvatel kõnedel oma helistaja ID teistele pooltele kuvamine.
  - **Kõne suunamine**: sissetulevate kõnede suunamine teisele numbrile.
  - **Automaatne piirkonnakood**: seadme seadistamine automaatselt lisama telefoninumbritele eesliiteid (piirkonna või riigi suunakoode).
  - **Kõnepiirang**: sissetulevate või väljuvate kõnede blokeerimine.
  - **Koputus**: sissetuleva kõne koputuse võimaldamine teise kõne ajal.
  - **Automaatne kordusvalimine**: automaatse taasvalimise aktiveerimine kõnedele, mida ei ühendatud või mis katkesid.
  - **Püsinumbrid**: FDN-režiimi aktiveerimine või deaktiveerimine kõnede piiramiseks ainult FDN-loendi numbritele. Sisestage SIM-või USIM-kaardi PIN2.
- **Helinad ja klahvitoonid**:
  - **Helinad**: sissetulevatest kõnedest teavitava helina valimine.
  - **Värinad**: vibratsioonide mustri lisamine või valimine.
  - **Värin helisemisel**: seadme seadistamine sissetulevate kõnede korral värisema ja helisema.
  - **Valimisklahvistiku toon**: klaviatuuril asuvate klahvide puudutamisel kostuva heli seadistamine.

- **Isikupärasta kõne heli**: peakomplektiga kasutatava telefonihelina tüübi valimine.
- **Müravähendus**: seadme seadistamine eemaldama taustaheli, et teine pool kuuleks teid paremini.
- **Suurenda helitug. taskus**: määrake seade tõstma helina helitugevust, kui seade on kinnises kohas nagu kott või tasku.
- **Videokõne pilt**: valige teisele osalisele näidatava pilt.
- **Kasuta kõnenurjumise valikuid**: valige häälkõne katse tegemine kui videokõne ebaõnnestub.
- **Kõnepostiteenus**: valige või seadke häälsõnumi teenuse pakkuja.
- **Kõneposti seaded**: häälsõnumi teenuse juurdepääsunumbri sisestamine. Selle numbri saate teenusepakkujalt.
- **Heli**: sissetulevatest häälsõnumitest teavitava helina valimine.
- **Värin**: seadme seadistamine häälsõnumite saabudes vibreerima.
- **Kontod**: seadme seadistamine nõustuma IP-kõnedega ja seadistage oma IP-kõneteenuste kontod.
- **Kasuta internetikõnesid**: määramine, kas IP-kõneteenuseid kasutatakse kõigi kõnede või ainult IP-kõnede puhul.

Blokeerimisrežiim

Valige, millised teavitused blokeeritakse, või seadistage määratud kontaktide kõneteavituste lubamine blokeerimisrežiimis.

Käed-vabad režiim

Määrake oma seade sisu valjult ette lugema ja määrake vabakäe režiimis kasutatavaid rakendusi.

Ohutusabi

Määrake seade saatma hädaolukorras sõnum. Vajutage ja hoidke sõnumi saatmiseks helitugevus alla ja helitugevus üles nuppu 3 sekundit.

- **Redigeeri hädaabisõnumit**: redigeerige sõnumit, mis saadetakse kui olete hädas.
- **Saada hädaabipildid**: määrake seade pildistama fotosid ja neid koos sõnumiga saatma.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

- **Sõnumite intervall**: määrake sõnumite uuesti saatmise intervall.
- **Hädaabikontaktid**: valige või redigeerige sõnumi saajaid.

Taskulamp

Lülitage välklamp sisse, et kasutada seda taskulambina.

- **Taskulambi ajakatkestus**: määrake aeg, kui kaua seade ootab enne taskulambi väljalülitamist.

Energiasäästurežiim

Aktiveerige energiasäästu režiim ja vahetage energiasäästu režiimi seaded.

- **Protsessori energiasääst**: seadke seade piirama mõnede süsteemiressursside kasutamist.
- **Ekraani energiasääst**: seadistage seade ekraani heledust vähendama.
- **Lülita puutetagasiside välja**: seadistage seade klahvide puudutamisel värisemine välja lülitama.
- **Lisateave energiasäästu kohta**: aku säästmise teave.

Lisatarvikud

Lisatarvikute seadete muutmine.

- **Dokki sisestamise heli**: määrake seade esitama heli, kui see ühendatakse töölaua dokiga või eemaldatakse sealt.
- **Heliväljundi režiim**: määrab seadme kasutama doki kõlarit, kui teie seade on ühendatud töölaua dokki.
- **Töölaua avaekraani kuva**: seadistage seade kuvama kella kui teie seade on ühendatud töölaua dokiga.
- **Heliväljund**: heliväljundi vormingu valimine, mida kasutatakse seadme ühendamisel HDMI-seadmetega. Mõned seadmed ei toeta stereoheli seadet.

Juurdepääsetavus

Juurdepääsuteenused on erifunktsioonid füüsiliste erivajadustega inimestele. Järgnevate seadete juurdepääsetavus ja valmisolek seadme ligipääsevuse parandamiseks.

- **Pööra ekraani automaatselt**: aktiveerige ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Unerežiim**: seadme ekraani taustvalguse väljalülitamisele eelneva ooteaja seadistamine.
- **Paroolide ettelugemine**: seadistage seade lugema kõvasti paroole, mille olete TalkBack abil sisestanud.
- **Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine**:
  - **Avaekraani klahviga vastate kõnele**: seadistage seade kõnedele avakuva-nupule vajutamisega vastama.
  - **Vasta kõnele toksamisega**: määrake seade vastama sissetulevale kõnele kõne nõustumise nuppu kaks korda toksates.
  - **Hääljuhtimine**: määrake kõnele vastamine või kõnest keeldumine häälkäsuga.
  - **Toiteklahv lõpetab kõned**: määrab seadme lõpetama kõnesid toitenupu vajutusega.
- **Näita otseteed**: lisage rakenduste **Juurdepääs** või **TalkBack** otsetee kiirmenüüsse, mis kuvatakse toitenupu vajutamisel ja hoidmisel.

- **Halda juurdepääsu**: eksportige või importige juurdepääsuseadeid ja jagage neid teistega.
- **TalkBack**: aktiveerige TalkBack hääle tagasisideks.
- **Fondi suurus**: fondi suuruse muutmine.
- **Suurendamisliigutused**: määrake seade sõrmeliigutustega sisse või välja suumima.
- **Negatiivivärvid**: muudab ekraani värvid nähtavuse parandamiseks vastupidiseks.
- **Värvi reguleerimine**: ekraani värvide kohandamine, kui seade teeb kindlaks, et olete värvipime või teil on raskusi sisu lugemisega.
- **Hõlbustuse otsetee**: määrake seade aktiveerima TalkBack funktsioon, kui vajutate ja hoiate toitenuppu ning toksake ja hoiate seejärel kahe sõrmega ekraani.
- **Kõnesünteesi väljund**:
  - **Eelistatud mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõnesünteesimootorite seadete muutmiseks toksake .
  - **Kõnekiirus**: kõnesünteesifunktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
  - **Kuulake näidet**: etteloetud tekstinäite kuulamine.
  - **Vaikekeele olek**: kõnesünteesifunktsiooni vaikekeele oleku kuvamine.
- **Heli tasakaal**: reguleerige peakomplekti kasutamise ajal helitasakaalu.
- **Monoheli**: võimaldage monoheli aktiveerimine ainult ühe kõrvaklapi kasutamise ajaks.
- **Lülita välja kõik helid**: vaigistage kõik seadme helid.
- **Vilkuv teavitus**: seadistage välgu vilkumine sissetulevate kõnede sõnumiste või teavituste puhul.
- **Tiitrid**: seadke seade kuvama sulgusid Google'i poolt toetatud sisus ja muutma sulgude seadeid.
- **Samsungi subtiitrid (CC)**: seadke seade kuvama sulgusid Samsungi poolt toetatud sisus ja muutma sulgude seadeid.
- **Abimenüü**: määrake seade näitama abistavat otsetee ikooni, mis aitab pääseda ligi teavituste paneeli nuppude või funktsioonide poolt toetatud funktsioonidele. Samuti saate redigeerida menüüd otsetee ikoonil.
- **Puudutage ja hoidke viivitust**: ekraanil toksamise ja hoidmise tuvastusaja seadistamine.
- **Infovahetuse juhtimine**: määrake ekraanil ala, mis pole puutetundlikud.

Keeled ja sisestamine

Muutke teksti sisestusseaded. Osad suvandid ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla.

Keel

Valige kõigile menüüdele ja rakendustele kuvakeel.

Vaikimisi

Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.

Samsungi klaviatuur

Samsungi klaviatuuri seadete muutmiseks toksake .

Võimalikud suvandid võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.

- **Sisestuskeeled**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.
- **Ennustav tekst**: teksti äraarvamisrežiimi aktiveerimine, mis aimab sisestatavaid sõnu ja pakub soovitusi. Saate kohandada ka sõnaennustuse seadeid.
- **Automaatne asendamine**: seadme seadistamine tühiku või punkti toksamisega valesti kirjutatud või lõpetamata sõnu parandama.
- **Automaatne suur esitäht**: seadme seadistamine lõpetavale kirjavahemärgile, nagu punkt, küsimärk või hüüumärk, järgnevat tähte suurtähestama.
- **Automaatsed tühikud**: seadme seadistamine sõnade vahele automaatselt tühikut lisama.
- **Automaatsed kirjavahemärgid**: seadme seadistamine sisestama punkti topeltkoputusega tühikuklahvil.
- **Puudub**: seadme seadistamine deaktiveerima klaviatuuri libistamisfunktsiooni.
- **Pidev sisestamine**: seadmel teksti sisestamise seadistamine libistamisega klaviatuuril.
- **Kursori juhtimine**: lubage või keelake nutika klaviatuuri navigatsiooni funktsioonis kursori liigutamine klaviatuuril kerimisega.

- **Heli**: seadme klaviatuuri puudutuse helide seadistamine.
- **Värin**: seadme seadistamine klahvi puudutamisel vibreerima.
- **Märgi eelvaade**: seadme seadistamine iga puudutatud tähe suurt kujutist kuvama.
- **Spikker**: Samsungi klaviatuuri kasutamise spikriteabe kasutamine.
- **Lähtesta seaded**: Samsungi klaviatuuri lähtestamine.

Google'i häälsisestamine

Häälsisestuse seadete muutmiseks toksake .

- **Sisestuskeelte valim.**: teksti sisestuskeelte valimine.
- **Solvavate sõnade blok.**: seadme seadistamine tuvastama solvavaid sõnu häälsisestuses.
- **Võrguühenduseta kõnetuvastus**: häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälsisendi jaoks.

Hääletuvastaja

Valige häältuvastuse mootor.

See funktsioon ilmub häältuvastuse kasutamisel.

Häälotsing

Samsungi hääletuvasti puhul kasutage järgnevaid valikuid:

- **Language**: häältuvastuse keele valimine.
- **Open via the home key**: määrake seade käivitama **S Voice** rakendust vajutades kaks korda avakuva-nupule.
- **Use location data**: asukohateabe kasutamise seadistamine paremate häälotsingutulemuste saavutamiseks.
- **Hide offensive words**: solvavate sõnade peitmine häälotsingu tulemustes.
- **Help**: juurdepääs **S Voice** funktsiooni abiinfole.
- **About**: versiooniteabe kuvamine.

- **Auto start speakerphone**: seadme seadistamine kõlarit automaatselt sisse lülitama **S Voice** funktsiooniga helistamisel.
- **Show body of message**: määrake seade kuvama sõidurežiimi ajal uusi saabunud sõnumeid.
- **Wake up command**: määrake seade käivitama häältuvastust äratuskäsuga **S Voice** kasutamisel.
- **Check missed events**: seadme seadistamine vastamata kõnesid, sõnumeid või sündmusi kontrollima, kui **S Voice** on käivitatud, vajutades peakomplekti nupule.
- **Home address**: koduaadressi sisestamine asukoha info kasutamiseks häälkäskluse funktsiooniga.
- **Log in to Facebook**: Facebooki konto teabe sisestamine Facebooki kasutamiseks **S Voice** rakendusega.
- **Log in to Twitter**: Twitteri konto teabe sisestamine Twitteri kasutamiseks **S Voice** rakendusega.

Google hääletuvasti puhul kasutage järgnevaid valikuid:

- **Keel**: häältuvastuse keele valimine.
- **Otsetee sõna „Ok Google" tuvastamine**: seadistage seadmel kõnetuvastuse käivitamine, kui ütlete otsingurakenduse kasutamise ajal äratuskäsu.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

- **Kõne väljund**: seadme seadistamine andma kõnetagasisidet teid praegusest tegevusest teavitamiseks.
- **Solvavate sõnade blok.**: solvavad peitmine sõnad häälotsingu tulemustes.
- **Võrguühenduseta kõnetuvastus**: häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälsisendi jaoks.
- **Personalised recognition**: määrake seade kasutama teie Google dashboardi informatsiooni, et parandada häältuvastuse täpsust.
- **Bluetoothi peakomplekt**: määrake Bluetooth peakomplektiga häälotsingu lubamine, kui see on seadmega ühendatud.

Kõnesünteesi väljund

- **Eelistatud mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõnesünteesimootorite seadete muutmiseks toksake .
- **Kõnekiirus**: kõnesünteesifunktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Kuulake näidet**: etteloetud tekstinäite kuulamine.
- **Vaikekeele olek**: kõnesünteesifunktsiooni vaikekeele oleku kuvamine.

Kursoir kiirus

Reguleerige seadmega ühendatud hiire või puutepadja osuti kiirust.

Liigutused

Aktiveerige liikumisanduri funktsioon ning muutke seadme liikumisanduri seadeid.

- **Õhus liigutamine**:
  - **Teave sensori/ikooni kohta**: kuvab teavet liigutuste anduri ja indikaatori kohta, mis ilmub air gesture funktsiooni kasutamisel.
  - **Kiirülevaade**: kui ekraan on välja lülitatud, liigutage oma kätt üle anduri ja kuvage teavitusi, vastamata kõnesid, uusi sõnumeid, kellaaega ja kuupäeva ning muud.
  - **Õhus hüppamine**: liigutage e-kirjade või veebilehtede kuvamise ajal lehe üles või alla kerimiseks oma kätt anduri kohal üles või alla.
  - **Õhust sirvimine**: liigutage piltide, veebilehtede, laulude ja memode sirvimiseks kätt anduri kohal vasakule või paremale.
  - **Õhust teisaldamine**: toksake ja hoidke ühe käega ikooni ja liigutage seejärel teist kätt anduri kohal vasakule või paremale, et viia ikoon teise asukohta.
  - **Õhust kõnedele vastamine**: sissetulevale kõnele vastamiseks liigutage oma kätt anduri kohal vasakule ja seejärel paremale.

- **Liikumisandurite seaded**:
  - **Otsekõne**: seadme seadistamine helistama, kui te tõstate selle üles ja hoiate kõrva lähedal, vaadates samaaegselt kõnesid, sõnumeid või kontakte.
  - **Nutikas märguanne**: seadme seadistamine andma ülestõstmisel märku, kui teil on vastamata kõnesid või uusi sõnumeid.
  - **Suumi**: määrake seade sisse või välja suumima **Galerii** pilte kuvades või veebilehti sirvides, kui kahe sõrmega toksake ja hoiate ning seadet ette-või tahapoole kallutate.
  - **Sirvi pilti**: seadistage kujutiste sirvimine libistades seadmel ükskõik millises suunas kui suumimine on sees.
  - **Vaigista/peata**: määrake seade vaigistama sissetulevaid kõnesid, alarme ja muusikat, kui asetate seadme eiskülje.
- **Pihuga liigutamine**:
  - **Jäädvusta kuva**: seadistage ekraani kujutise hõivamine peopesa libistamisega ekraanil vasakule või paremale.
  - **Vaigista/peata**: seadistage peatama meediumi esitust kui puudutate ekraani peopesaga.

Nutikas ekraan

- **Nutikas olek**: seadme ekraani taustvalguse seadistamine ekraani vaatamise ajal mitte väljalülituma.
- **Nutikas pööramine**: liidese seadistamine vastavalt teie näo asendile mitte pöörama.
- **Nutikas peatamine**: seadme seadistamine video taasesitust peatama, kui te ekraanile ei vaata.
- **Nutikas kerimine**:
  - **Kerimisalus**: ekraani üles või alla kerimise meetodi valimine.
  - **Kiirus**: ekraani kerimiskiiruse kohandamine.
  - **Visuaalse tagasiside kuva**: märguandeikooni kuvamise määramine, kui seade tuvastab tegevust.

See funktsioon ei pruugi töötada korrektselt eredas valguses, pimedates tingimustes, või kui seadet liigutatakse või raputatakse.

Õhuvaade

Eelkuvage sisu või kuvage teavet hüpikaknas üksustele sõrmega osutades.

- **Teabe eelvaade**: vaadake sisu või kuvage teavet hüpikaknas üksuste peale sõrmega osutades.
- **Edenemise eelvaade**: osutage muusika või videote mängimise ajal stseenide eelkuvamiseks või kulunud aja kuvamiseks sõrmega edenemisribale.
- **Kiirval.numbrite eelvaade**: kuvage kontaktide kiirvalimise numbrite teavet hüpikaknas osutades kiirvalimisnumbrile sõrmega.
- **Veebilehe suurendus**: osutage internetis sirvides sisu suurendamiseks ekraanile.
- **Heli ja puutetagasiside**: seadistage seade helisema ja vibreerima kui osutate sõrmega üksuste peale.

Hääljuhtimine

Muutke valikute kontrollimiseks häälkäskluste seadeid.

Kontod

Lisa konto

E-posti või SNS-kontode lisamine.

Cloud

Samsungi konto või Dropboxi pilvemäluga andmete või failide sünkroonimine.

Varundamine ja lähtestamine

Muutke seadete ja andmete seadistamise seadeid.

- **Minu andmete varundamine**: määrake seade tegema seadetest ja rakenduste andmetest Google serverisse varukoopia.
- **Varukonto**: Google'i varukonto loomine või muutmine.
- **Automaatne taastamine**: määrake seade taastama seadmesse uuesti installeeritavate rakenduste seaded ja rakenduste andmed.
- **Tehaseandmete lähtestamine**: seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja kõigi andmete kustutamine.

Rohkem

Kohandage asukohateenuste, turvalisuse ja muude valikute seadeid.

Asukoht

Muutke asukohaseadeid ja aktiveerige õigusi, et lubada rakendustel teie asukohateabe kasutamist.

- **Režiim**: asukohateabe kogumise meetodi valimine.
- **Hiljutised asukohapäringud**: teie praegust asukohateavet otsivate rakenduste ja nende akuenergia tarbimise kuvamine.
- **Asukohateenused**: seadmel kasutatavate asukohateenuste kuvamine.
- **Minu kohad**: nende profiilide seadistamine, mida kasutatakse teatud asukohtade korral, kui kasutate oma hetkeasukoha leidmiseks GPS-, Wi-Fi- või Bluetooth-funktsiooni.

Turvalisus

Muutke seadme ja SIM-või USIM-kaardi turvamiseks seadeid.

- **Telefoni krüpteerimine**: seadmes salvestatud andmete krüpteerimise salasõna seadistamine. Salasõna peate sisestama iga kord, kui lülitate seadme sisse.

Enne selle seade aktiveerimist laadige aku täis, kuna andmete krüpteerimine võib võtta aega rohkem kui tunni.

- **Krüpti väline SD-kaart**: seadme seadistamine krüpteerima kõik failid mälukaardil.

Kui taastate seadme tehaseväärtused sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist deaktiveerige see seadistus.

- **Kaugjuhtimine**: seadme seadistamine võimaldama end varastamisel või kaotamisel interneti teel kontrollida. Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
  - **Konto registreerimine**: lisage või vaadake oma Samsungi kontot.
  - **WiFi/mobiilsidevõrgu asukoht**: asukoha andmete kogumise või kaotatud või varastatud seadme asukoha määratlemise lubamine Wi-Fi või mobiilsidevõrgu abil.
- **SIM-i muutuse hoiatus**: aktiveerige või deaktiveerige Leia minu mobiil funktsioon, mis võimaldab seadme leidmist kadumise või varguse puhul.
- **Ava veebileht Leia minu telefon**: veebisaidile Leia minu mobiil sisenemine (*findmymobile.samsung.com*). Saate jälgida ja kontrollida oma kadunud või varastatud seadet veebisaidil Leia minu mobiil.
- **Seadista SIM-kaardi lukk**:
  - **SIM-kaardi lukustamine**: PIN-lukustuse funktsiooni (seade küsib enne seadme kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või deaktiveerimine.
  - **Muuda SIM-i PIN-koodi**: SIM või USIM-kaardi andmete kasutamiseks vajamineva PIN-i muutmine.
- **Muuda paroolid nähtavaks**: vaikimisi ei kuva seade salasõna. Seadistamine salasõna sisestamisel selle kuvamine.
- **Seadme ülemad**: seadmele paigaldatud seadmeadministraatorite vaatamine. Saate lubada seadme administraatoritel seadmes uusi reegleid rakendada.
- **Tundmatud allikad**: valige rakenduste allalaadimiseks mis tahes allikast. Kui seda ei ole valitud, saate laadida alla ainult **Play pood**.
- **Rakenduste kinnitamine**: määrake lubama Google'il teha enne rakenduste installimist pahavara kontrolli.
- **Turvapoliitika värskendused**:
  - **Automaatvärskendused**: seadistage seade turvavärskendusi automaatselt kontrollima ja alla laadima.
  - **Eelistatud võrgud**: valige võrguühenduse suvand turvavärskenduste automaatseks kontrollimiseks ja allalaadimiseks.
  - **Otsi värskendusi**: turvavärskenduste kontrollimine.

- **Saada turvaaruandeid**: seadistage seade automaatselt saatma turvaaruandeid, kui seade on ühendatud Wi-Fi võrku.
- **Salvestusruumi tüüp**: mandaadifailide talletustüübi määramine.
- **Usaldusväärsed mandaadid**: käsitleb sertifikaatide ja volituste kasutamist eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.
- **SD-kaardilt installimine**: USB-mällu salvestatud krüpteeritud sertifikaatide installimine.
- **Kustuta mandaadid**: volituste seadmest kustutamine ja salasõna lähtestamine.

Rakendused

Saate vaadata ja hallata oma seadmes olevaid rakendusi.

Vaikerakendused

Valige rakenduste kasutamiseks vaikeseade.

- **Avaekraan**: avalehe vaikerežiimi valimine.
- **Sõnum**: sõnumite saatmiseks vaikerakenduse valimine.

Aku

Saate vaadata, kui palju akutoidet teie seade kasutab.

- **Kuva aku laetuse protsent**: määrake seadme aku laetuse kuvamine.

Mäluruum

Teie seadme mälu ja mälukaardi mäluinfo vaatamine või mälukaardi vormindamine.

Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt täielikult kõik andmed.

Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme täiendamisel võib saadaval olev maht muutuda.

Kuupäev ja kellaaeg

Pääsete juurde järgnevatele seadetele ja saate neid muuta, et kontrollida, kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.

Kui aku tühjeneb täielikult või eemaldatakse seadmelt, siis kuupäev ja kellaaeg lähtestatakse.

- **Autom. kuup. ja kellaaeg**: kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes.
- **Kuupäeva määramine**: hetke kuupäeva käsitsi määramine.
- **Kellaaja määramine**: hetke kellaaja käsitsi määramine.
- **Automaatne ajavöönd**: seadme seadistamine ajavööndi infot ajavööndi vahetumisel automaatselt võrgust vastu võtma.
- **Valige ajavöönd**: koduse ajavööndi määramine.
- **24-tunnise vormingu kasutamine**: kellaaja kuvamine 24-tunnises vormingus.
- **Valige kuupäevavorming**: kuupäevavormingu valimine.

Telefoni kohta

Avage seadme teave, redigeerige seadme nime või värskendage seadme tarkvara.

Google'i seaded

Kasutage seda rakendust mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadete konfigureerimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Google'i seaded**.

Tõrkeotsing

Enne Samsungi Teeninduskeskusesse pöördumist proovige järgnevaid lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.

Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama ühe järgnevatest koodidest:

- Salasõna: kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadmele määratud salasõna.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te sisestama SIM-või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab blokeerida menüüs Lukusta SIM-kaart.
- PUK: sisestades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM-või USIM-kaart. Peate sisestama teenusepakkuja antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2 nõudega menüü avamiseks tuleb sisestada SIM-või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
- Osadele suvanditele ei pääse ilma registreerumata juurde. Lisainfo jaoks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade ei lülitu sisse

- Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige enne seadme sisselülitamist aku täielikult täis.
- Aku ei pruugi olla õigesti sisestatud. Sisestage aku uuesti.
- Pühkige mõlemad kullakarva klemmid puhtaks ja sisestage aku uuesti.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

- Kui kinnitate puuteekraanile kaitsekatte või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puuteekraan korralikult toimida.
- Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puuteekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puuteekraan tõrkuda.
- Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
- Kui puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi Teeninduskeskust.

Seade hangub või sellel on fataalsed vead

Kui seade hangub või tardub, peate sulgema rakendusi või seadme funktsionaalsuse taastamiseks aku uuesti sisestama ja seadme sisse lülitama. Kui seade hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke taaskäivitamiseks toitenuppu kauem kui 7 sekundit.

Kui see probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod** → **Varundamine ja lähtestamine** → **Tehaseandmete lähtestamine** → **Lähtesta telefon** → **Kustuta kõik**. Pidage enne tehaseseadete taastamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.

Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

Kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist blokeerinud.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmist blokeerinud.

Teised ei kuule teid kõnelemas

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on korrektselt ühendatud.

Heli kajab kõne ajal

Vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevuse nuppu või liikuge teise kohta.

Mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli ebakvaliteetne

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Teie ühenduse probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.

Aku ikoon on tühi

Aku on tühi. Laadige või vahetage akut.

Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadurid)

- Veenduge, et laadur oleks korrektselt ühendatud.
- Kui aku klemmid on määrdunud, ei pruugi aku korralikult laadida või seade võib välja lülituda. Pühkige mõlemad kullakarva klemmid puhtaks ja proovige akut uuesti laadida.
- Teatud seadmetel ei saa kasutajad akut ise vahetada. Aku vahetamiseks külastage Samsungi Teeninduskeskust.

Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt

- Kui aku on väga külmade või kuumade temperatuuride käes, võib laetuse tase väheneda.
- Aku tarbimine suureneb sõnumivahetusfunktsioonide või teatud rakenduste kasutamisel, nagu mängud ja internet.
- Akuenergia tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.

Teie seade on puudutamisel kuum

Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate seadmel rakendusi pika aja vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige või vahetage aku täielikult laetud aku vastu.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale

- Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
- Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid võivad olla fookusest väljas.

Multimeediumifailide avamisel ilmub veateade

Kui teie seade annab multimeediumifailide avamisel veateate või multimeediumifailid ei avane, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et seade toetab failivorminguid. Kui failivormingud nagu DivX või AC3 ei ole toetatud, paigaldage rakendus, mis seda toetab. Seadme toetatud failivormingute kinnitamiseks külastage veebilehte *www.samsung.com*.

- Teie seade toetab fotosid ja videoid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
- Teie seade toetab multimeediumifaile, mis teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste pakkujad on heaks kiitnud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedid ei pruugi korralikult töötada.

Teist Bluetoothi seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teie seadmes sisse lülitatud.
- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teises seadmes sisse lülitatud.
- Veenduge, et teie seade ning teine Bluetoothi seade on Bluetoothi toimimisulatuses (10 m).

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi Teeninduskeskusega ühendust.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.
- Kui kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vähemalt Windows XP Service Pack 3.
- Kontrollige, et teie arvutisse on paigaldatud vähemalt Samsung Kies või Windows Media Player 10 või uuem.

Teie seade ei suuda tuvastada asukohta

Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes, võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.

Seadmesse salvestatud andmed on kadunud

Tehke kõigist seadmesse salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete kaotsimineku eest.

Seadme korpusesse tekib väike vahe

- See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.

Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast või tarkvara versioonist erineda ning seda võidakse eelnevalt teatamata muuta.

www.samsung.com Estonian. 09/2014. Rev.1.0